




Стол письменный Леди-1,2 (установка фасада)

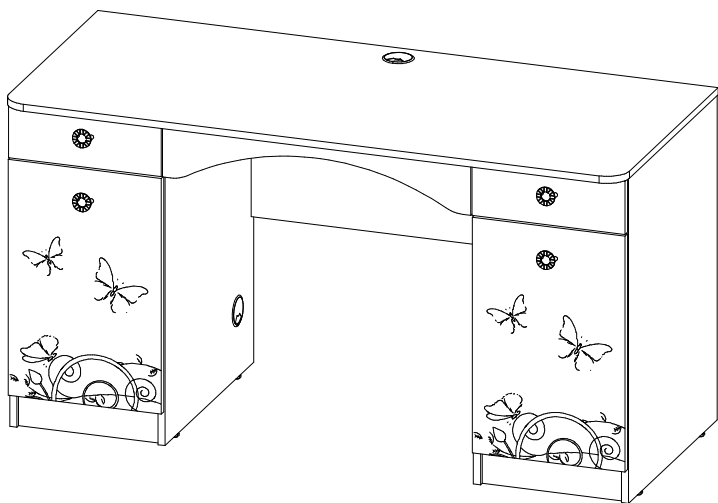


стр.2-4

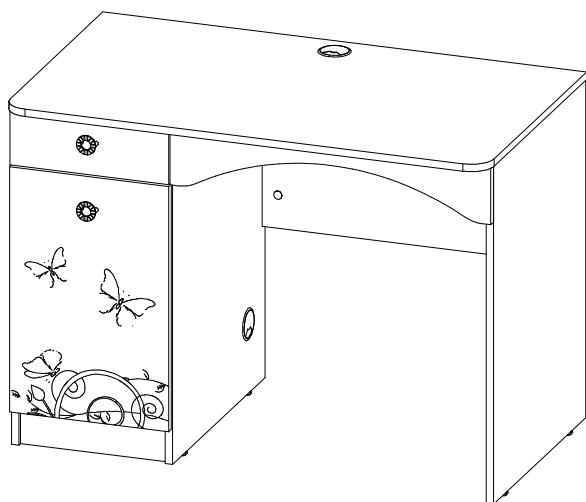

стр.5-9

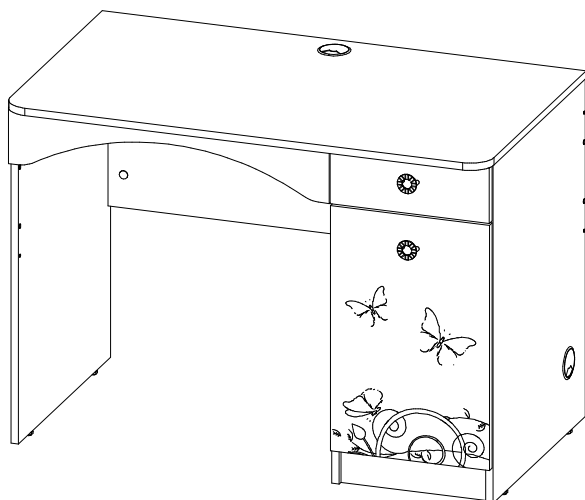

Установка фасадов в корпус стол письменный Марвин/Регата-1

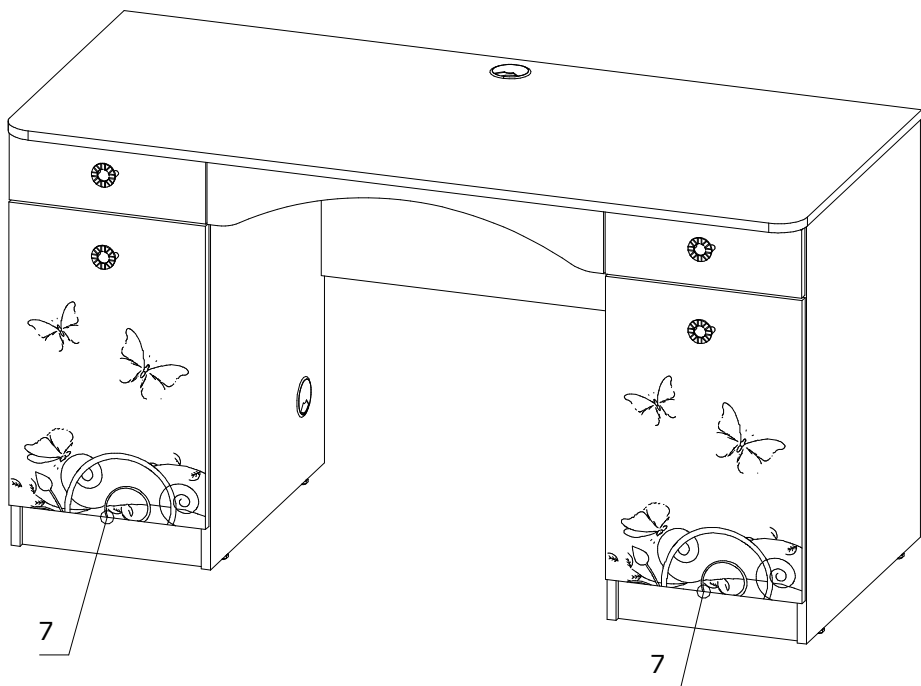

Перечень деталей

Изделие "Фасад стол письменный Леди". 2 комплекта

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол-во	Упаковка
		Длина	Ширина			
7	Фасад	345	532	16	1	1
13	Фасад ящика	345	120	16	1	1

Перечень фурнитуры.

Находится в упаковке №1 изделия "Фасад стол письменный Леди". 2 комплекта



68	Схема сборки 1шт.	89	Ручка Леди 2шт.	149	Винт М4х20 4шт.	215	Заглушка для отв. Ø35мм - 2шт.

Находится в упаковке №4 изделия "Корпус стол письменный Марвин/Регата-1"

1	Шкант 8х30мм 4шт.	3	Саморез 4х16мм 8шт.	4	Муфта эксцентрика 4шт.	5	Дюбель евровинт 4шт.	20	Заглушка для эксцентрика 4шт.	176	Петля накладная с планкой 4шт.




Номер фурнитуры на схеме сборки обозначается в кружке, например

1

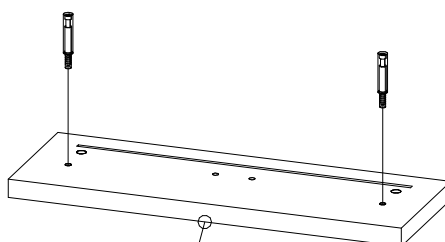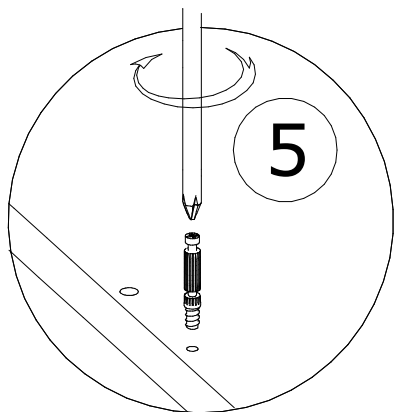





13 x 2шт

5 Дюбель еврвинт
4шт.

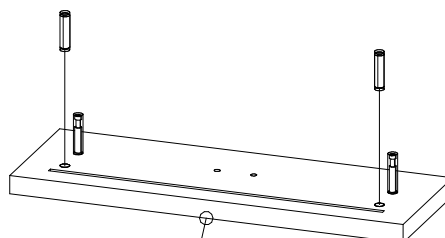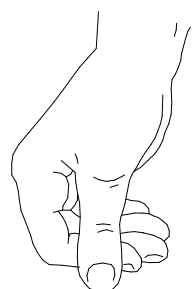

13 x 2шт

1 Шкант 8x30мм
4шт.

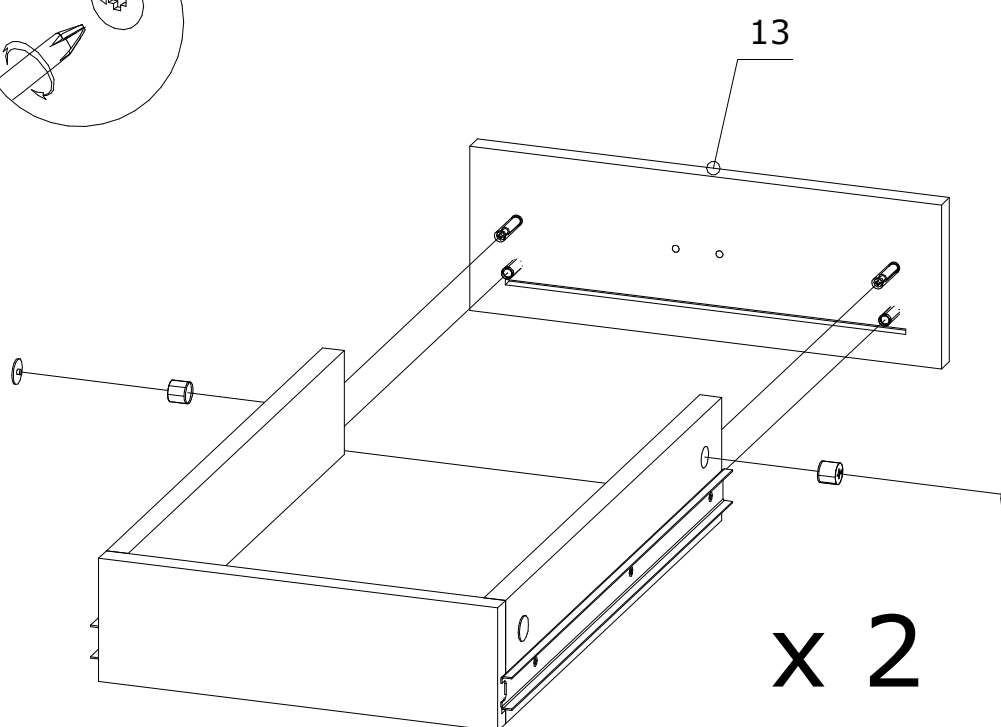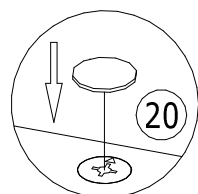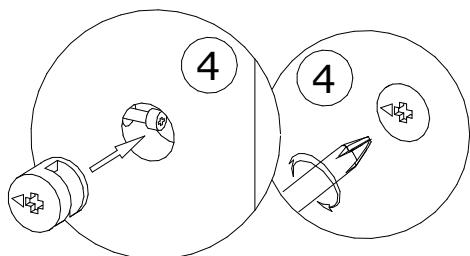



4 Муфта эксцентрика
4шт.






20 Заглушка для
эксцентрика 4шт.






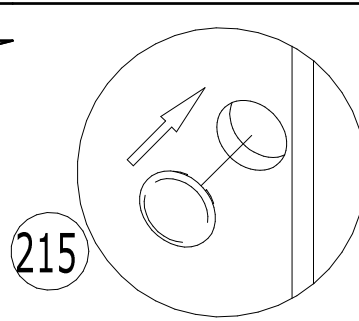
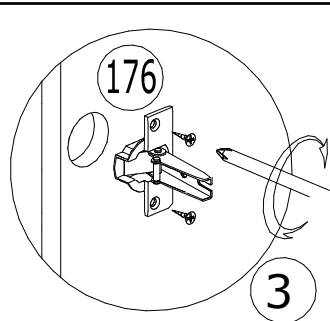


3	Саморез 4x16мм 8шт.
176	Петля накладная с планкой 4шт.
215	Заглушка для отв. Ø35мм - 4шт.

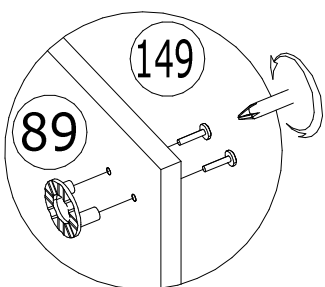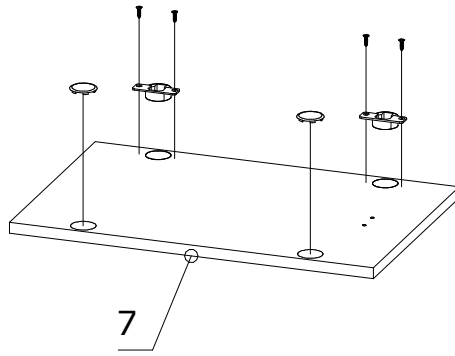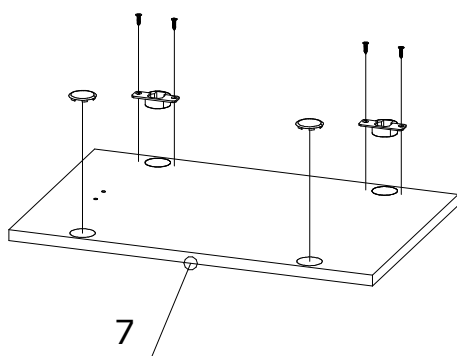


13 x 2шт

89	Ручка Леди 2шт.
149	Винт М4х20 4шт.

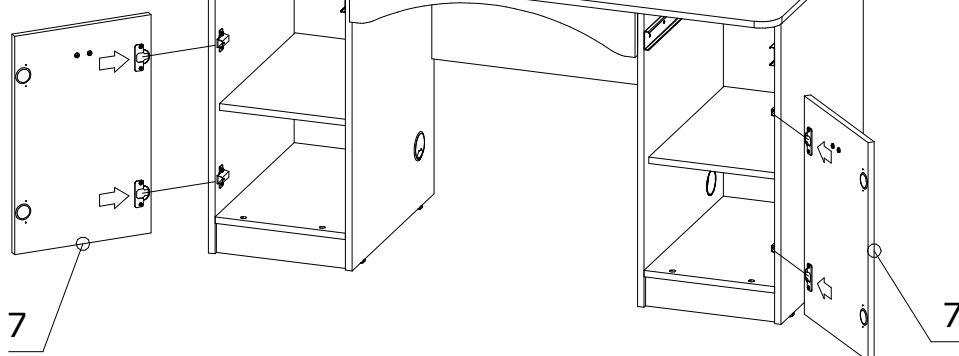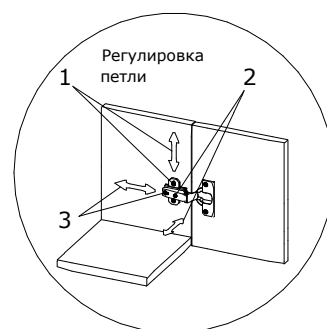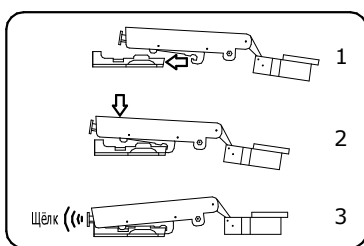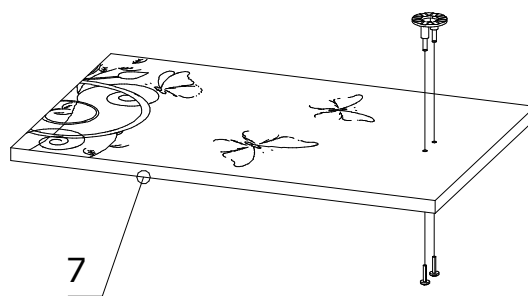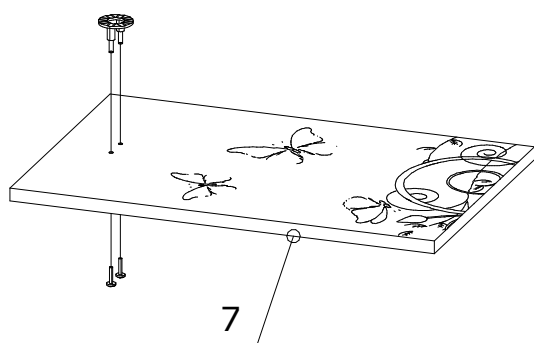

Установка фасадов в корпус стол письменный Марвин/Регата-2

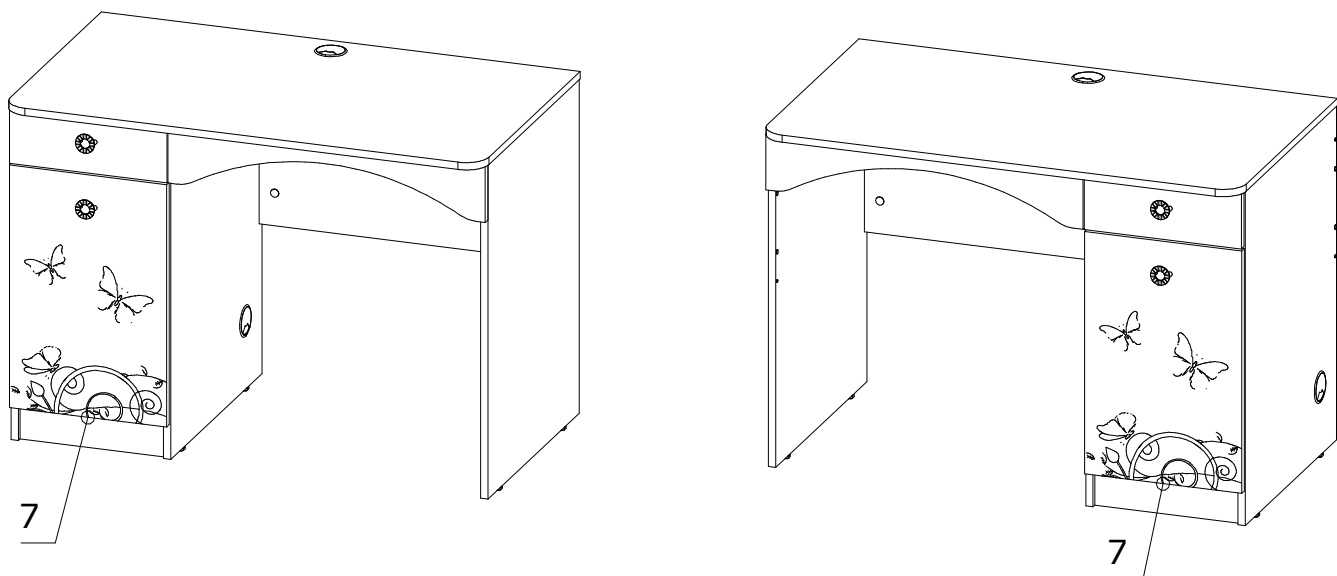

Перечень деталей

Изделие "Фасад стол письменный Леди"

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол-во	Упаковка
		Длина	Ширина			
7	Фасад	345	532	16	1	1
13	Фасад ящика	345	120	16	1	1

Перечень фурнитуры.

Находится в упаковке №1 изделия "Фасад стол письменный Леди"




68	Схема сборки 1 шт.	89	Ручка Леди 2 шт.	149	Винт М4х20 4 шт.	215	Заглушка для отв. Ø35мм - 2 шт.

Находится в упаковке №2 изделия "Корпус стол письменный Марвин/Регата-2"

1	Шкант 8х30мм 2 шт.	3	Саморез 4х16мм 4 шт.	4	Муфта эксцентрика 2 шт.	5	Дюбель евровинт 2 шт.	20	Заглушка для эксцентрика 2 шт.	176	Петля накладная с планкой 2 шт.

Номер фурнитуры на схеме сборки обозначается в кружке, например






1

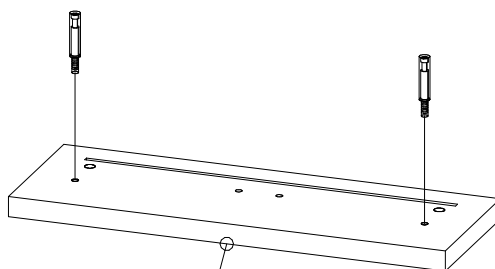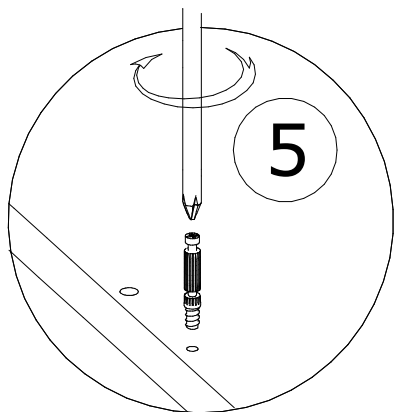

13

5





Дюбель евровинт
2шт.

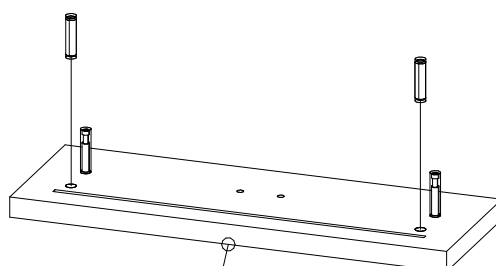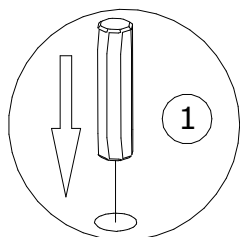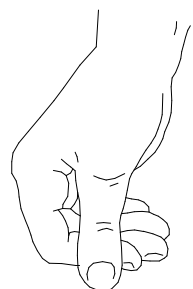



13

1

Шкант 8x30мм
4шт.

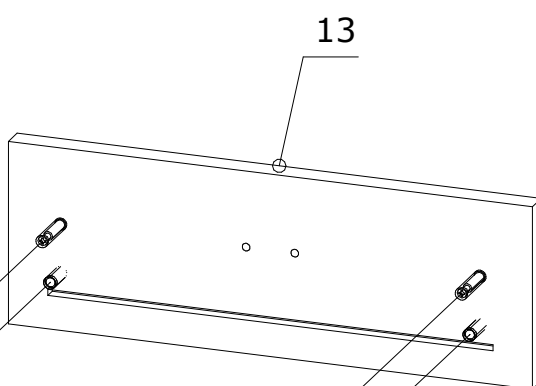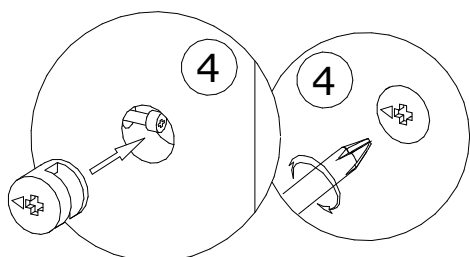

13

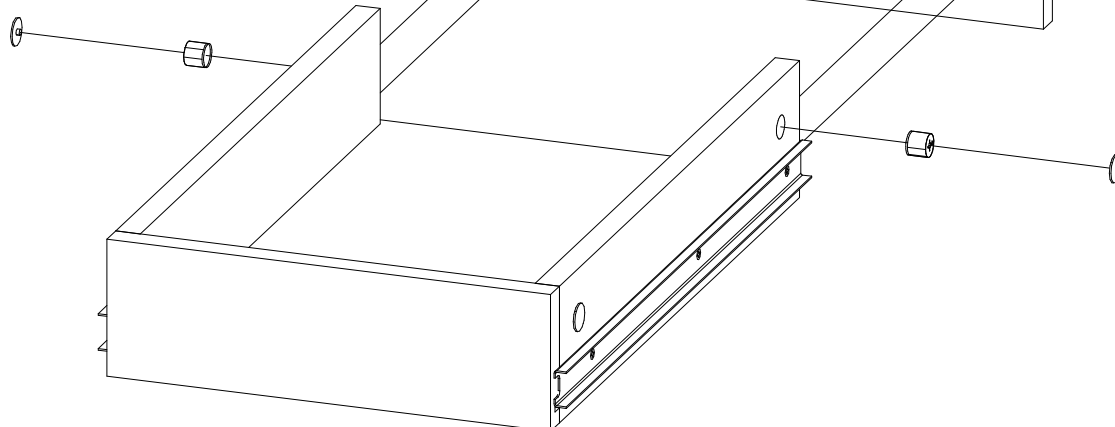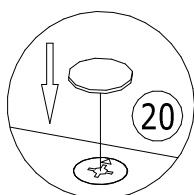

4


Муфта эксцентрика
2шт.




20



Заглушка для
эксцентрика 2шт.



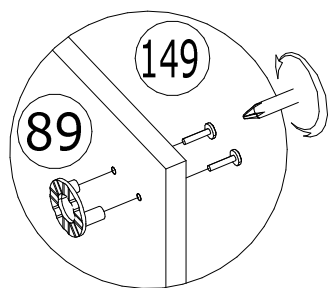


89	Ручка Леди 2шт.
	
149	Винт М4х20 4шт.
	

13

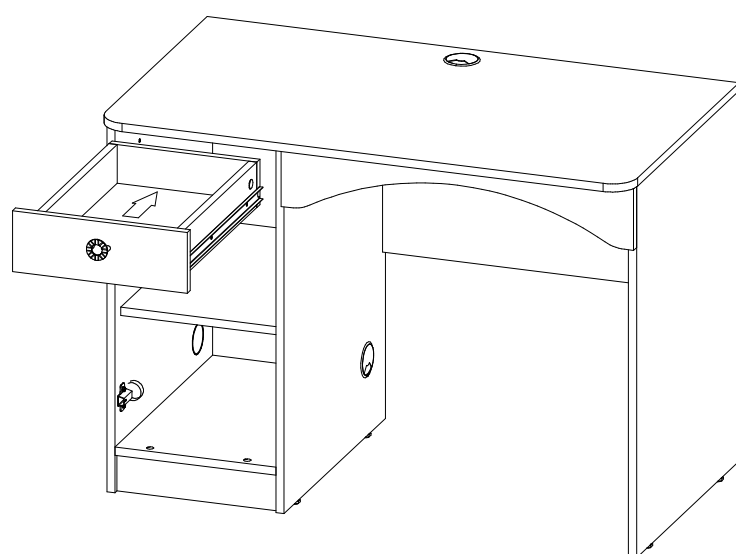
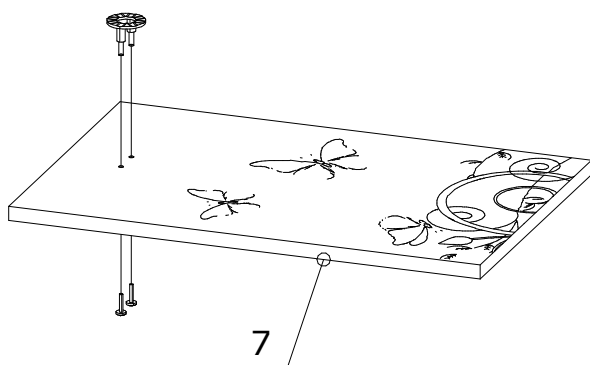


На 9 стр.

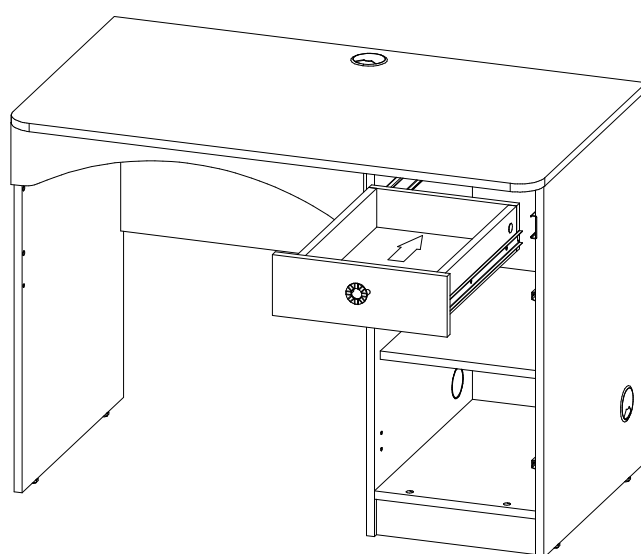


На 8 стр.

Установка правого фасада

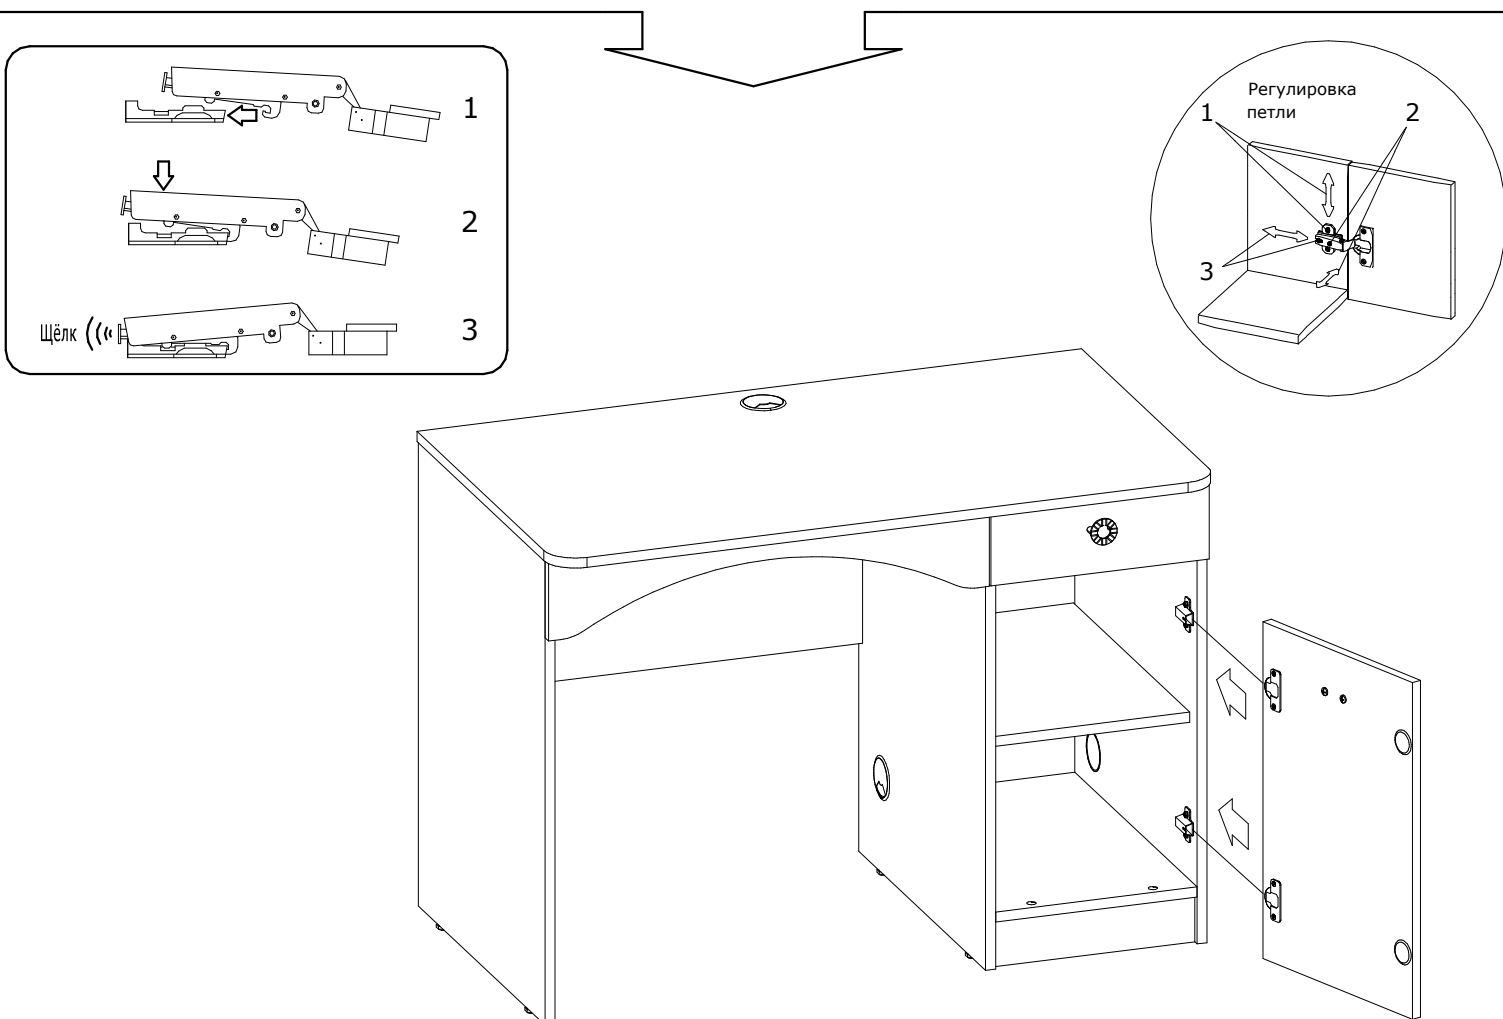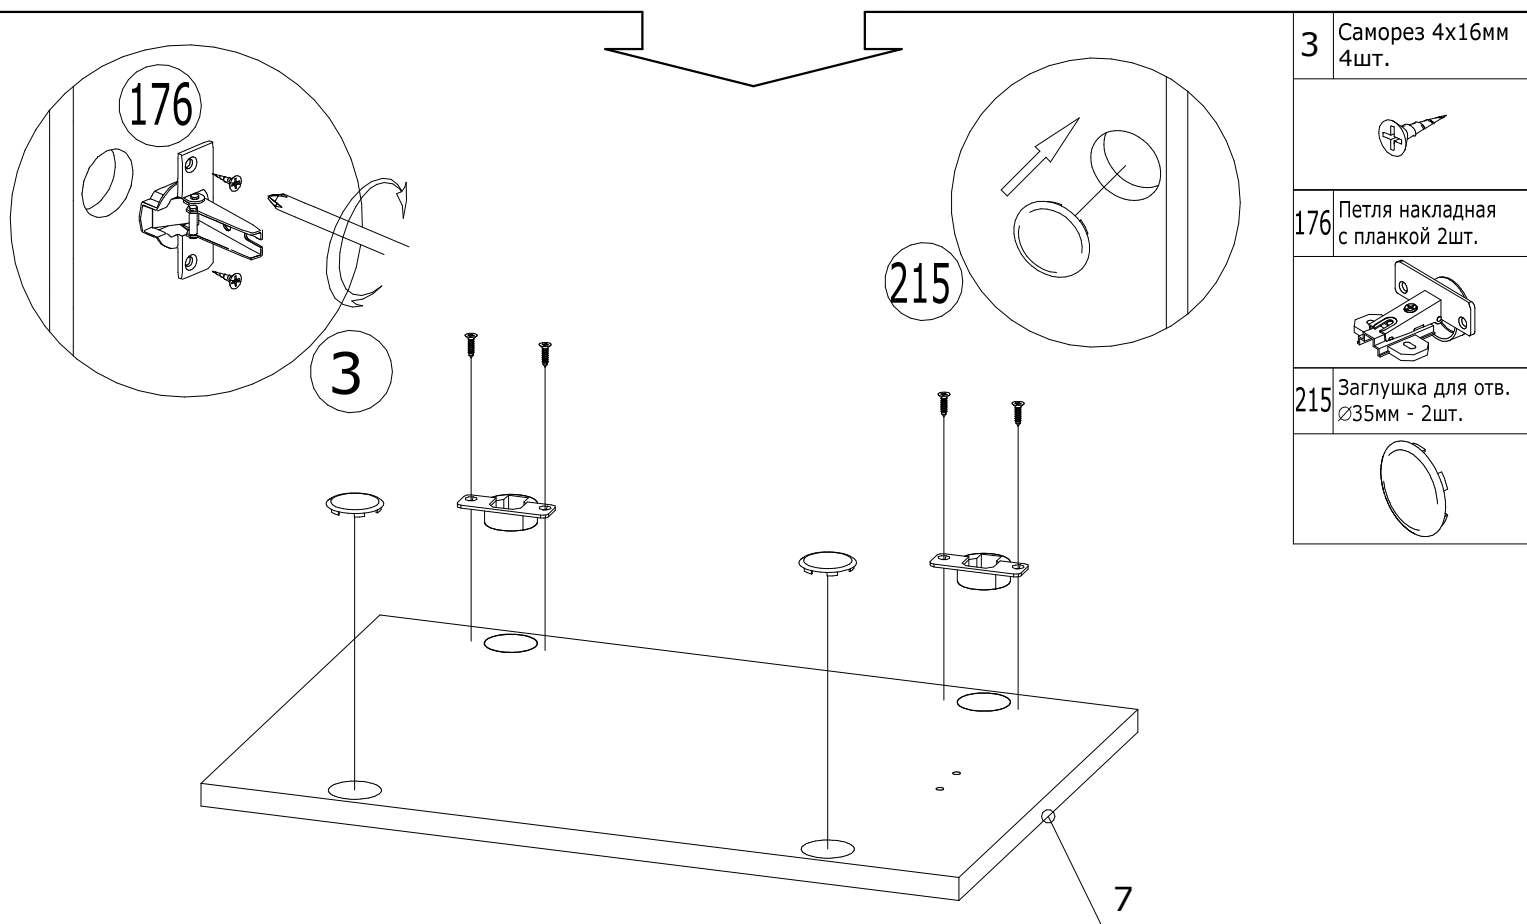

Установка левого фасада

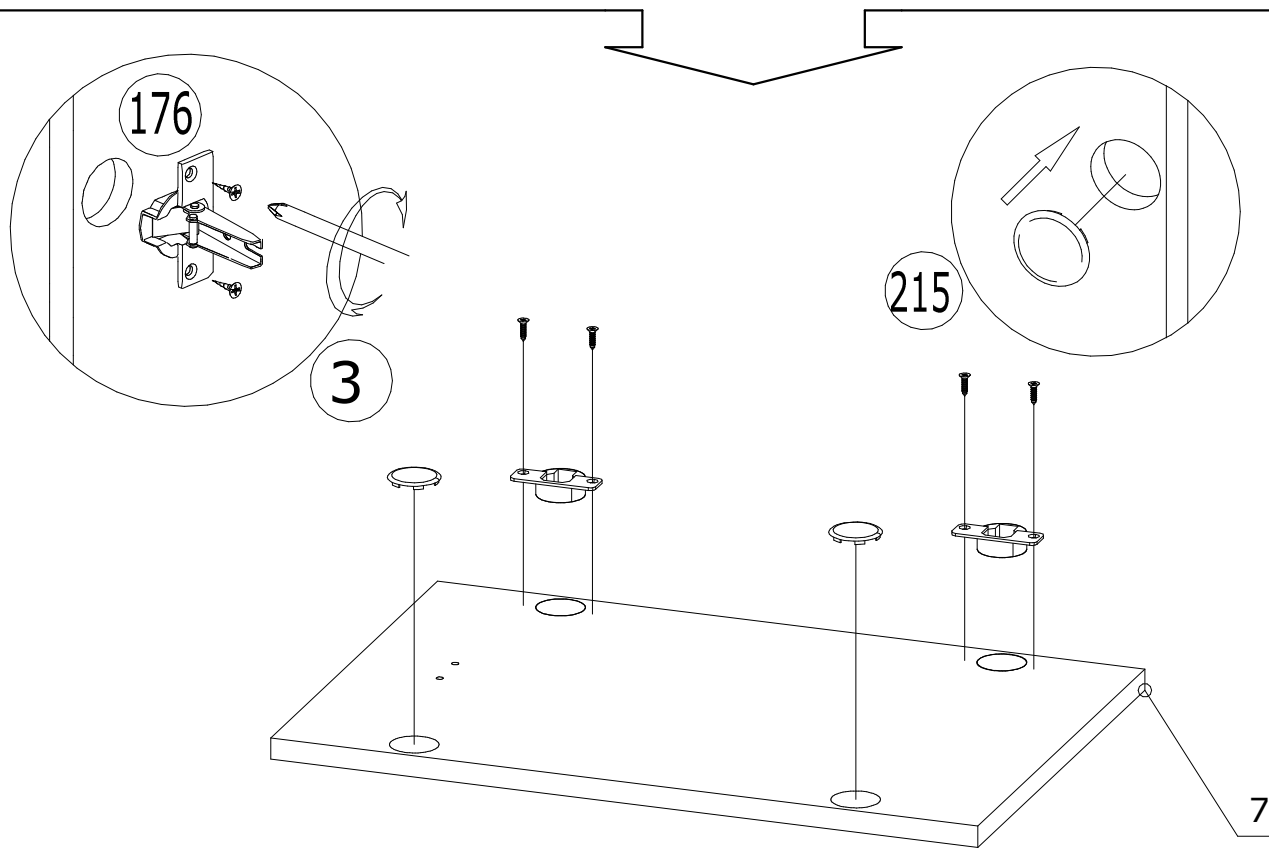

3	Саморез 4x16мм 4шт.
176	Петля накладная с планкой 2шт.
215	Заглушка для отв. Ø35мм - 2шт.

