



Опора Марвин/Регата/Вояж/Леди

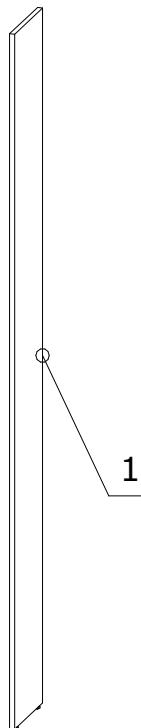

Разрешительный документ: Письмо № 177и-05/2019 от 13.05.2019г. "Центр подтверждения соответствия "ЭКСПЕРТ".



Перечень деталей

Изделие "Опора Марвин/Регата/Вояж/Леди"


Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол-во	Упаковка
		Длина	Ширина			
1	Стойка	2240	248	16	1	1

Находится в упаковке №1 изделия "Опора Марвин/Регата/Вояж/Леди"




13	Межсекц. стяжка (мама) 2шт.	14	Межсекц. стяжка (папа) 2шт.	15	Ножка М6 2шт.	127	Втулка от опоры 2шт.
							

Номер фурнитуры на схеме сборки обозначается в кружке, например



1



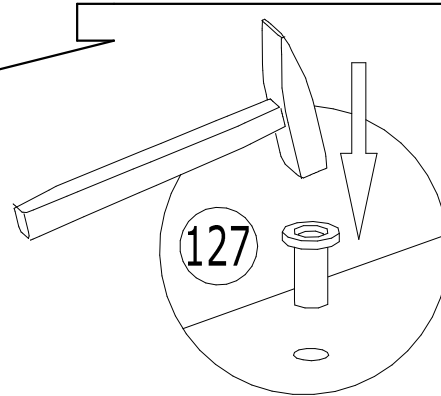


127 Втулка от опоры
2шт.

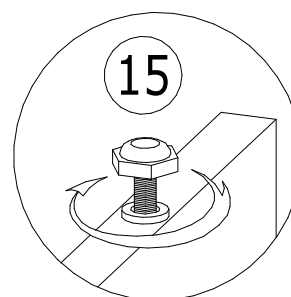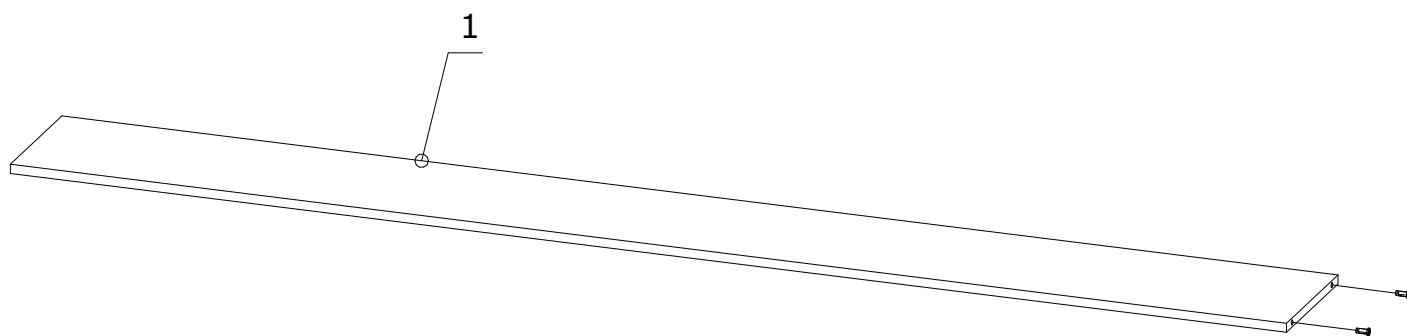


15 Ножка М6
2шт.

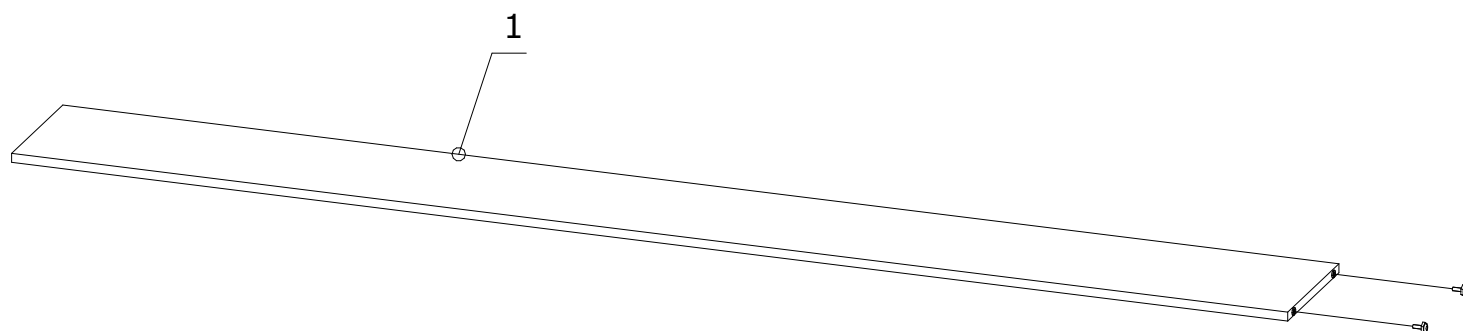

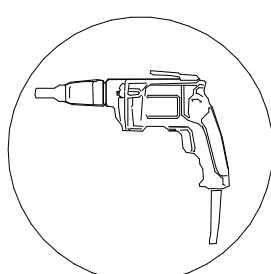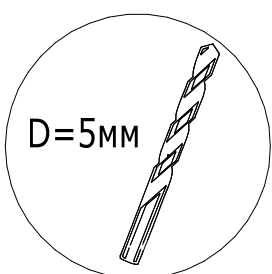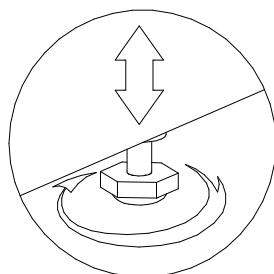

13	Межсекц. стяжка (мама) 6шт.
	
14	Межсекц. стяжка (папа) 6шт.
	

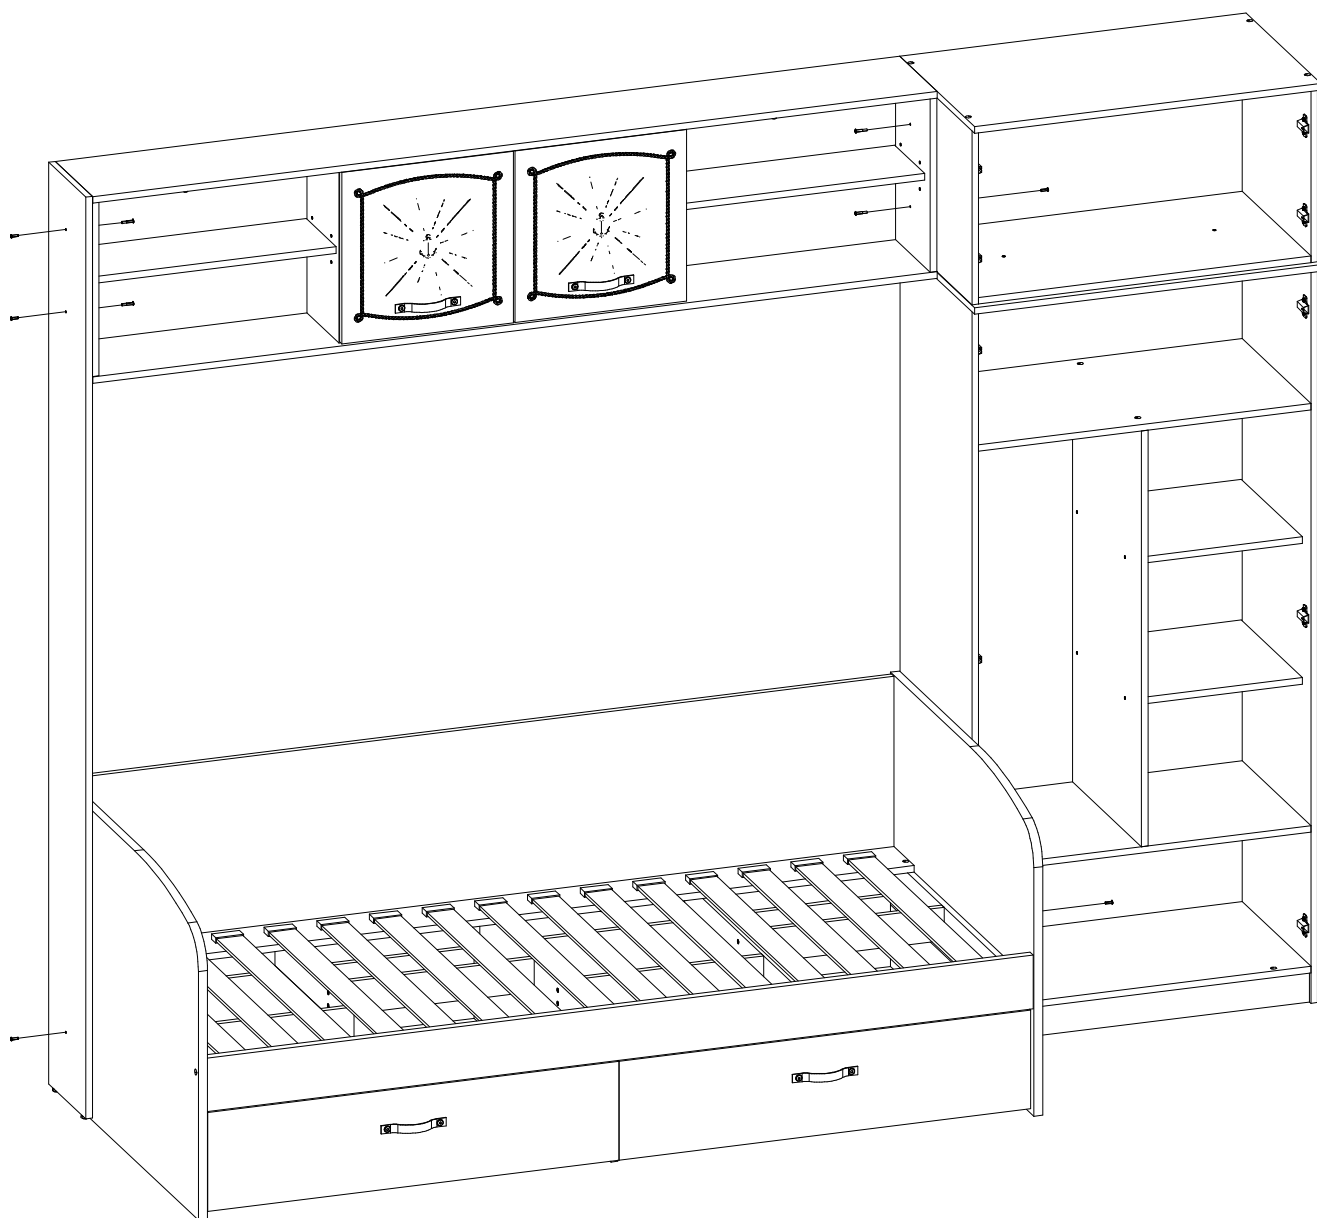

При установке изделий рядом друг с другом, необходимо просверлить отверстия диаметром 5мм в стойках изделий, подложив с обратной стороны детали ненужный деревянный брус, во избежание вырывания сверлом выходного отверстия, и стянуть через них межсекционными стяжками №13 и №14. Внимание: изделия должны быть выровнены по высоте и глубине.

