




Фасад Леди-1

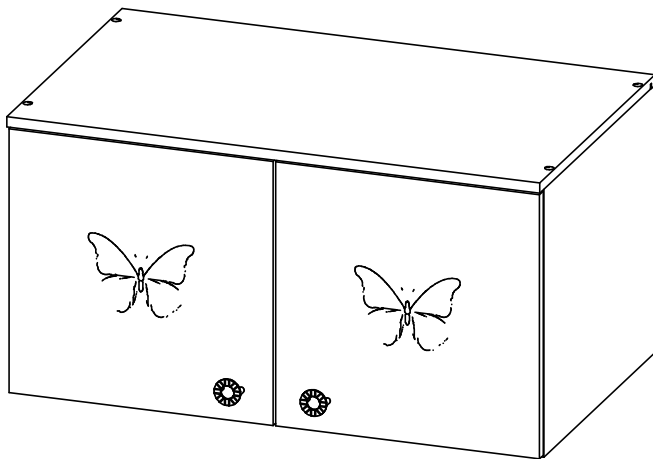

стр.2-3

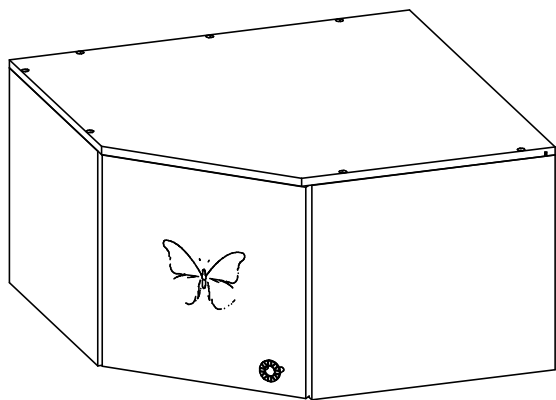


стр.4-6

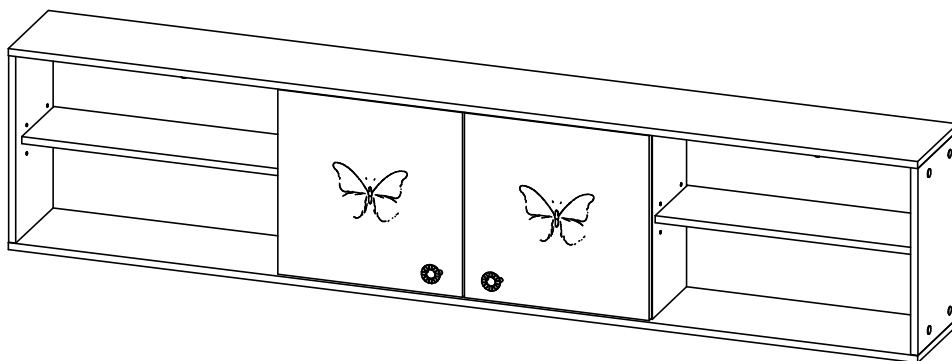

стр.7-8

Установка фасадов на шкаф-антресоль Леди-1

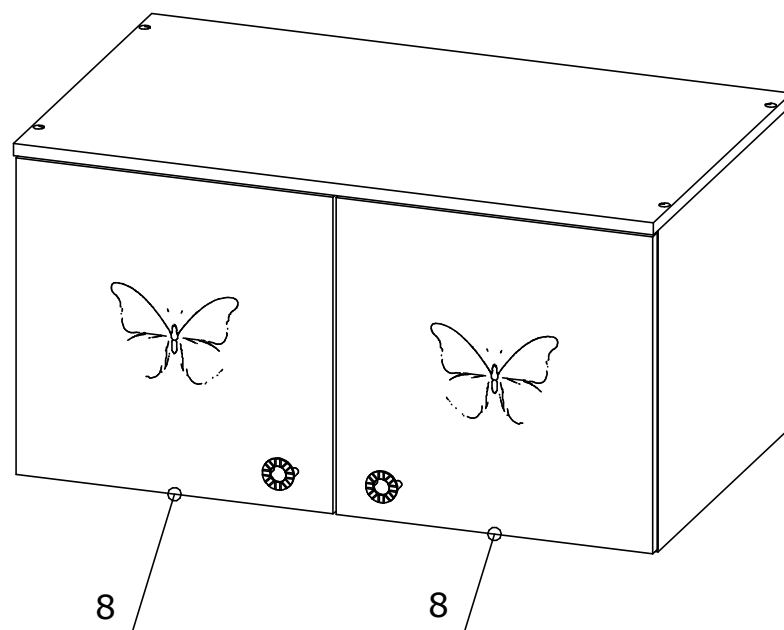

Перечень деталей

Изделие "Фасад Леди-1". 2 комплекта

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол-во	Упаковка
		Длина	Ширина			
8	Фасад	417	417	16	1	1

Перечень фурнитуры

Находится в упаковке №1 изделия "Фасад Леди-1". 2 комплекта




30	Заглушка для отв. 5мм 2шт.	68	Схема сборки 1шт.	89	Ручка Леди 1шт.	149	Винт М4х20 2шт.	215	Заглушка для отв. Ø35мм - 2шт.

Находится в упаковке №1 изделия "Корпус шкаф-Антресоль Марвин/Регата-1"


3	Саморез 4х16мм 8шт.	32	Петля накладная с доводчиком с планкой 4шт.

Номер фурнитуры на схеме сборки обозначается в кружке, например

①

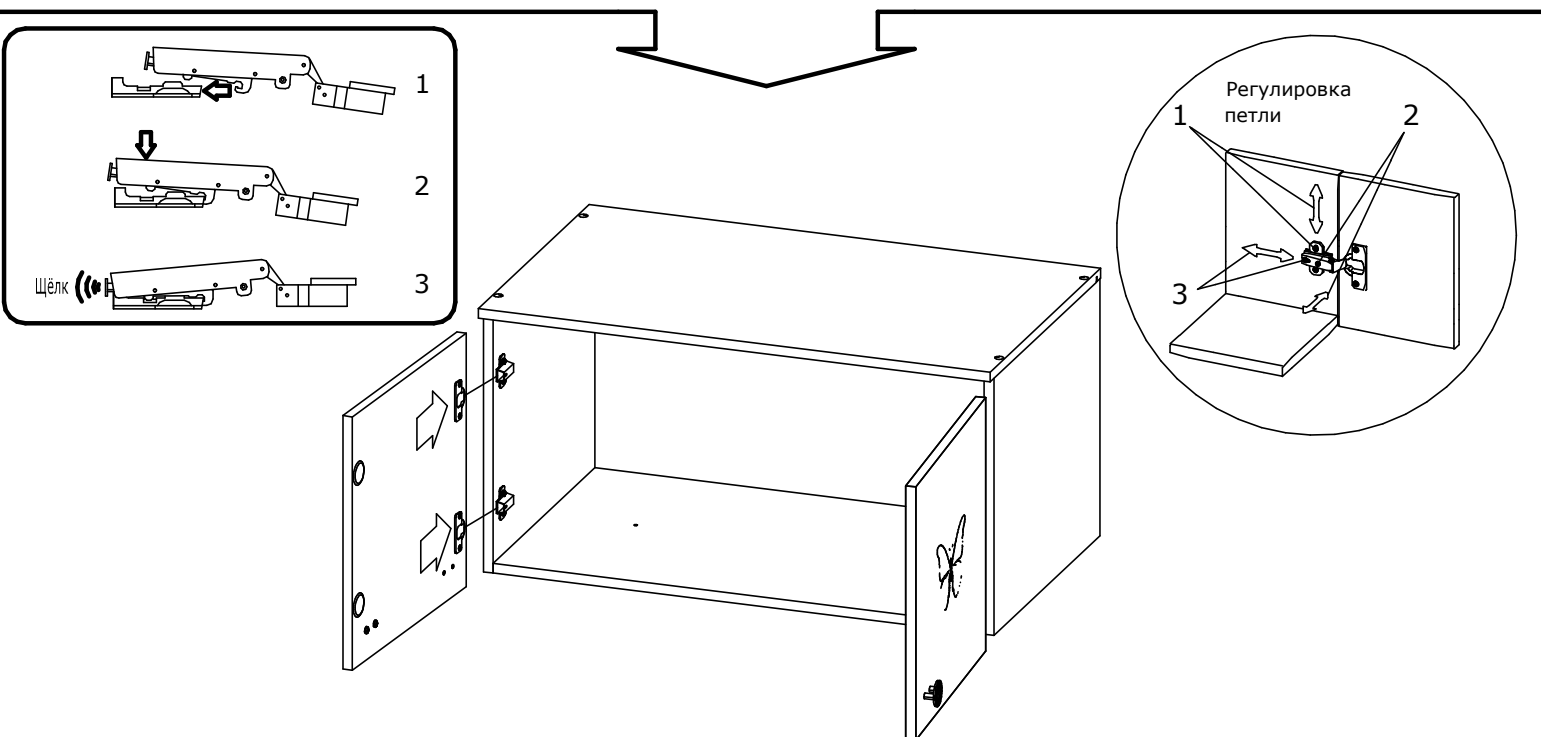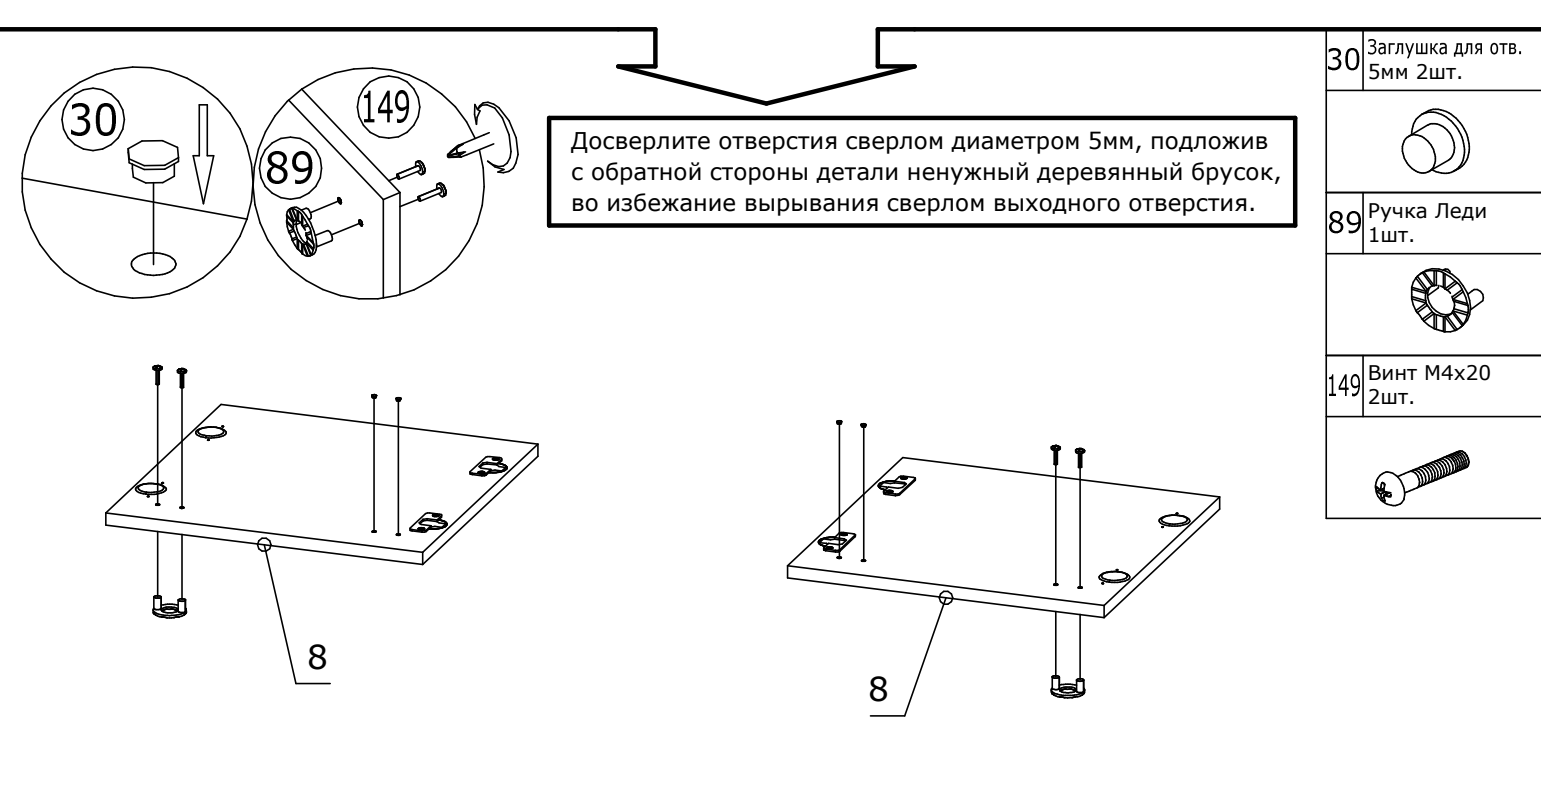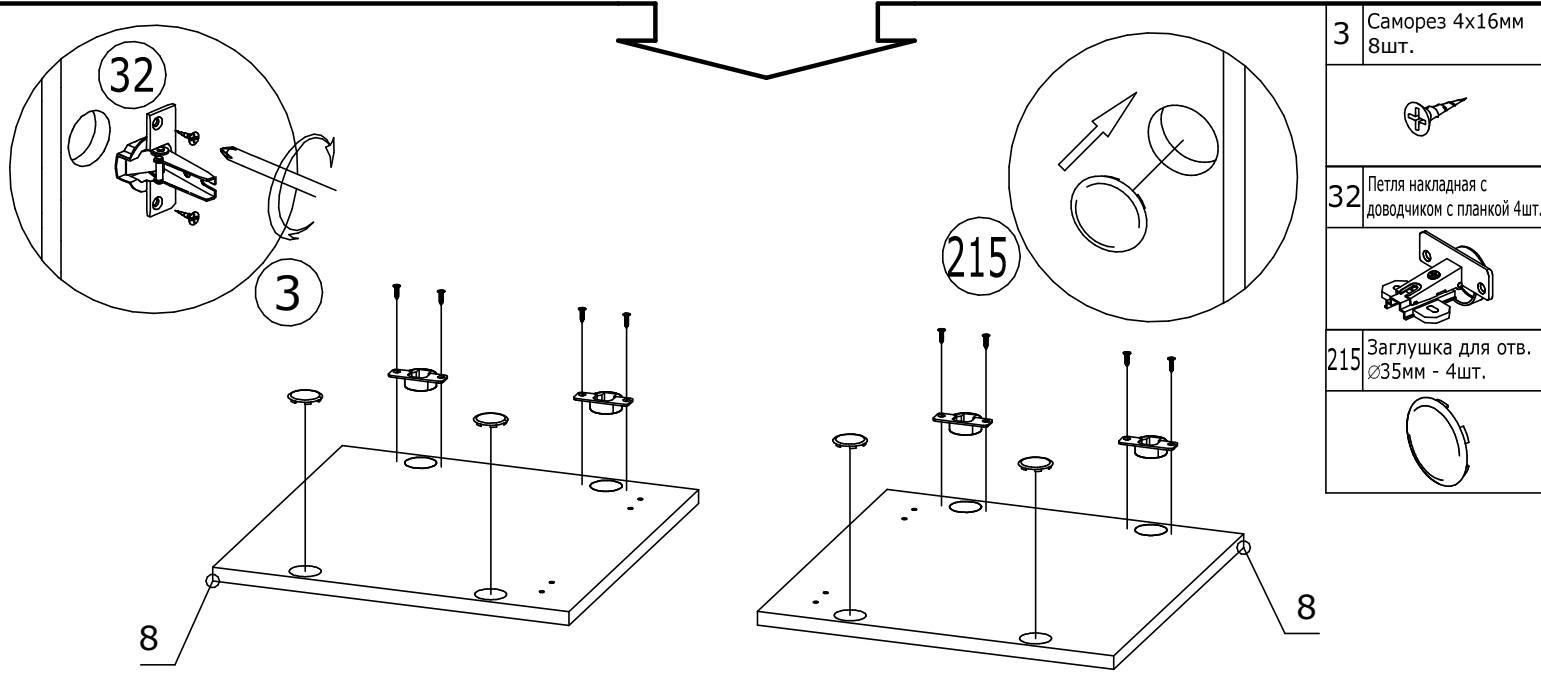

Установка фасадов на шкаф-антресоль угловая Леди

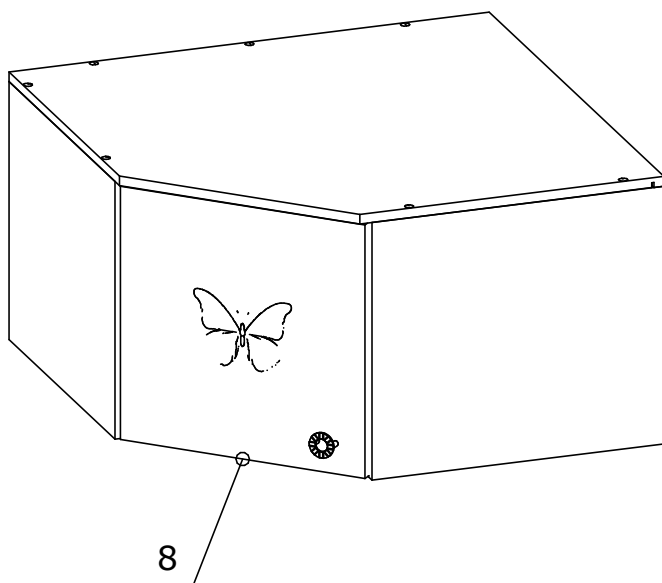

Установка правого фасада

На 5 стр.

Установка левого фасада

На 6 стр.

Перечень деталей

Изделие "Фасад Леди-1". 1 комплект

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол-во	Упаковка
		Длина	Ширина			
8	Фасад	417	417	16	1	1

Перечень фурнитуры

Находится в упаковке №1 изделия "Фасад Леди-1". 1 комплект

30	Заглушка для отв. 5мм 2шт.	68	Схема сборки 1шт.	89	Ручка Леди 1шт.	149	Винт М4х20 2шт.	215	Заглушка для отв. Ø35мм - 2шт.




Находится в упаковке №2 изделия "Корпус шкаф-Антресоль угловая Марвин/Регата"

3	Саморез 4х16мм 4шт.	192	Петля накл. 45гр. с планкой с доводчиком - 2шт.


Номер фурнитуры на схеме сборки обозначается в кружке, например

①


Установка правого фасада

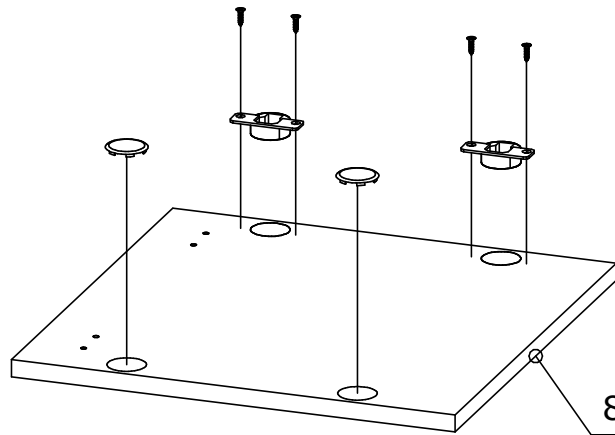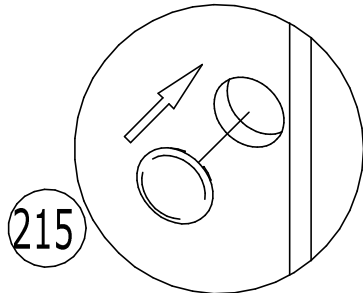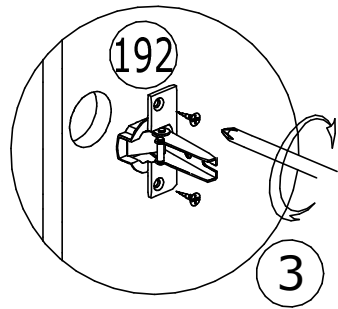




3	Саморез 4x16мм 4шт.
192	Петля наклад. 45гр. с планкой с доводчиком - 2шт.
215	Заглушка для отв. Ø35мм - 2шт.

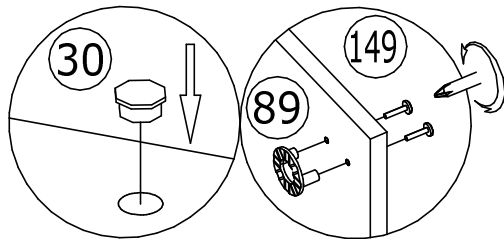




Досверлите отверстия сверлом диаметром 5мм, подложив с обратной стороны детали ненужный деревянный брусок, во избежание вырывания сверлом выходного отверстия.

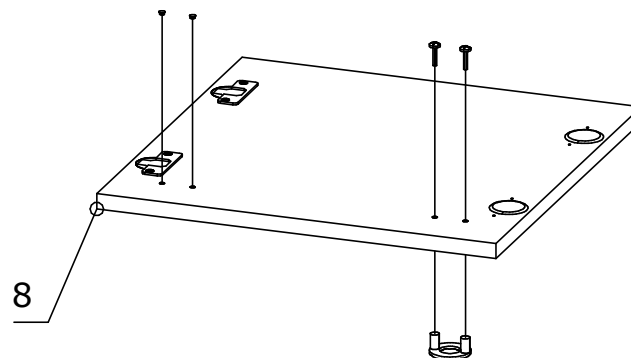

30	Заглушка для отв. 5мм 2шт.
89	Ручка Леди 1шт.
149	Винт М4х20 2шт.

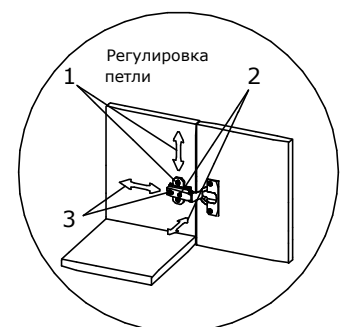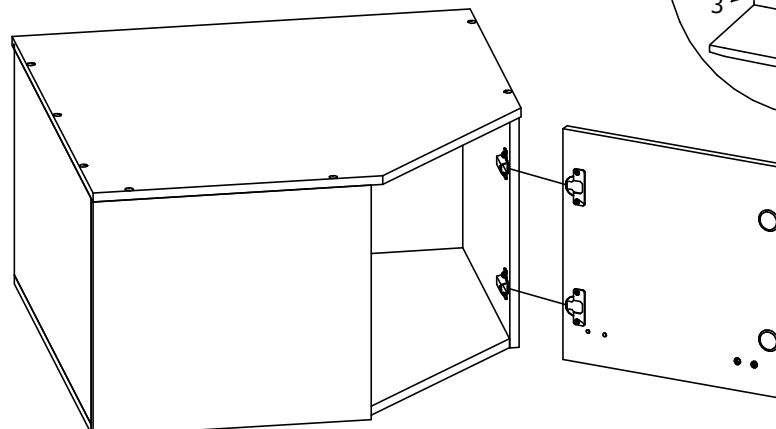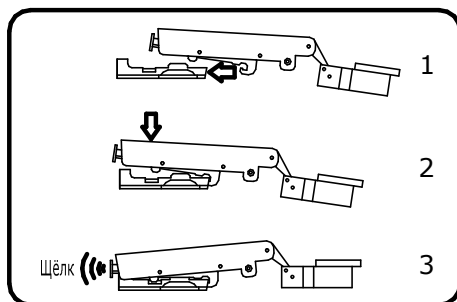


Установка левого фасада

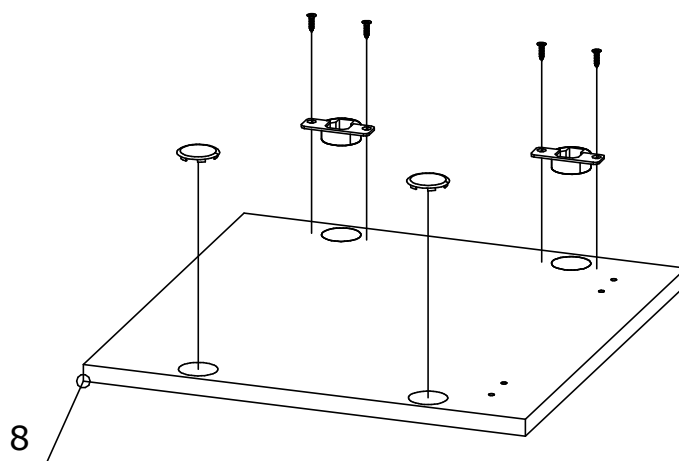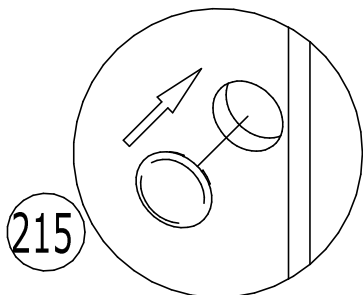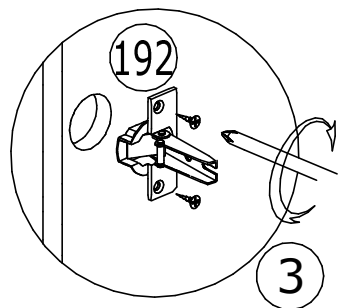


3 Саморез 4x16мм
4шт.




192 Петля накл. 45гр. с планкой
с доводчиком - 2шт.



215 Заглушка для отв.
Ø35мм - 2шт.

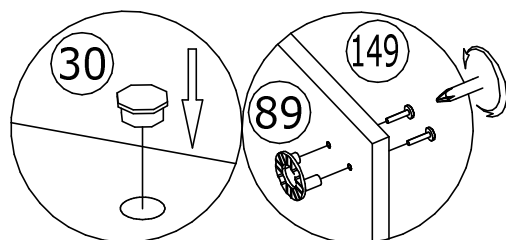

Досверлите отверстия сверлом диаметром 5мм, подложив с обратной стороны детали ненужный деревянный брусок, во избежание вырывания сверлом выходного отверстия.

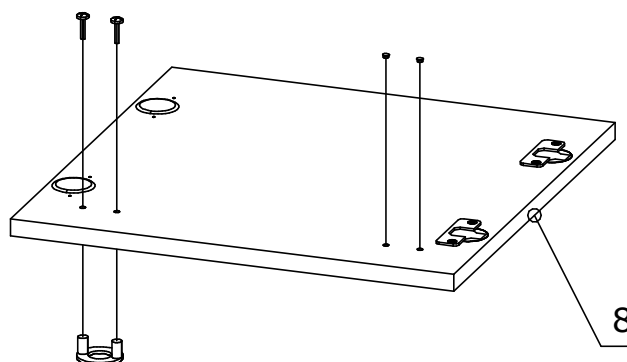





30 Заглушка для отв.
5мм 2шт.




89 Ручка Леди
1шт.



149 Винт М4х20
2шт.

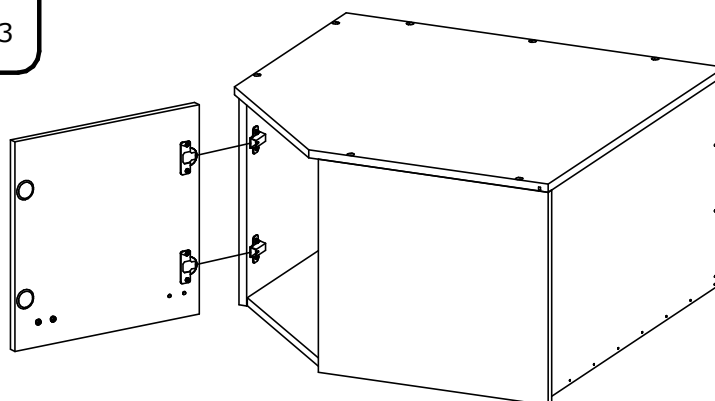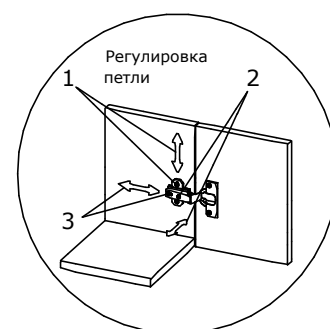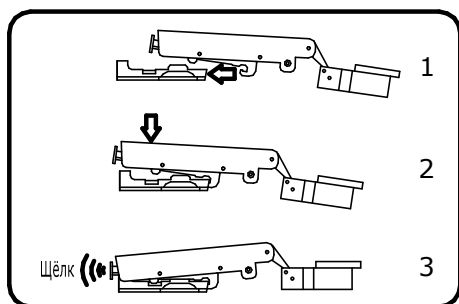

Установка фасадов на полка навесная Леди-2

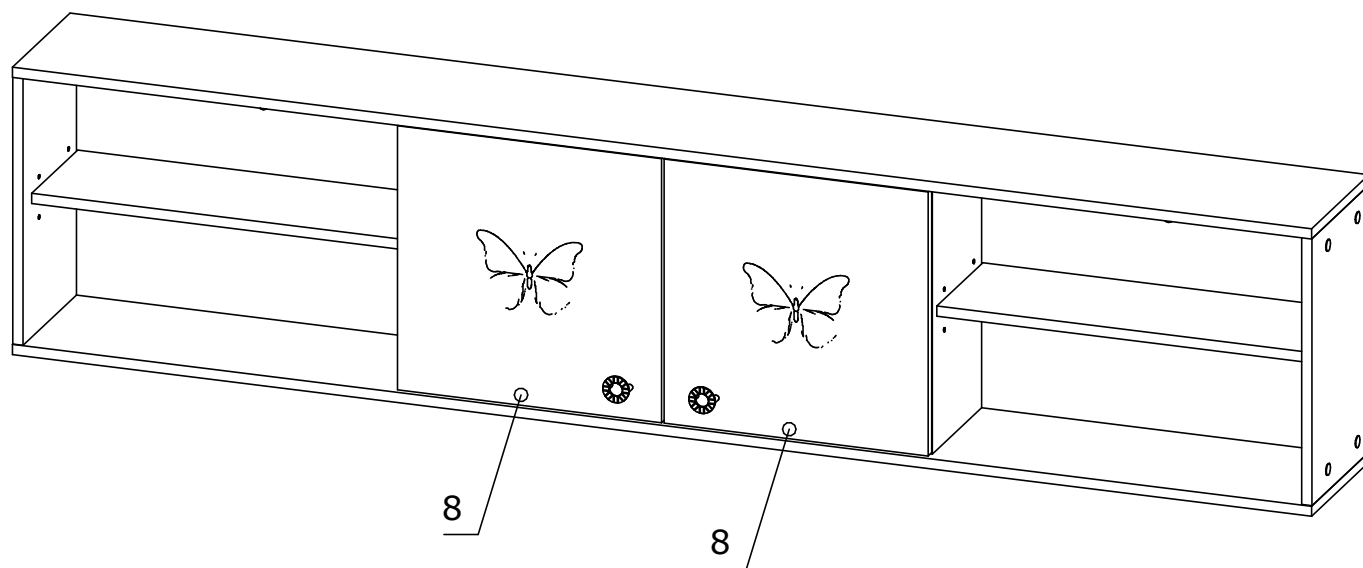

Перечень деталей

Изделие "Фасад Леди-1". 2 комплекта

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол-во	Упаковка
		Длина	Ширина			
8	Фасад	417	417	16	1	1

Перечень фурнитуры

Находится в упаковке №1 изделия "Фасад Леди-1". 2 комплекта


30	Заглушка для отв. 5мм 2шт.	68	Схема сборки 1шт.	89	Ручка Леди 1шт.	149	Винт М4х20 2шт.	215	Заглушка для отв. Ø35мм - 2шт.

Находится в упаковке №1 изделия "Корпус полки навесной Марвин/Регата-2"


3	Саморез 4х16мм 8шт.	32	Петля накладная с доводчиком с планкой 4шт.

Номер фурнитуры на схеме сборки обозначается в кружке, например

①

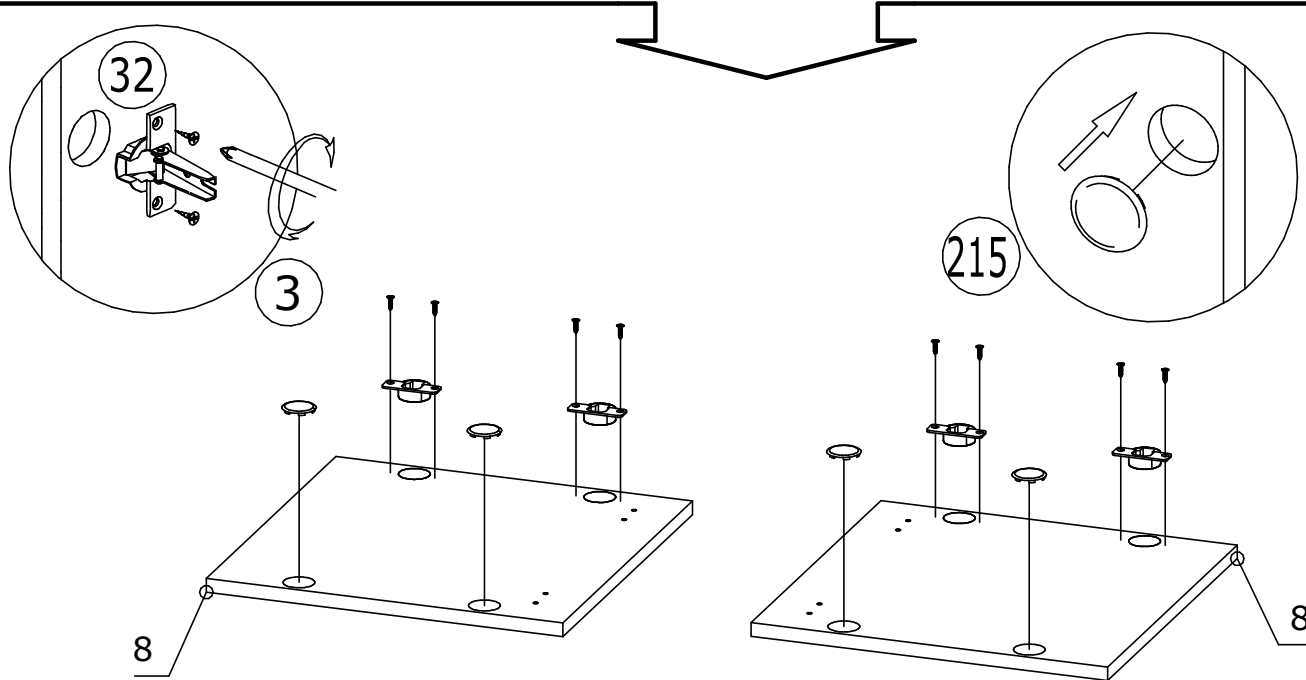

3	Саморез 4x16мм 8шт.
32	Петля накладная с доводчиком с планкой 4шт.
215	Заглушка для отв. Ø35мм - 4шт.

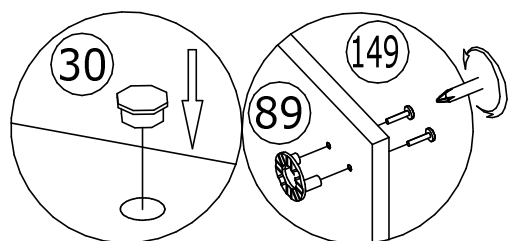

Досверлите отверстия сверлом диаметром 5мм, подложив с обратной стороны детали ненужный деревянный брусок, во избежание вырывания сверлом выходного отверстия.

30	Заглушка для отв. 5мм 2шт.
89	Ручка Леди 1шт.
149	Винт М4х20 2шт.

