
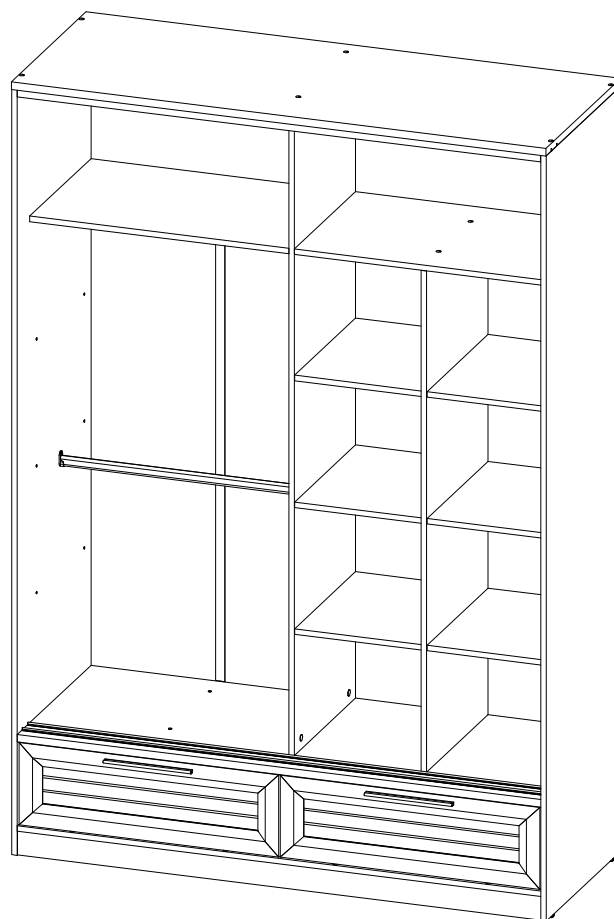


ШКШ 2-1

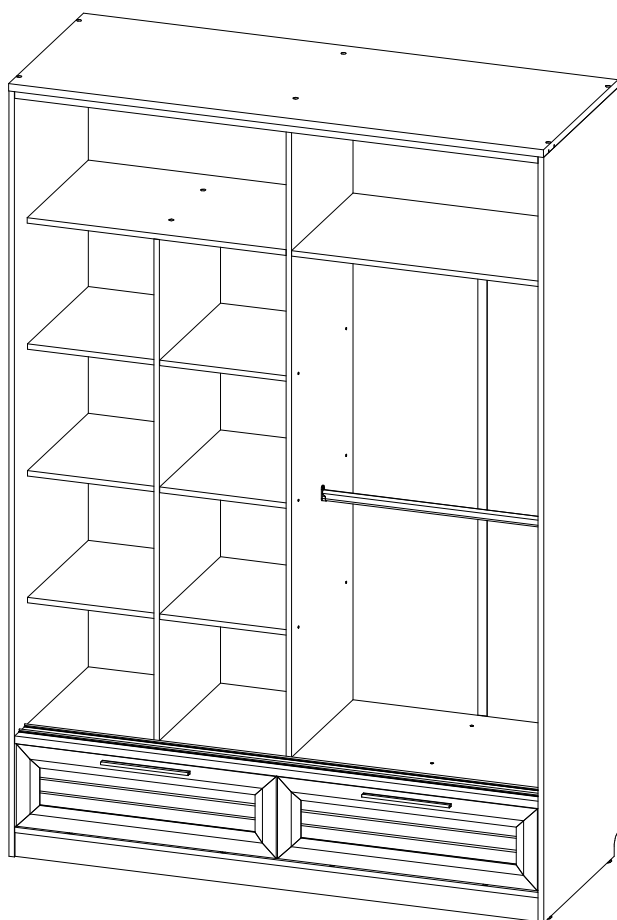

Набор мебели бытовой корпусной "Шервуд" изготовлен в соответствии с требованиями
ГОСТ 19917-93 декларация о соответствии ТС №RU Д-RU.AY40.B.04765
действительна с даты регистрации по 05.03.2020г включительно.

Благодарим Вас за покупку и искренне надеемся, что она долгое время будет доставлять Вам только удовольствие. Однако во избежание проблем, способных омрачить радость покупки, убедительно просим Вас ознакомиться и принять к сведению настоящую Информацию для потребителей и следовать ее рекомендациям.

Приемка При получении товара (как на складе так и на дому) не пренебрегайте проверкой приобретенной мебели на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Проверку рекомендуется осуществлять вскрывая упаковку всех предметов, путем их осмотра (в первую очередь: лицевых панелей, фасадов, столешниц и т.п.) на предмет обнаружения видимых дефектов (царапин, сколов, вмятин, существенных отличий оттенков материалов, составляющих единую поверхность) и отсутствия комплектующей фурнитуры.

Доставка Представляет собой перемещение (погрузка, перевозка, разгрузка, подъем, транспортное экспедирование) мебели из места ее приобретения к указанному Заказчиком месту (на дом и т.п.). Рекомендуется пользоваться услугой по доставке, оказываемой продавцом, имеющим пригодные для этих целей оборудование, транспортные средства и персонал. Доставка мебели осуществляется продавцом в соответствии с «Правилами доставки и сборки мебели», с которыми Вы можете ознакомиться в мебельном магазине при покупке товара. Не рекомендуется производить самостоятельную доставку мебельных изделий. Помните, недостатки мебельных изделий, ставшие следствием самостоятельной доставки, не подлежат устранению в порядке гарантии.

Сборка Рекомендуется пользоваться услугой по сборке, оказываемой продавцом в соответствии с «Правилами доставки и сборки мебели», имеющим пригодные для этих целей оборудование, инструмент, технологии и персонал, поскольку в этом случае за качество оказанной услуги отвечает продавец. Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее «ремонт», «усовершенствование», а также прибегать к помощи специалистов сомнительной квалификации. Очевидная на первый взгляд простота сборки – кажущаяся: для правильной сборки необходимы профессионализм (наличие необходимых знаний и навыков; знание технологических особенностей изготовления мебельных изделий; знание свойств материалов и конструкций; приемы обработки; последовательность монтажа; совместимость и допустимость применения дополнительного оборудования и т.п.).

Введение изделия в эксплуатацию Для введения в эксплуатацию изделия, и скорейшего удаления запаха новой мебели, рекомендуется: 1. Протяжка пылесосом всех сочленений деталей внутри и снаружи изделия. 2. Протирка изделия слегка влажной мягкой тканью. 3. Для увеличения срока эксплуатации мебели рекомендуется периодическая протирка средствами для полировки мебели из массива и плитных материалов. 4. Не рекомендуется установка мебели в непосредственной близости от источников влаги и рядом с нагревательными приборами.

Внимание В случае самостоятельной или неквалифицированной сборки возможно не только возникновение недостатков в изделиях и, как следствие – утрата права на гарантийное обслуживание, но и возникновение опасности для жизни и здоровья людей. Общие условия по эксплуатации (хранению) и уходу:

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий ее хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Климатические характеристики и условия окружающей среды Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности и сухости, к теплу и холоду, рекомендуется избегать продолжительного воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение, коробление и деформацию элементов мебели.

Свет Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать понижение их хроматических характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению.

Температура Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не должны располагаться ближе одного метра от источников тепла. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от + 10 до + 25гр. Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т.п.).

Влажность Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 60 – 70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условий крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий и их элементов. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.

Уход за мебелью Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Уход за рабочими поверхностями (столешницы, фасады и т.п.), как правило, должен осуществляться мягкой влажной тканью или специальной щеткой, возможно с применением соответствующих моющих средств или полироли (недопустимо применение моющих средств содержащих абразивные вещества). Рекомендуется очистить любую часть мебели, как можно скорее, после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий или их частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время представлены в достаточно большом ассортименте. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей очистителей о порядке и области их применения.

При уходе за деталями мебели с УФ-печатью исключить протирание и промывание с использованием мыла и других щелочесодержащих и абразивных моющих средств и жестких металлических, либо содержащих абразивную шкурку щеток, губок и т.д.

Агрессивные среды и абразивные материалы Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и/или абразивные составы. Применение подобных моющих средств недопустимо.

Уважаемые покупатели, сообщаем Вам, что наши товары сертифицированы на соответствие российским требованиям безопасности по системе ГОСТ-Р. Если вышеизложенная информация по каким-либо причинам показалась Вам недостаточной, Вы можете получить дополнительные исчерпывающие сведения и рекомендации в наших мебельных салонах.



Перечень деталей.

Изделие "Корпус Шкаф-Купе Шервуд 2"

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол-во	Упаковка
		Длина	Ширина			
1	Стойка лев	2239	598	16	1	1
2	Стойка пр	2239	598	16	1	1
3	Средник	1886	492	16	1	2
4	Горизонт низ	1532	592	16	1	4
5	Горизонт	1532	592	22	1	3
6	Средник	1466	492	16	1	4
7	Горизонт	758	492	16	1	2
8	Горизонт	758	492	16	1	2
9	Горизонт	371	489	16	6	2
10	Стойка	245	568	16	3	5
11	Тыл ящика	684	166	16	2	4
12	Фронт ящика	684	166	16	2	4
13	Цоколь	1532	70	16	2	4
14	Цоколь	480	70	16	1	4
15	Задняя стенка	1488	385	4	4	3
16	Задняя стенка верх	1546	419	4	1	3
17	Задняя стенка низ	1530	267	4	1	3
18	Дно ящика	698	498	4	2	3
19	Крышка	1564	600	22	1	3
20	Фасад ящика	760	240	22	2	6
26	Бок ящика	500	180	16	4	5

Перечень фурнитуры.













Находится в упаковке №3 изделия "Корпус Шкаф-Купе Шервуд 2"

74	Профиль для ДВП 1464мм 1шт.	191	Уголок ал. 20x20 1531мм 1шт.
			

Находится в упаковке №4 изделия "Корпус Шкаф-Купе Шервуд 2"

75	Штанга овальная 752мм. 2шт.
	

Находится в упаковке №5 изделия "Корпус Шкаф-Купе Шервуд 2"

1	Шкант 8x30мм 28шт.	2	Евровинт 7x50мм 32шт.	3	Саморез 4x16мм 12шт.	4	Муфта эксцентрика 14шт.	5	Дюбель еврвинт 14шт.	6	Гвоздь 111шт.				
															
7	Ключ шестигранный 1шт.	8	Саморез 3,5x13мм 24шт.	9	Саморез 3,5x30мм 12шт.	11	Саморез 3,5x20мм 2шт.	12	Евровинт 7x70мм 8шт.	15	Ножка М6 4шт.				
															
16	Штангодержатель 4шт.	20	Заглушка для эксцентрика 12шт.	21	Заглушка для евровинта 38шт.	23	Саморез 4,2x16мм ШСММ 46шт.	27	Винт М4x25 4шт.	28	Эксцентрик VB 35/16 пластик 32шт.				
															
29	Дюбель евро VB 7мм 32шт.	30	Заглушка для отв. 5мм 12шт.	36	Направляющие ПВ 500x45мм 2шт.	68	Схема сборки 1шт.	71	Заглушка для отв. 8мм 2шт.	78	Ручка Шервуд 2шт.				
															
106	Опора Integrato 2шт.	114	Саморез 4,2x19мм ШСММ 6шт.	127	Втулка от опоры 4шт.										
															




Номер фурнитуры на схеме сборки обозначается в кружке, например

①

Уважаемый покупатель

В связи с участвовавшими случаями обнаружения несоответствия технологической присадки в конструкциях выдвижных элементов мебели, вызванными отсутствием единства установочных характеристик между различными производителями данного вида фурнитуры, приносим свои извинения за возможные неудобства

В случае обнаружения данного вида несоответствия необходимо действовать, соблюдая следующие рекомендации:

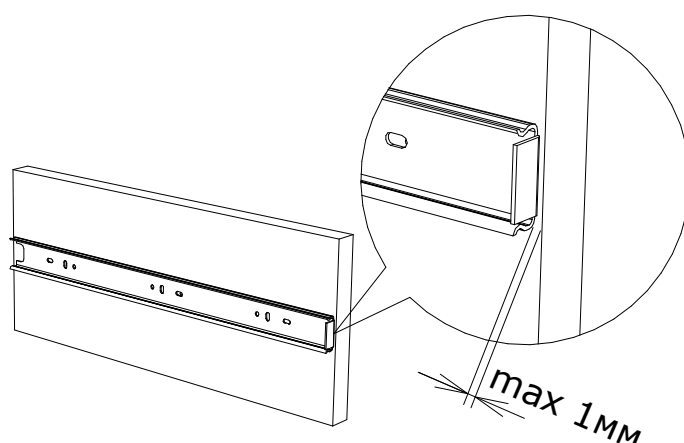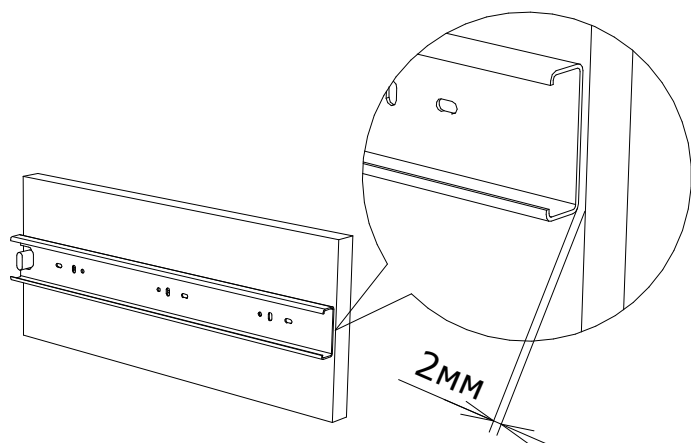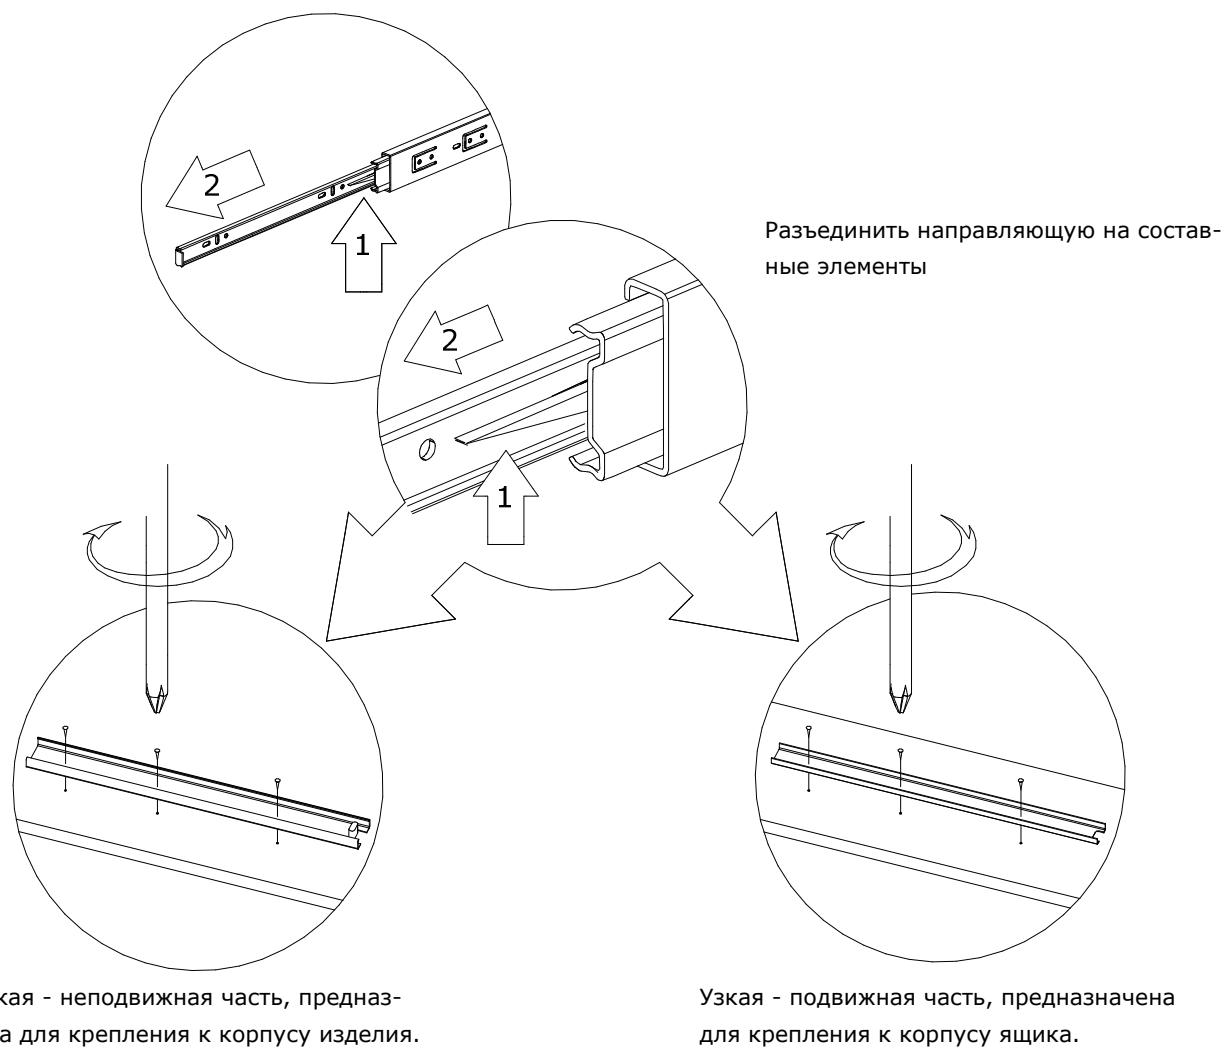


Перед установкой - проверьте соответствие имеющихся наколов на деталях и отверстий обеих частей направляющей. Размеры указаны от лицевых торцов изделий. В случае обнаружения данного вида несоответствия необходимо действовать, соблюдая следующие рекомендации:

Разметка и установка подвижной части направляющей.



Используя любой разметочный инструмент (карандаш, маркер и пр.) необходимо провести линию через базовую разметку на деталях мебели.

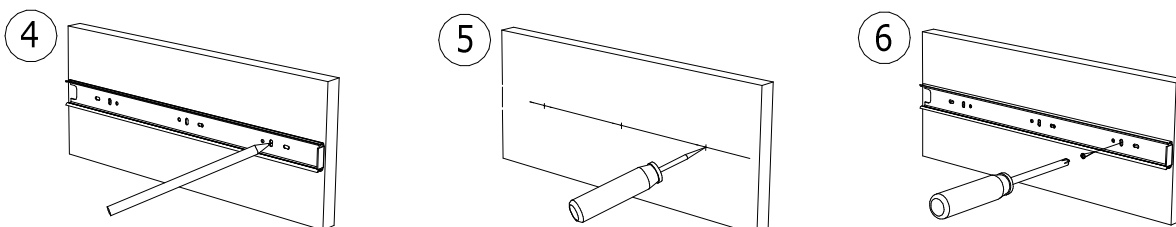


Соблюдая технологические отступы от переднего края деталей необходимо приложить элементы направляющих на линии разметки и отметить, через предусмотренные отверстия в направляющих, места их будущего крепления (достаточно 3-х точек крепления для каждого элемента выдвижной направляющей).

Разметка и установка НЕПОДВИЖНОЙ части направляющей.



Используя любой разметочный инструмент (карандаш, маркер и пр.) необходимо провести линию через базовую разметку на деталях мебели.

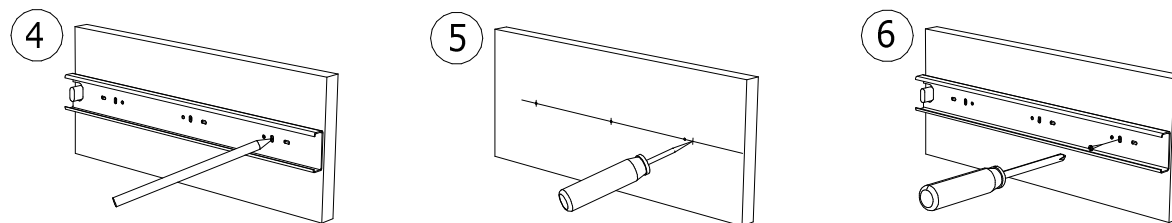


Соблюдая технологические отступы от переднего края деталей необходимо приложить элементы направляющих на линии разметки и отметить, через предусмотренные отверстия в направляющих, места их будущего крепления (достаточно 3-х точек крепления для каждого элемента выдвижной направляющей).

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.





Внимание Перед началом сборки изделия полностью ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Несоблюдение последовательности сборки, а также неправильная установка фурнитуры может привести к порче изделия, и как следствие, возникновению опасности для здоровья Ваших детей. Нарушение инструкции по сборке лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения для усовершенствования конструкции изделия и технологического процесса.

Для сборки изделия, вам потребуется:

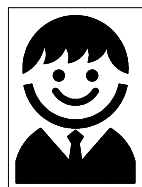


х 2

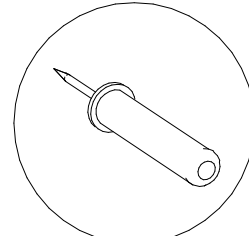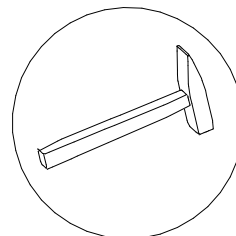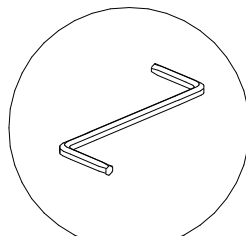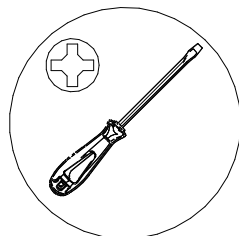

Входит в комплект


Убедитесь что поверхность, на которой Вы будете собирать мебель, не содержит предметов и веществ, которые могут повредить детали мебели.

Установка крепежа

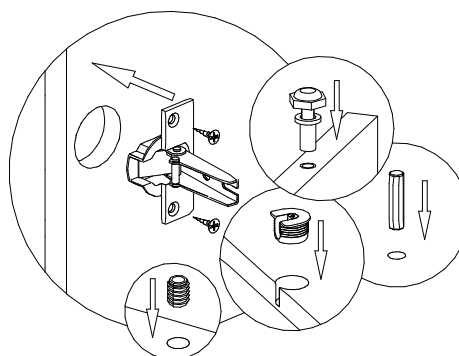


стр.10-14

Сборка ящиков

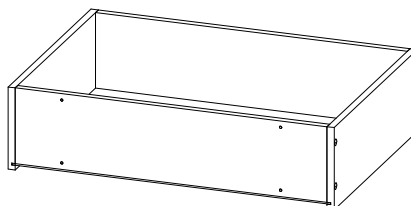


стр.15-16

Сборка основания

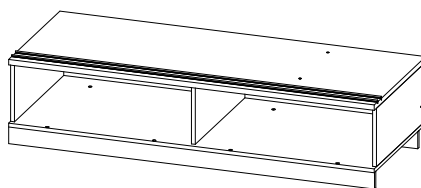


стр.17-18

Сборка шкафа, полки
слева

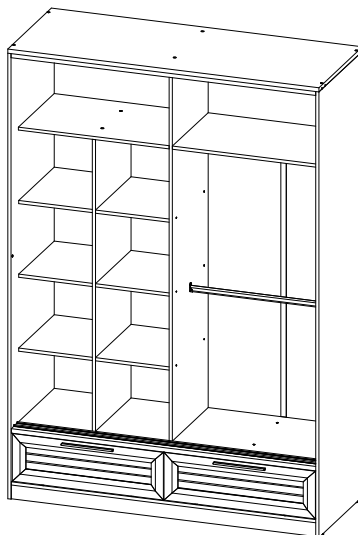


стр.19-29





Сборка шкафа, полки
справа

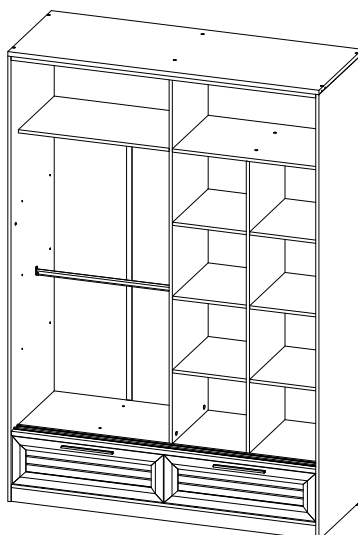




стр.30-40

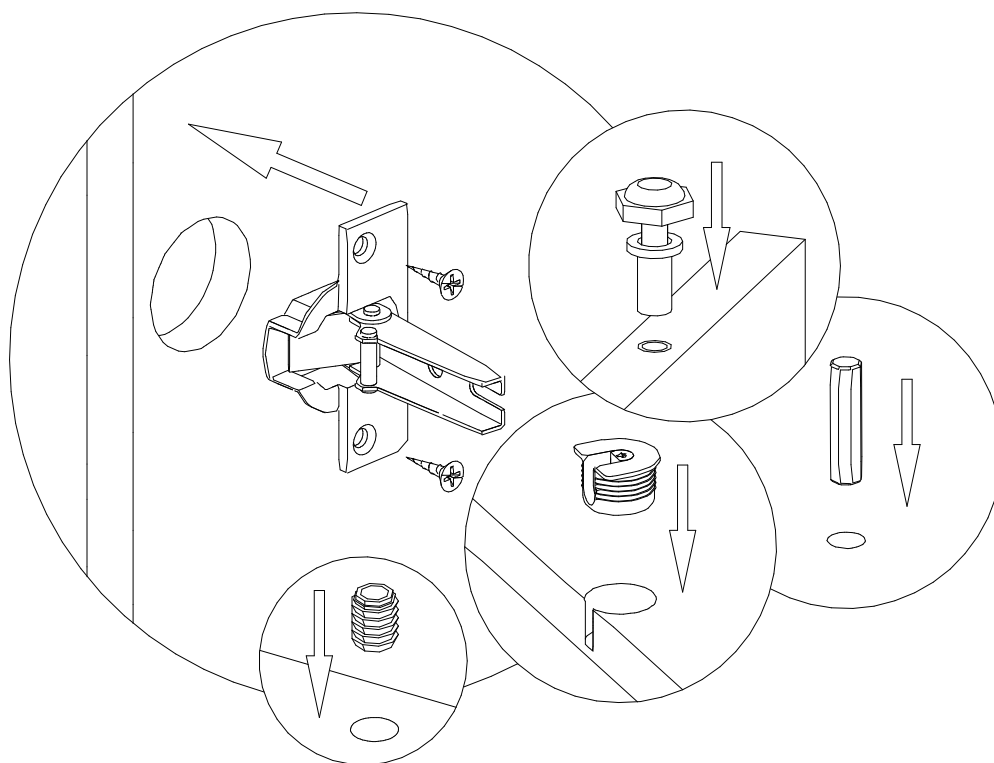





127 Втулка от опоры
4шт.

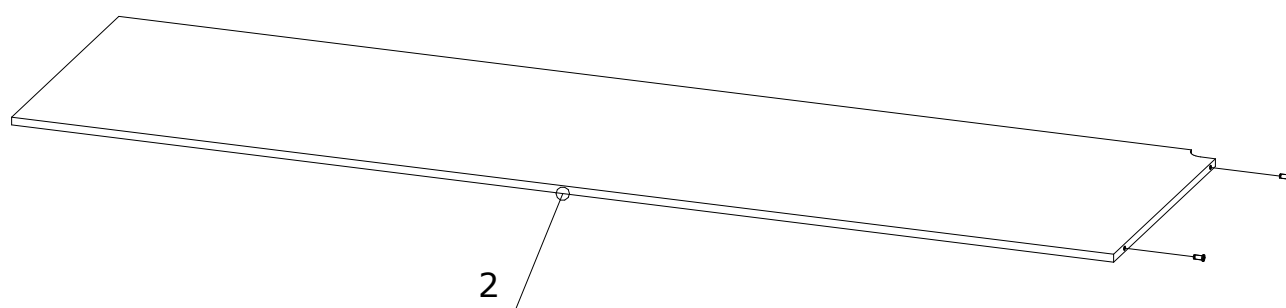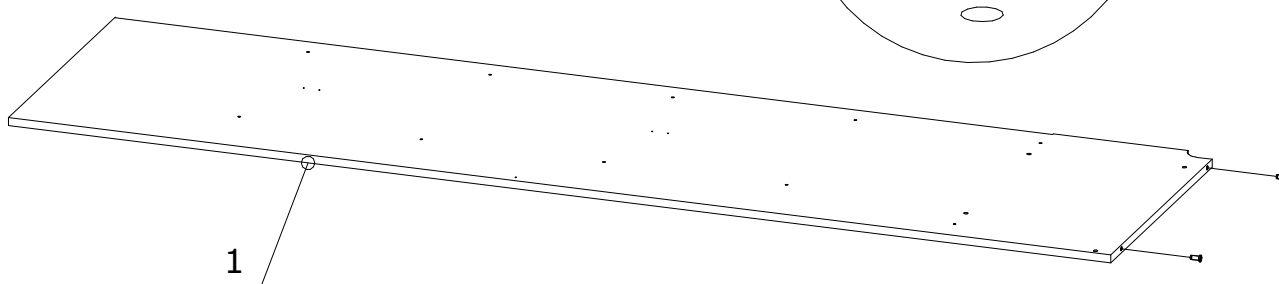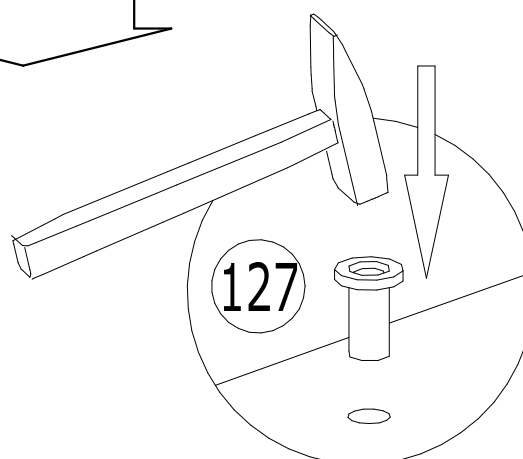



15	Ножка М6 4шт.
	



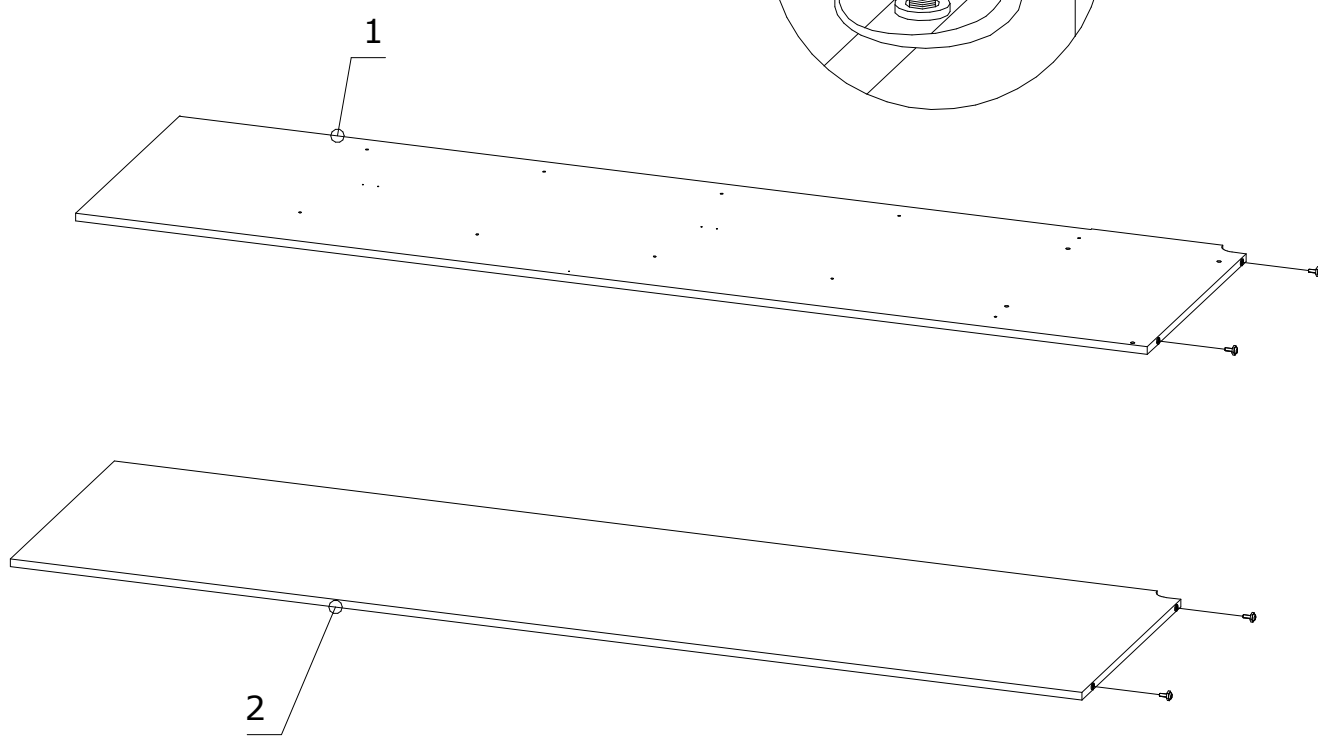
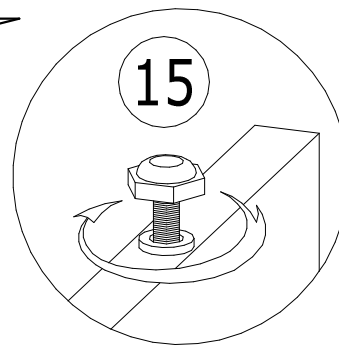


3	Саморез 4х16мм 4шт.
	
11	Саморез 3,5х20мм 2шт.
	
106	Опора Integrato 2шт.
	

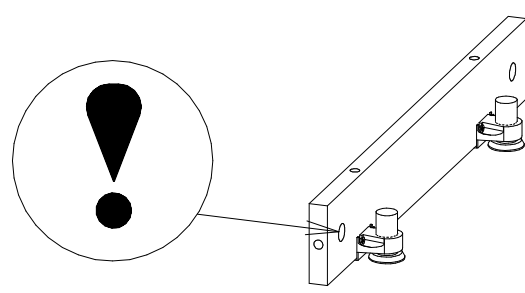
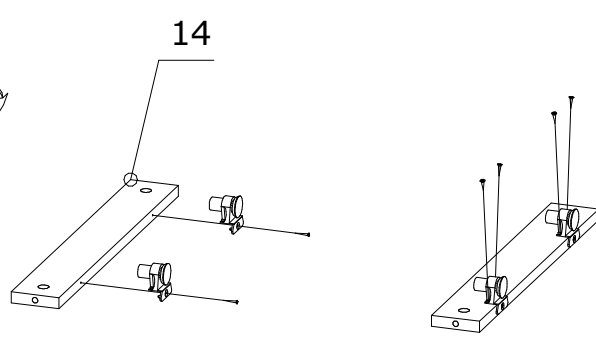
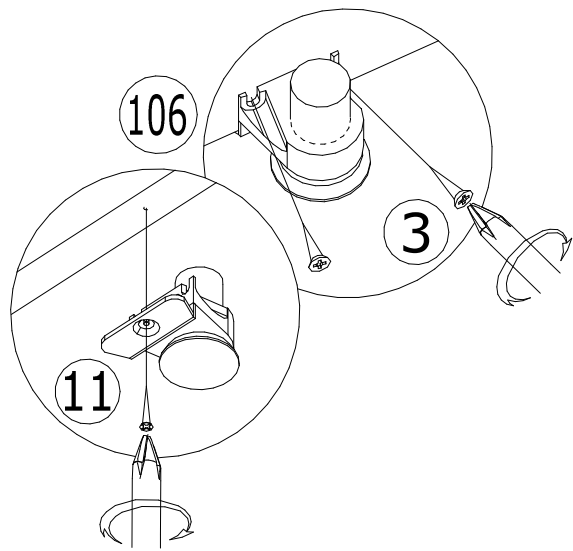


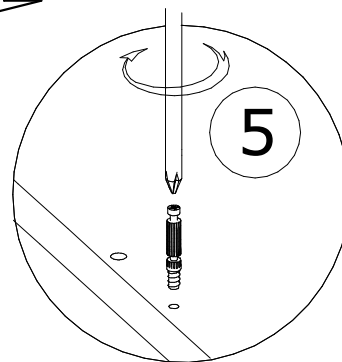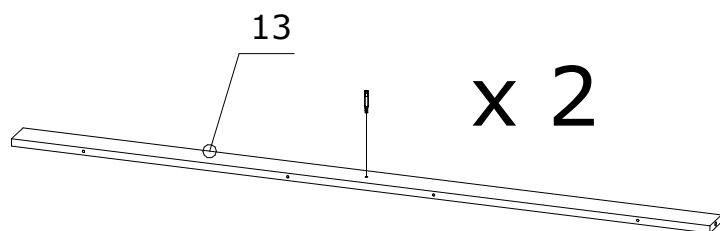

5 Дюбель еврвинт
10шт.


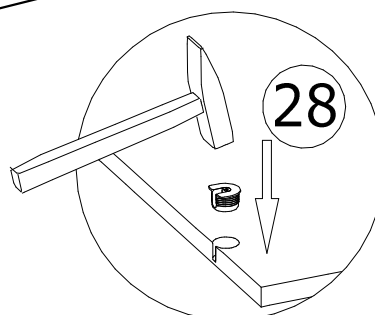
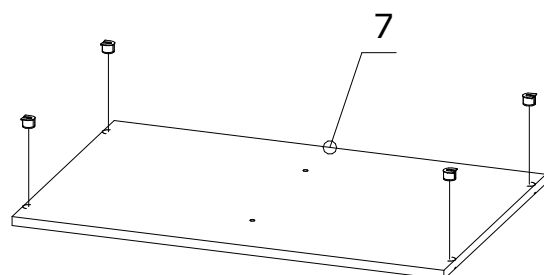
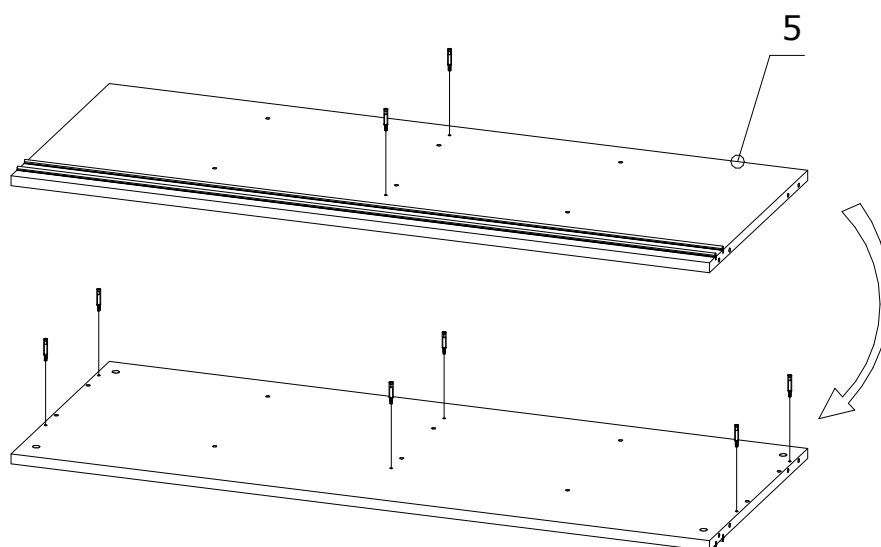



28 Эксцентрик VB 35/16
пластик 32шт.

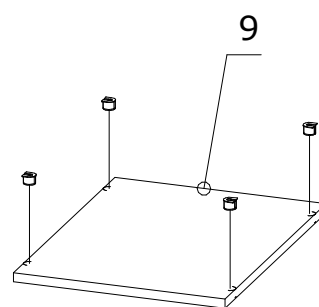
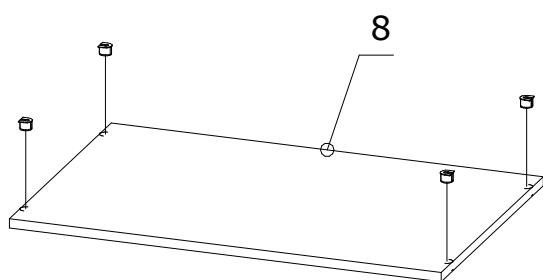




x 6

1 Шкант 8х30мм
20шт.

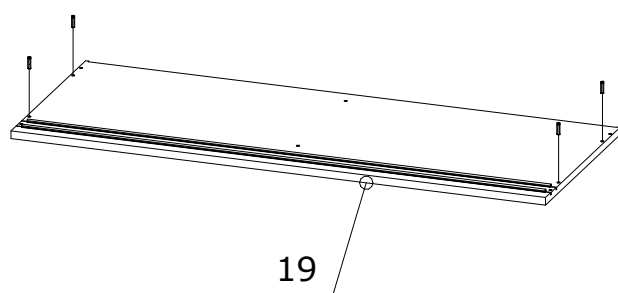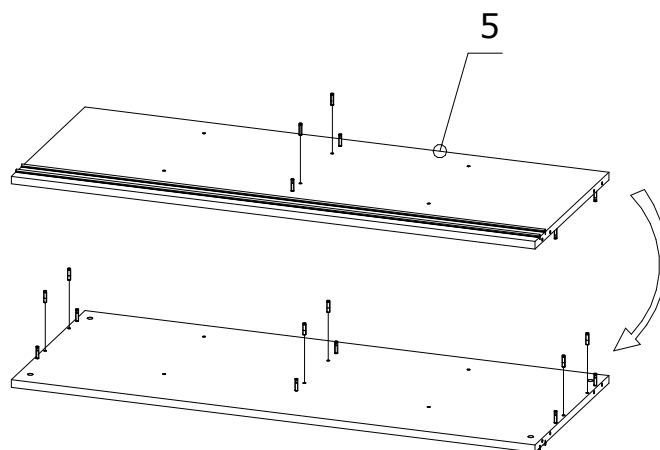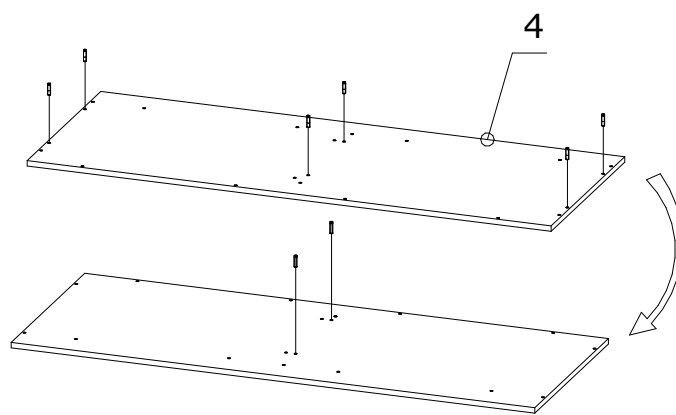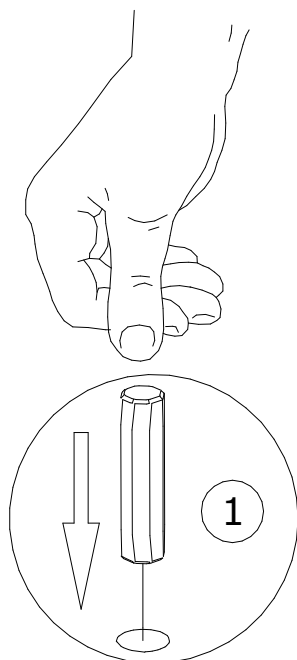


29 Дюбель евро VB 7мм
12шт.

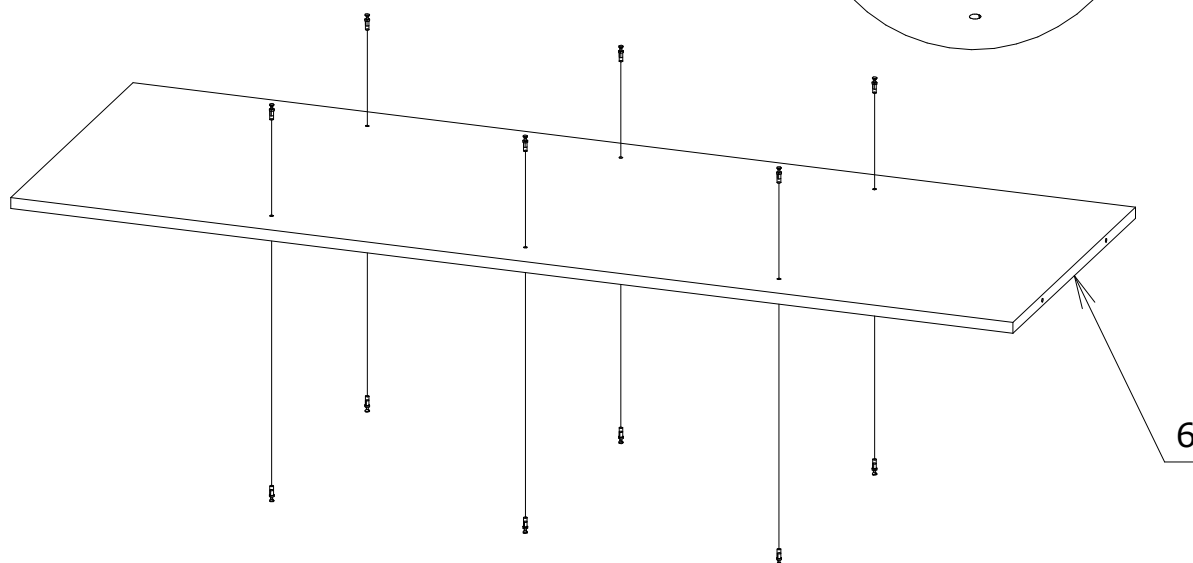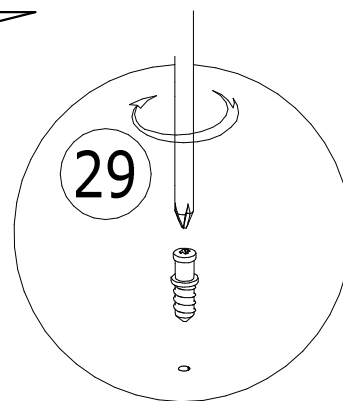


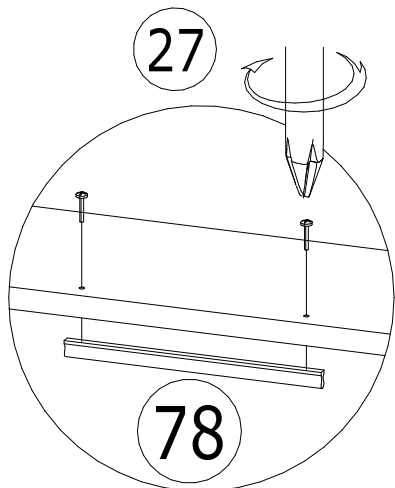


27 Винт М4х25
4шт.



78 Ручка Шервуд
2шт.

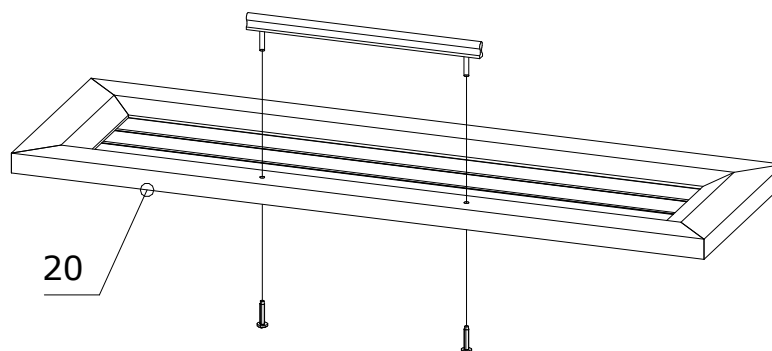







x 2

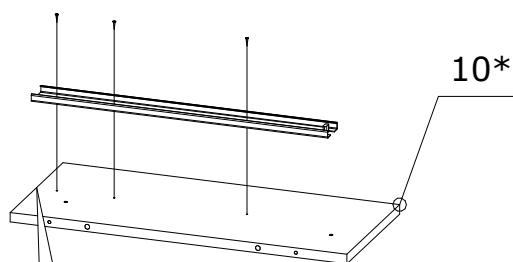


8 Саморез 3,5х13мм
12шт.





36 Направляющие ПВ
500х45мм 2шт.

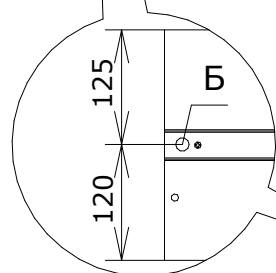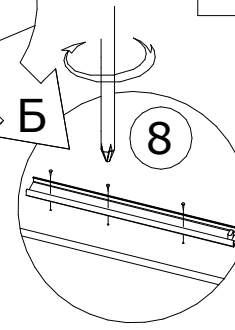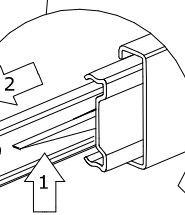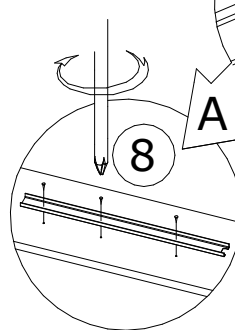
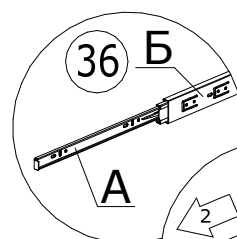



10**

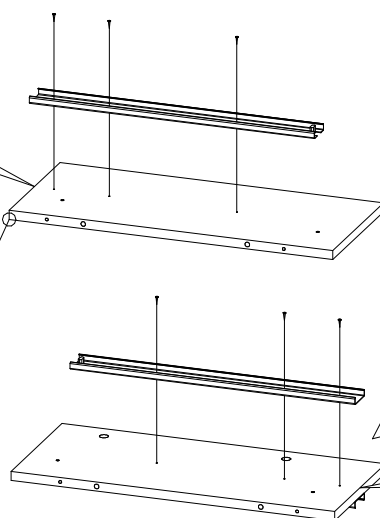


10***


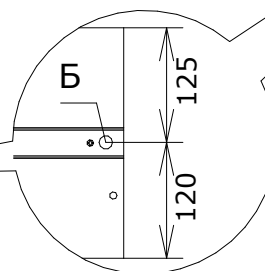
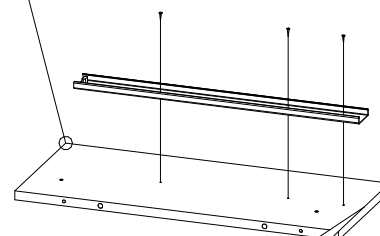


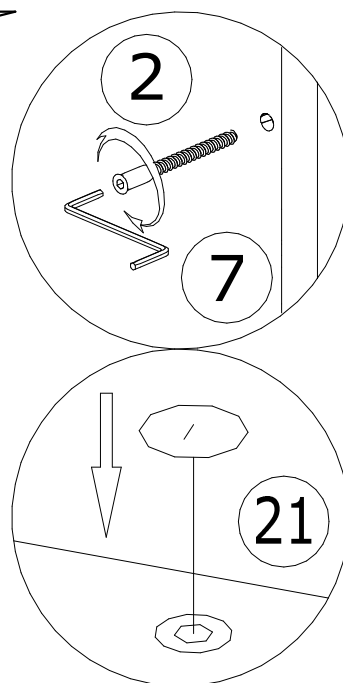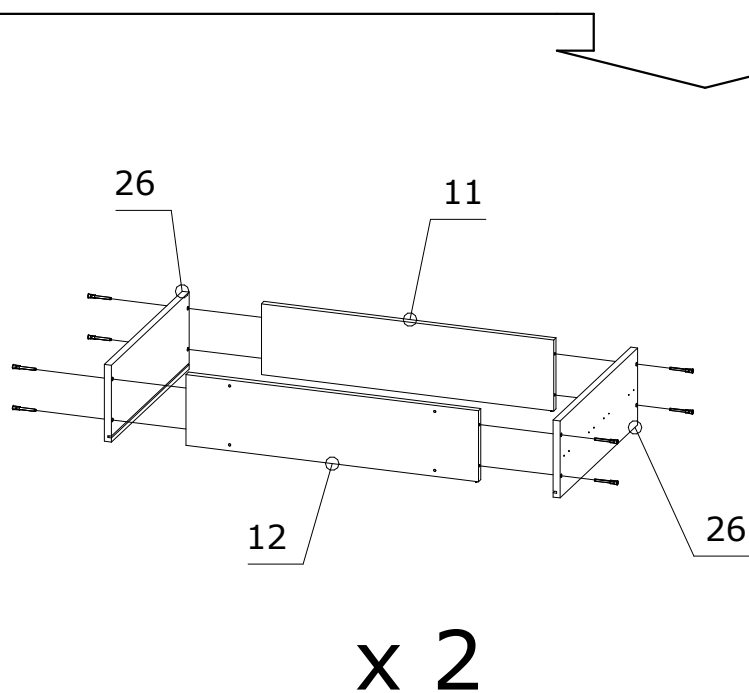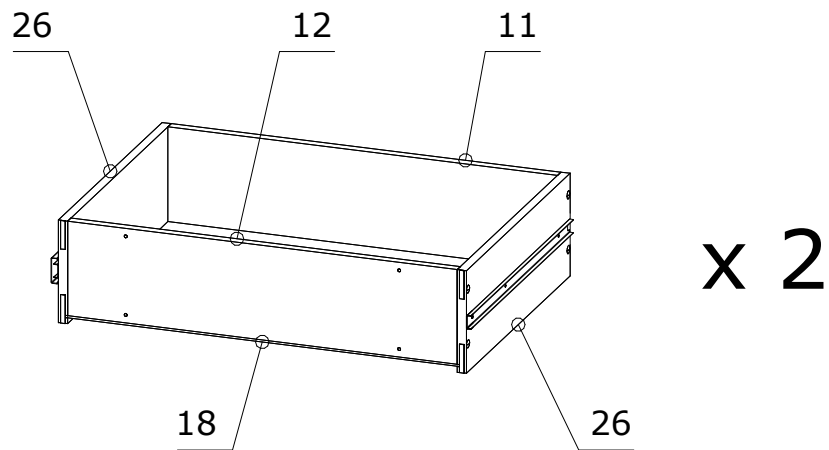


2 Евровинт 7x50мм
16шт.




21 Заглушка для
евровинта 16шт.

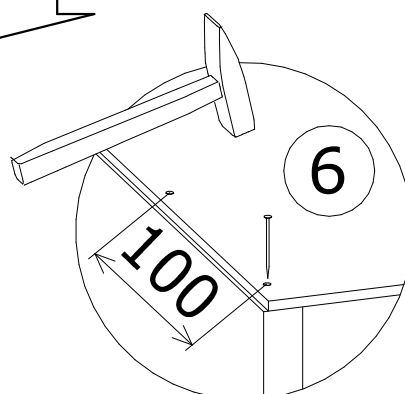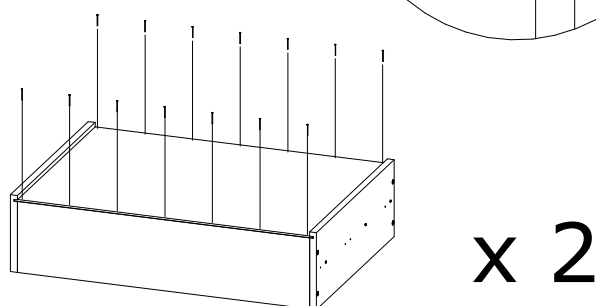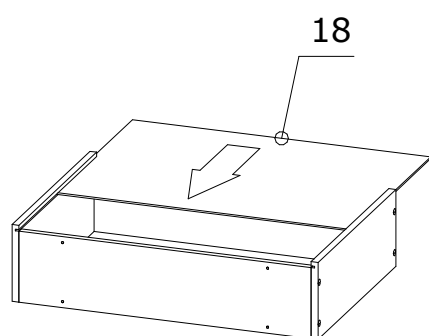


6 Гвоздь
28шт.





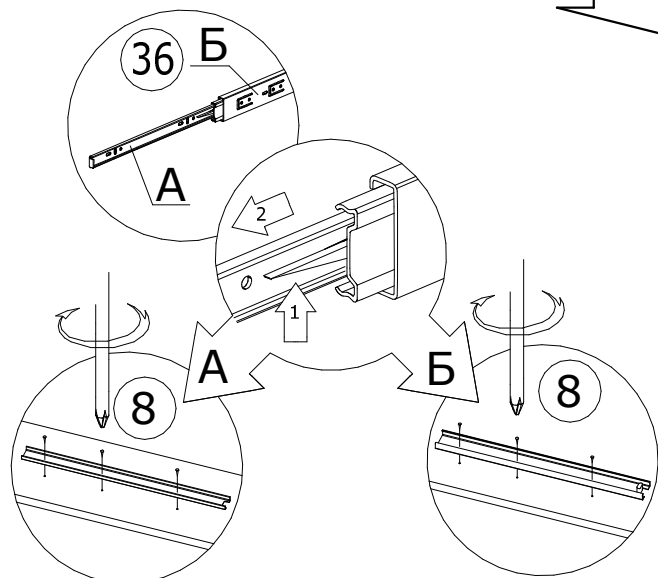



8	Саморез 3,5х13мм 12шт.
36	Направляющие ПВ 500х45мм 2шт.

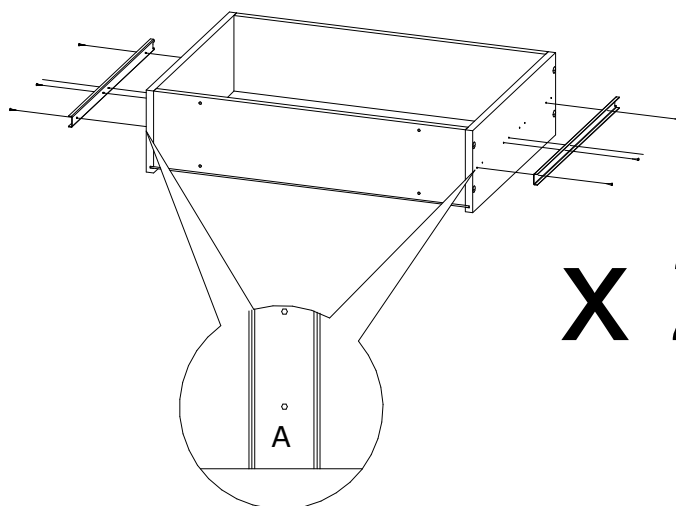


x 2

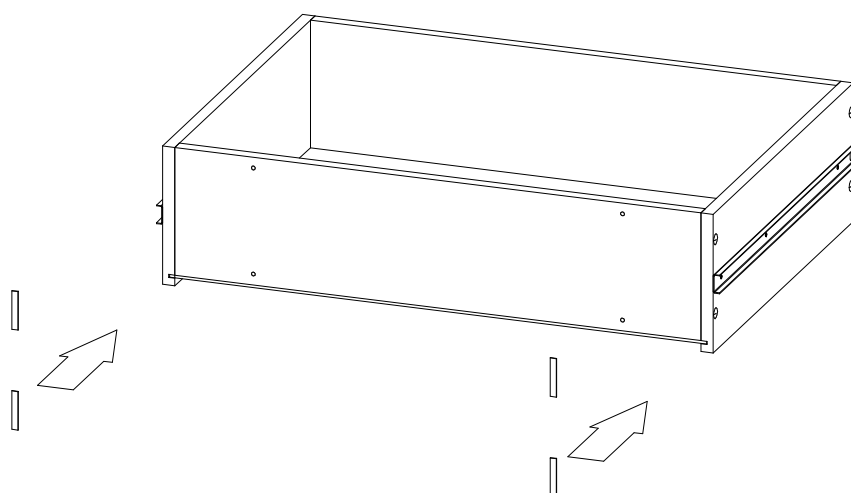
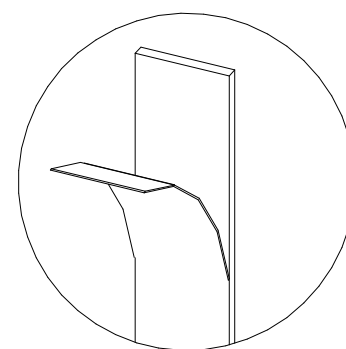


x 2


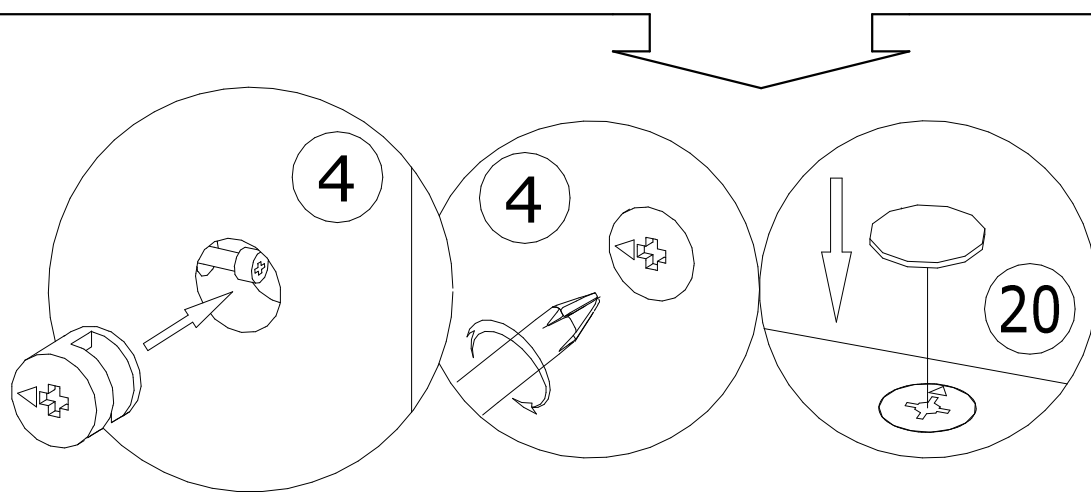
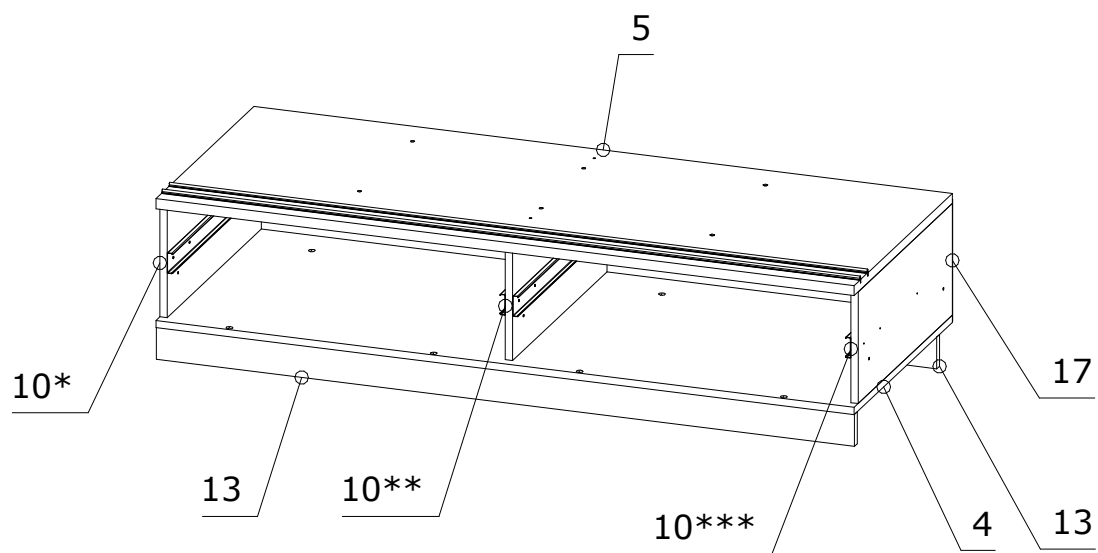


4	Муфта эксцентрика 2шт.
20	Заглушка для эксцентрика 2шт.



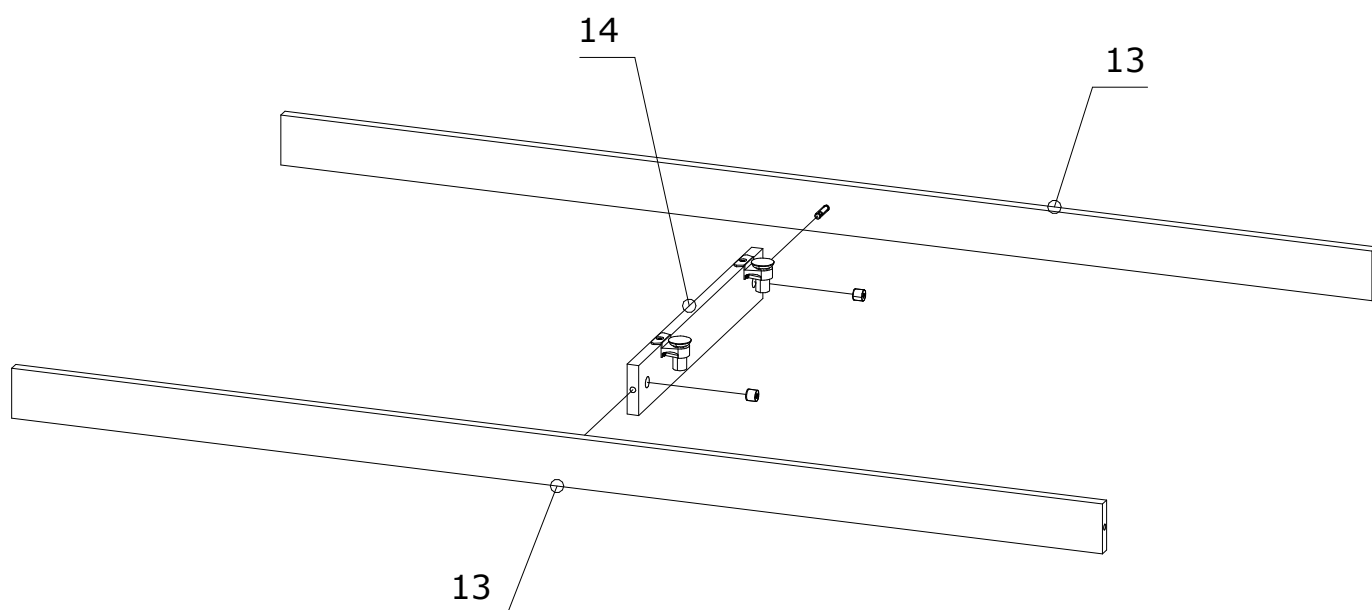


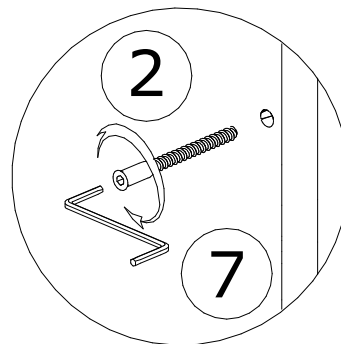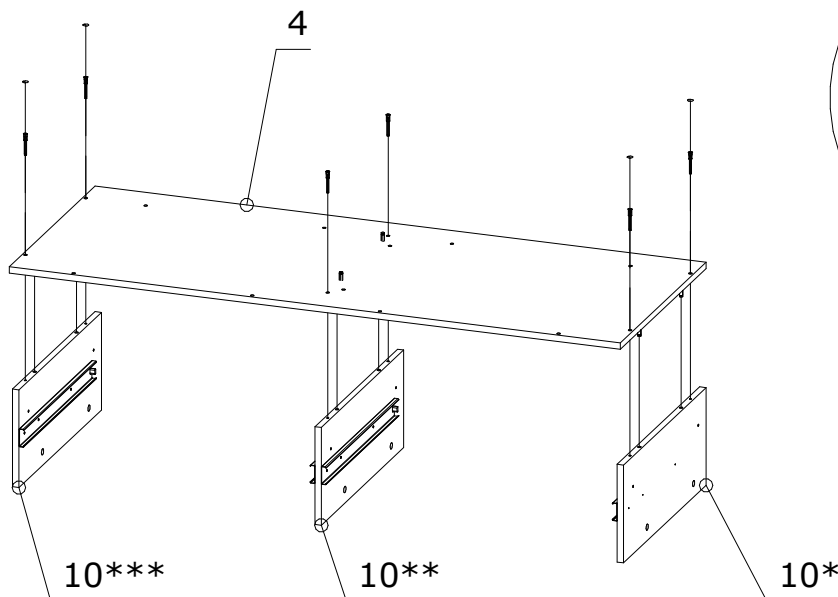


2	Евровинт 7x50мм 6шт.
21	Заглушка для евровинта 4шт.

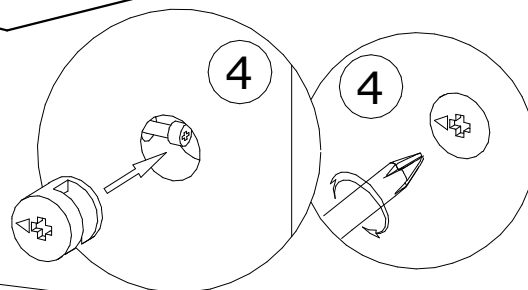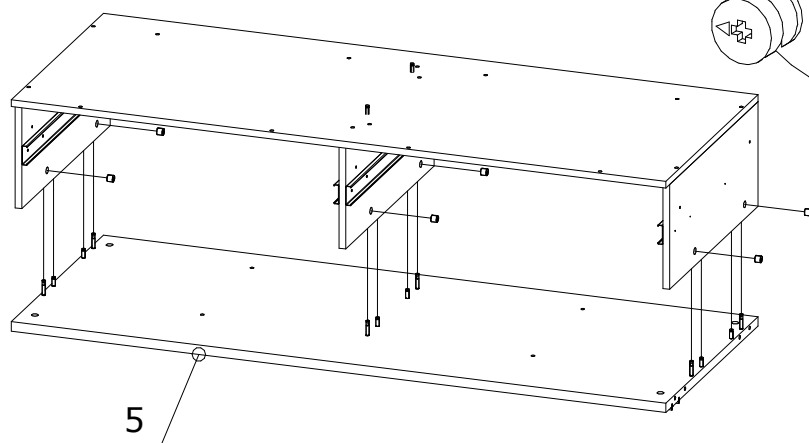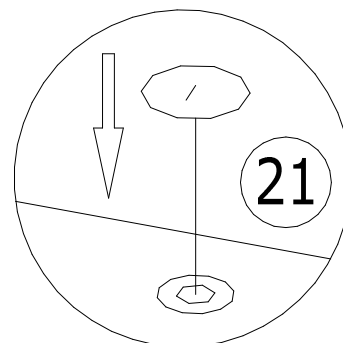


4	Муфта эксцентрика 6шт.
20	Заглушка для эксцентрика 6шт.


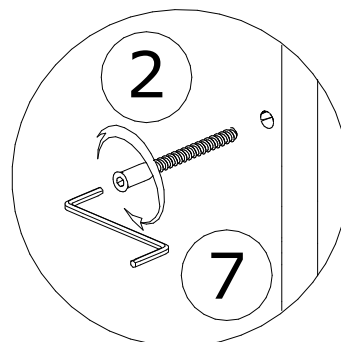
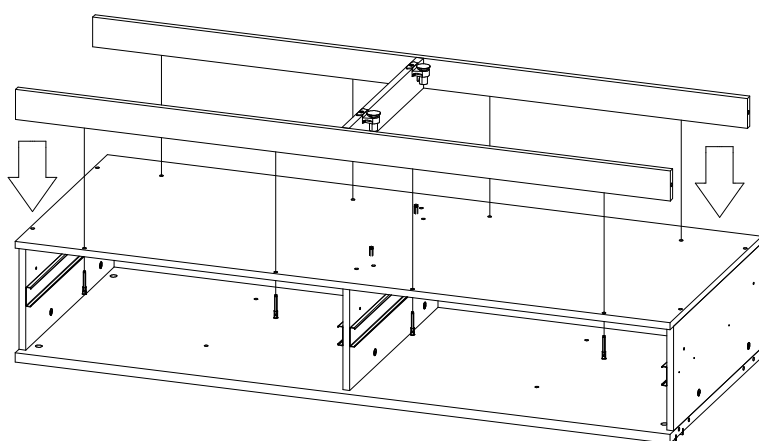
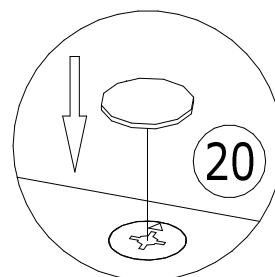


2	Евровинт 7x50мм 8шт.
21	Заглушка для евровинта 8шт.



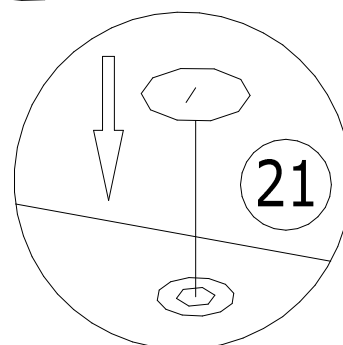


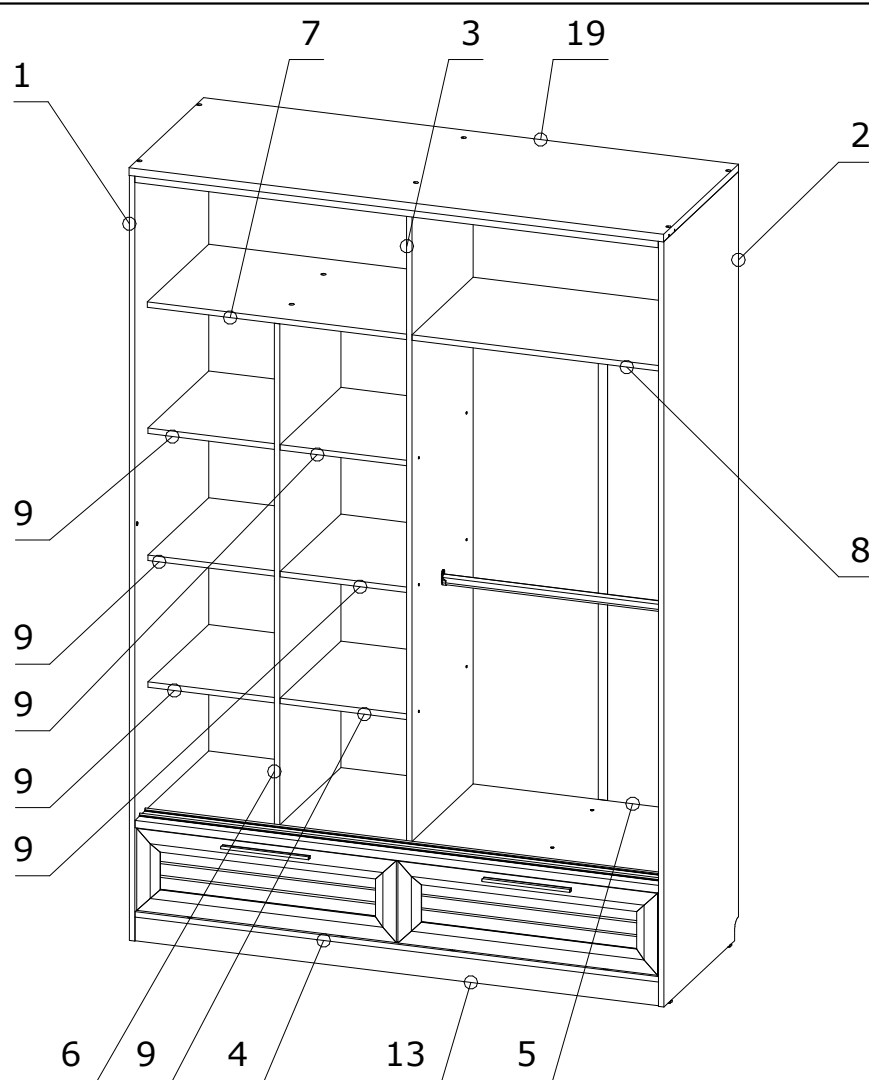





5 Дюбель еврвинт
4шт.

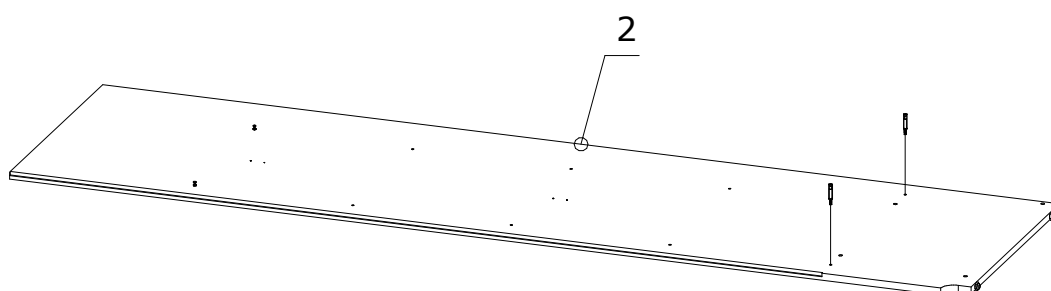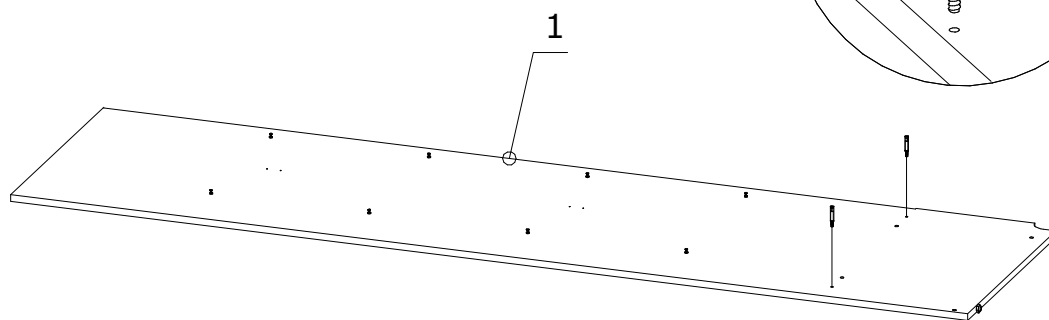
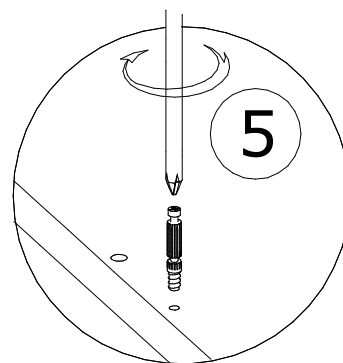



29 Дюбель евро VB 7мм
20шт.

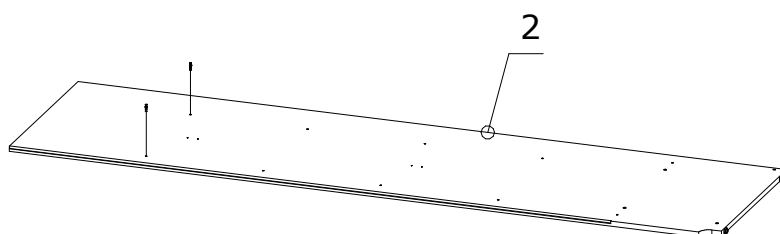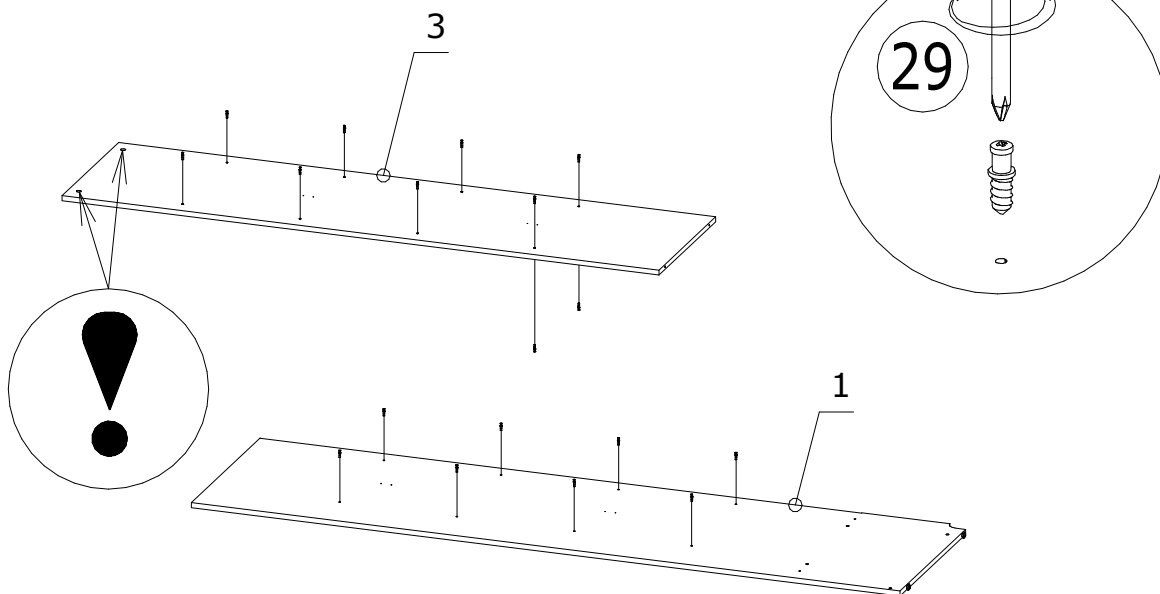



1 Шкант 8x30мм
8шт.

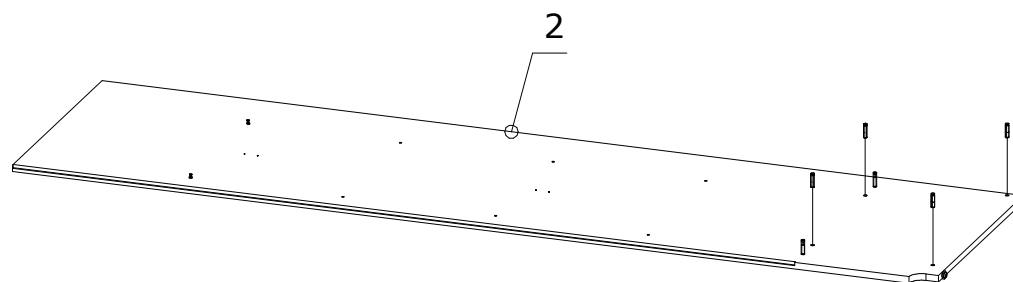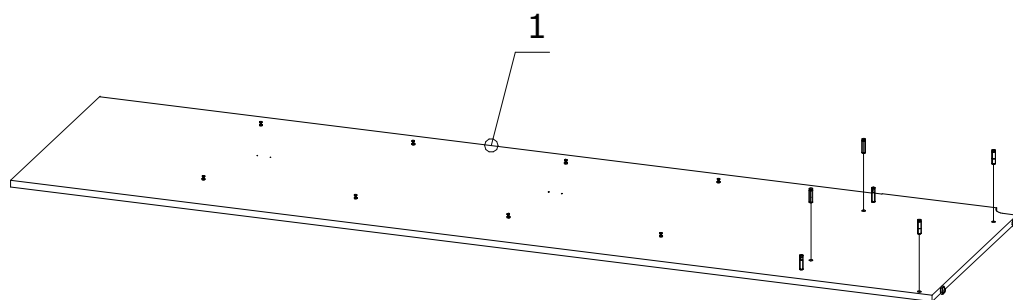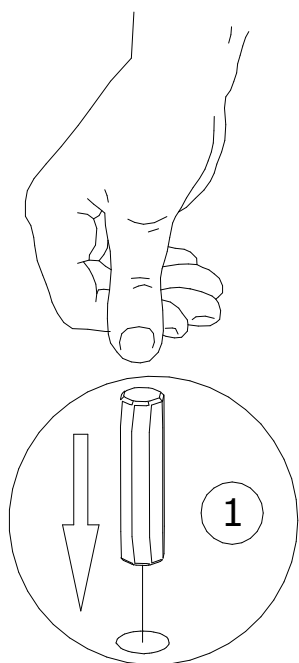



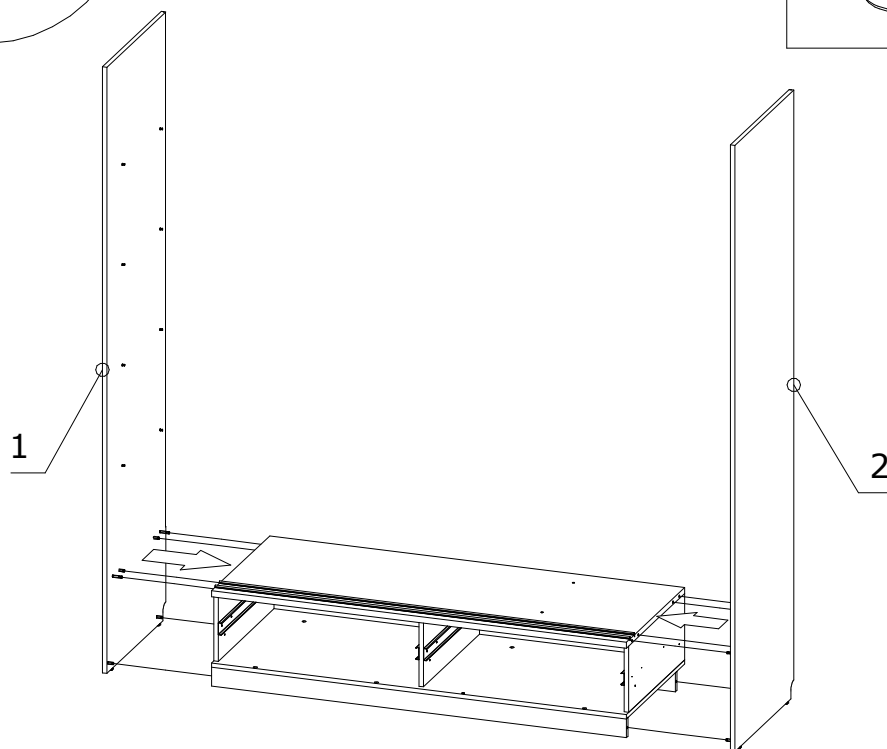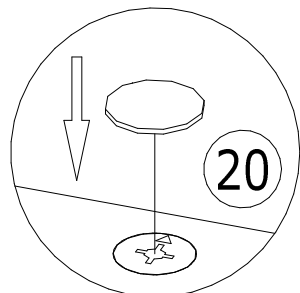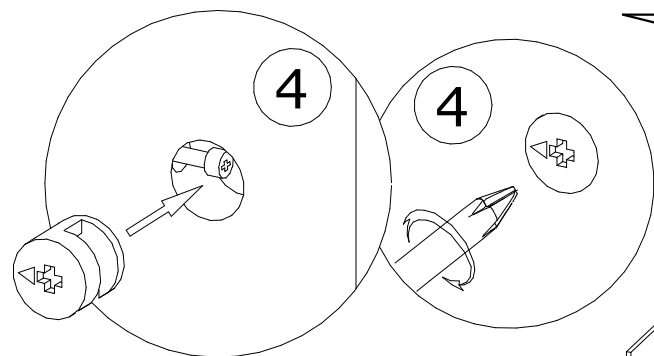



4	Муфта эксцентрика 4шт.
20	Заглушка для эксцентрика 4шт.

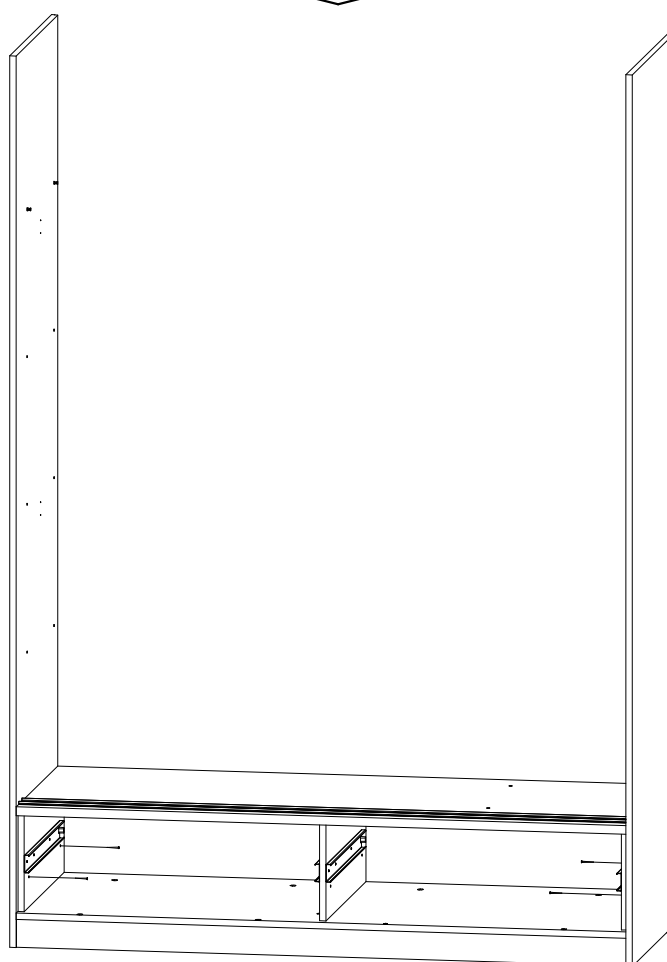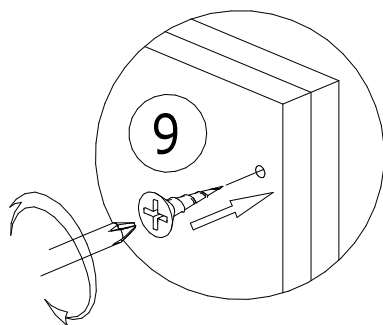







9	Саморез 3,5х30мм 4шт.

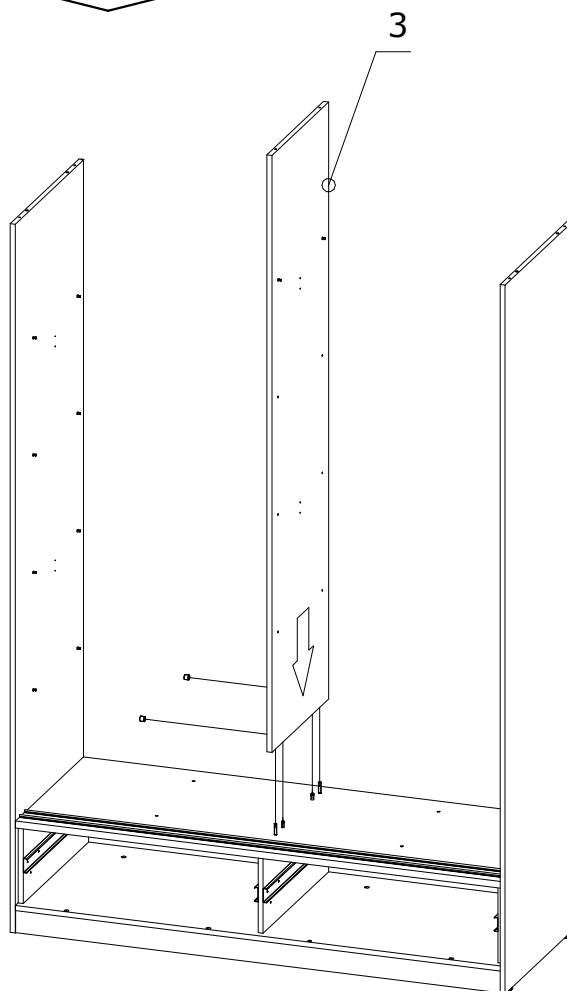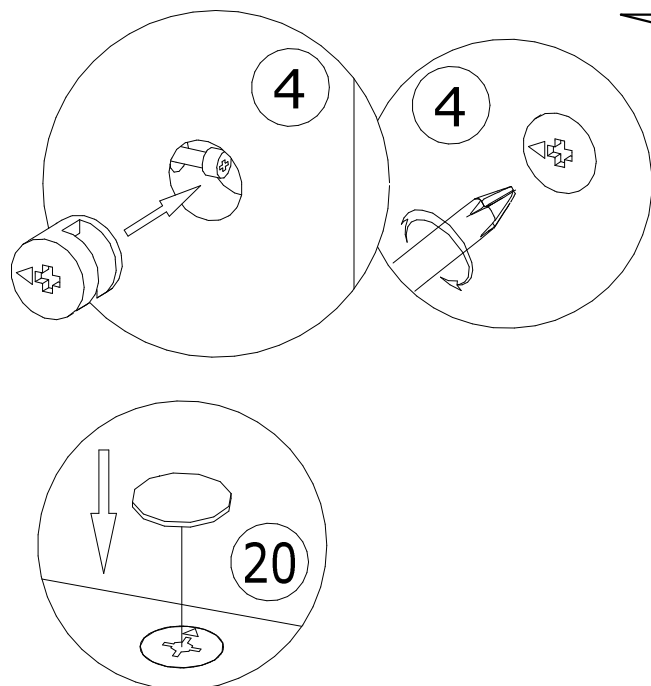


4	Муфта эксцентрика 2шт.
20	Заглушка для эксцентрика 2шт.

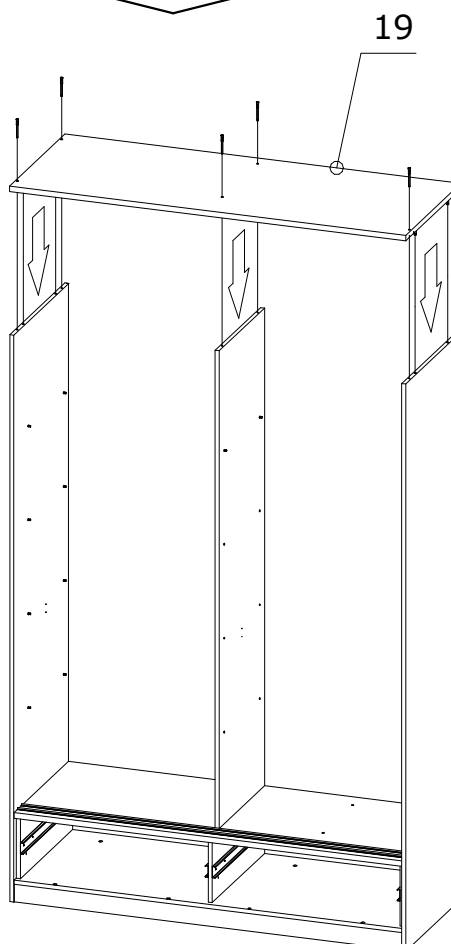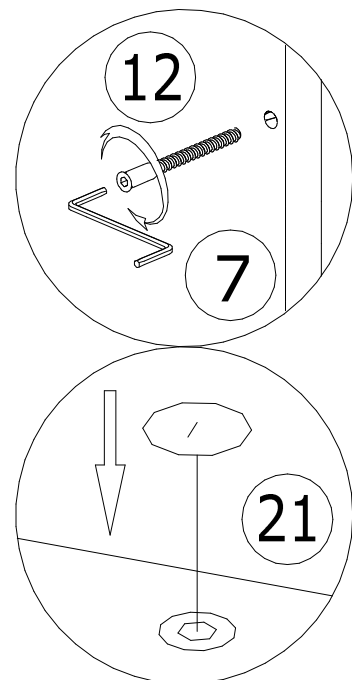


12	Евровинт 7x70мм 6шт.
21	Заглушка для евровинта 6шт.

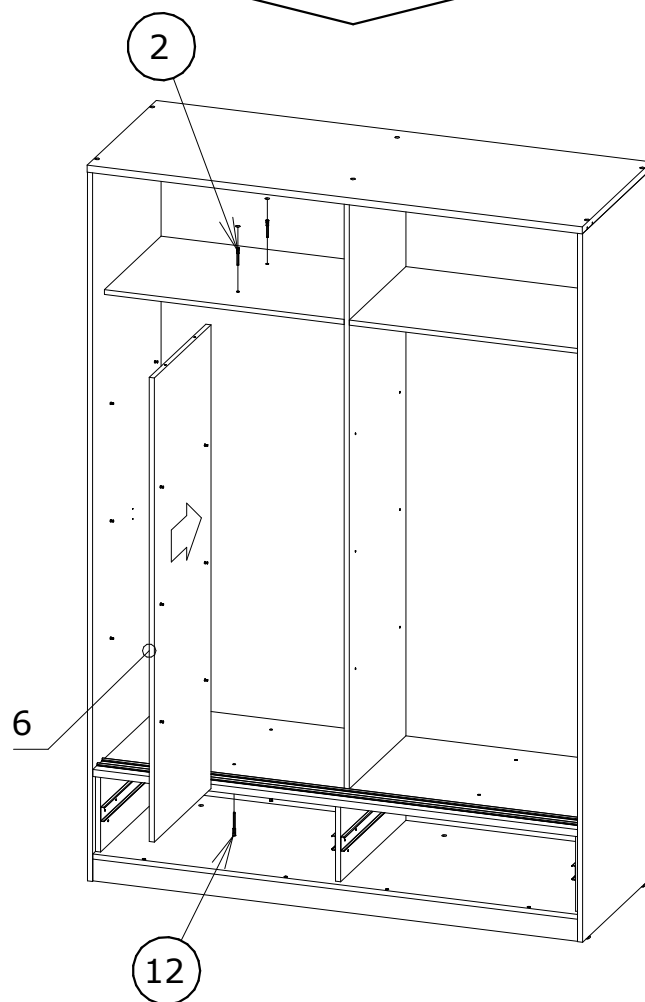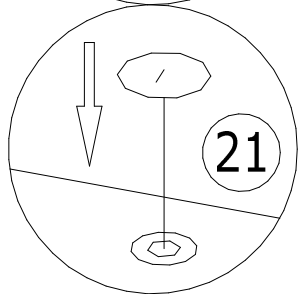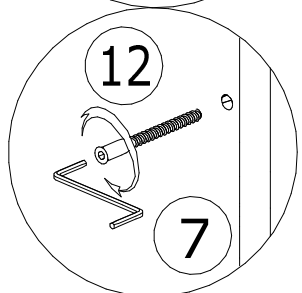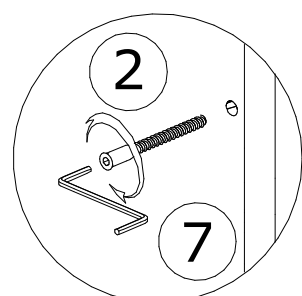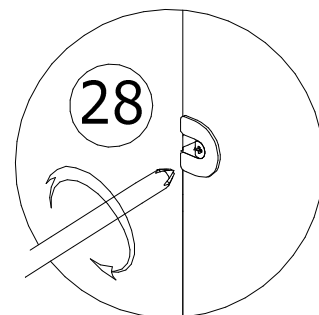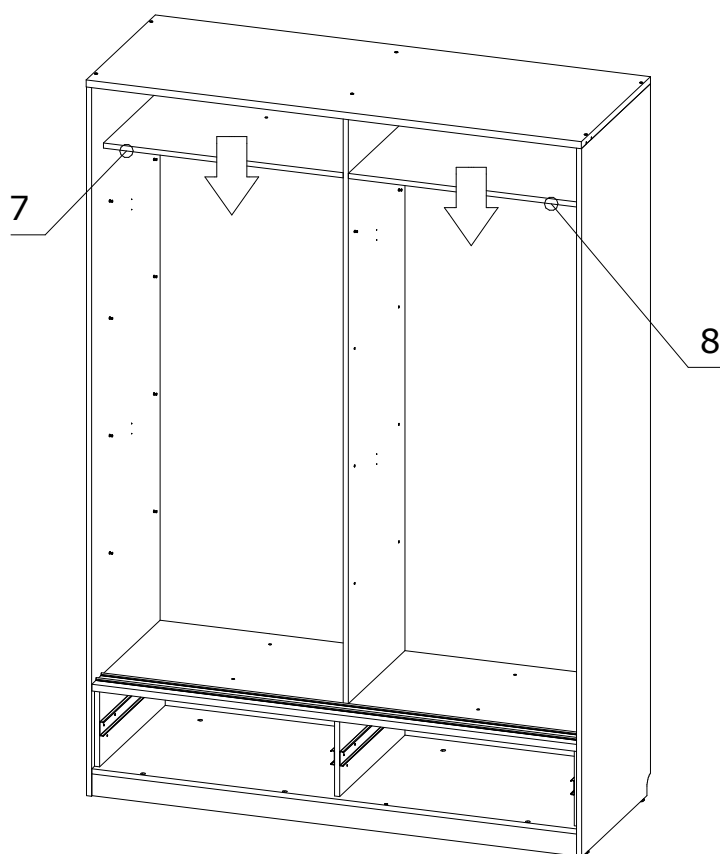

2 Евровинт 7x50мм
2шт.







12 Евровинт 7x70мм
2шт.



21 Заглушка для
евровинта 4шт.



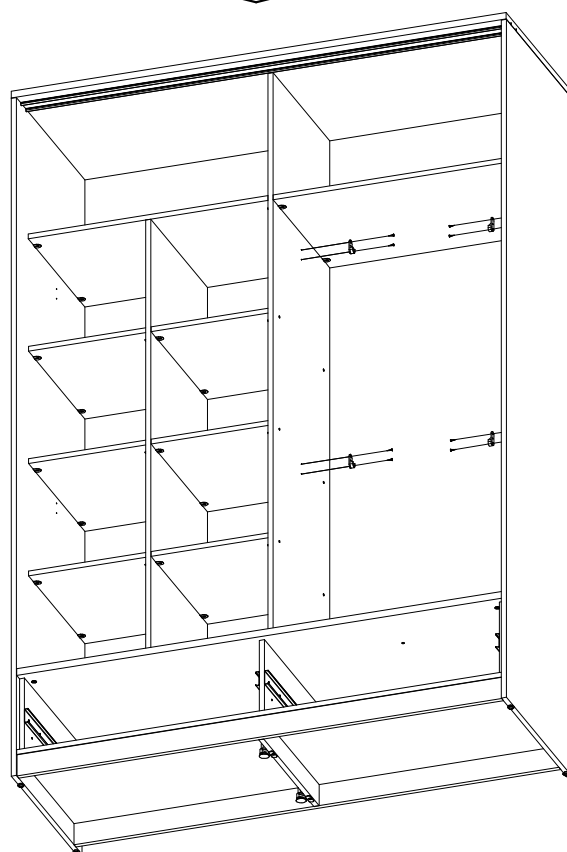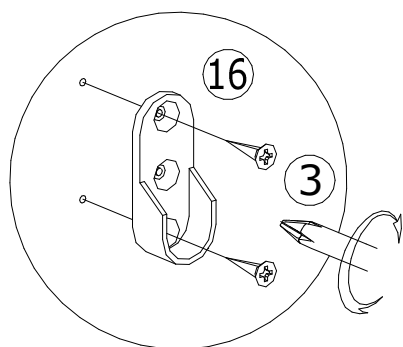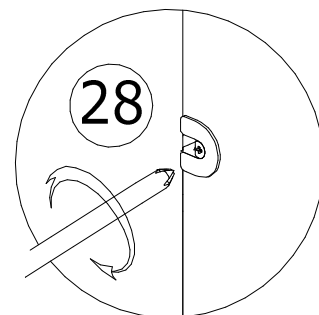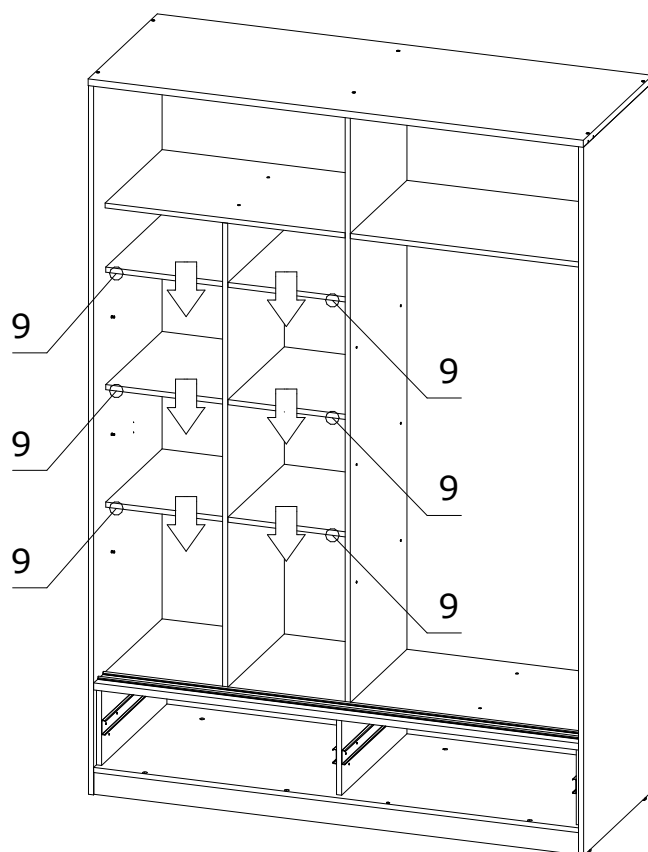


3 Саморез 4х16мм
8шт.



16 Штангодержатель
4шт.







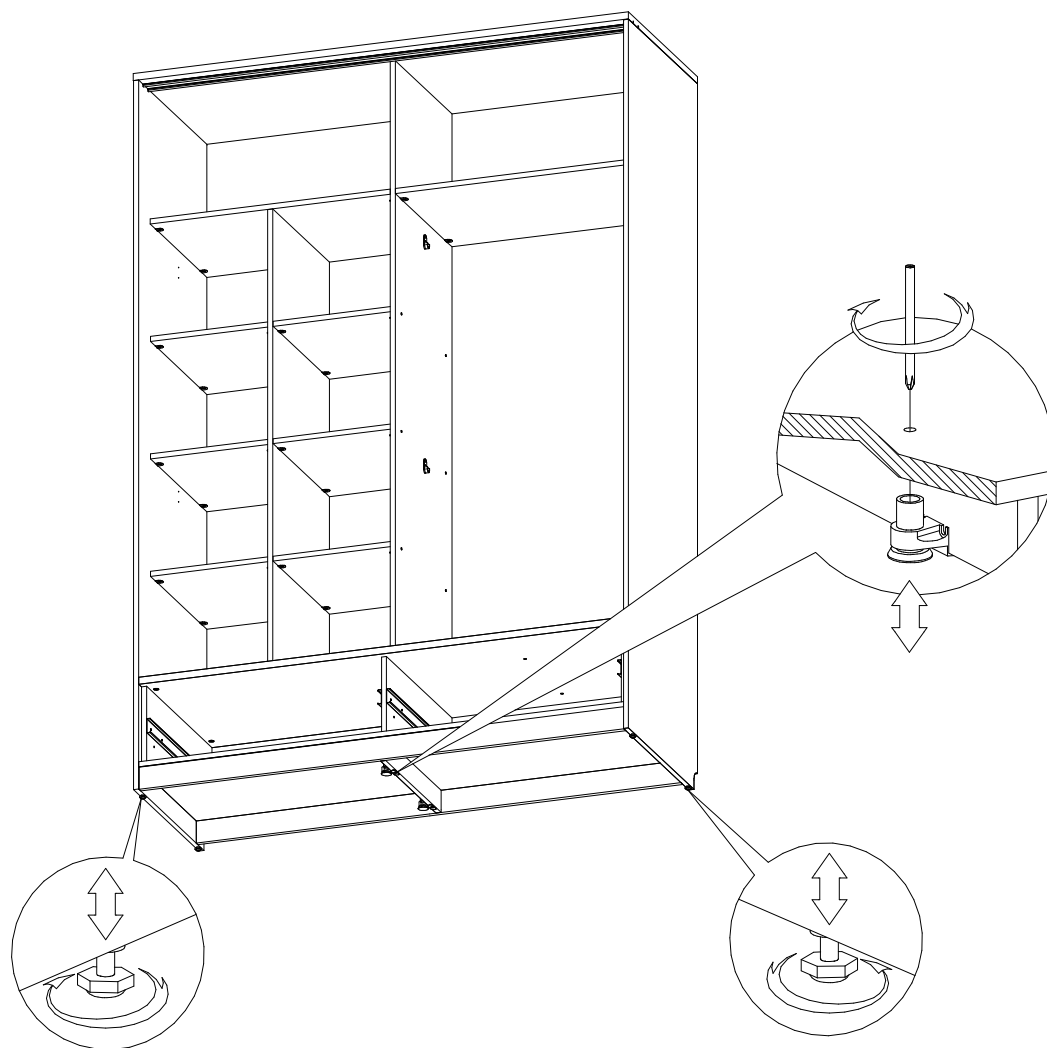


6 Гвоздь
68шт.





Перед установкой задней стенки проверить равны ли диагонали проёма шкафа


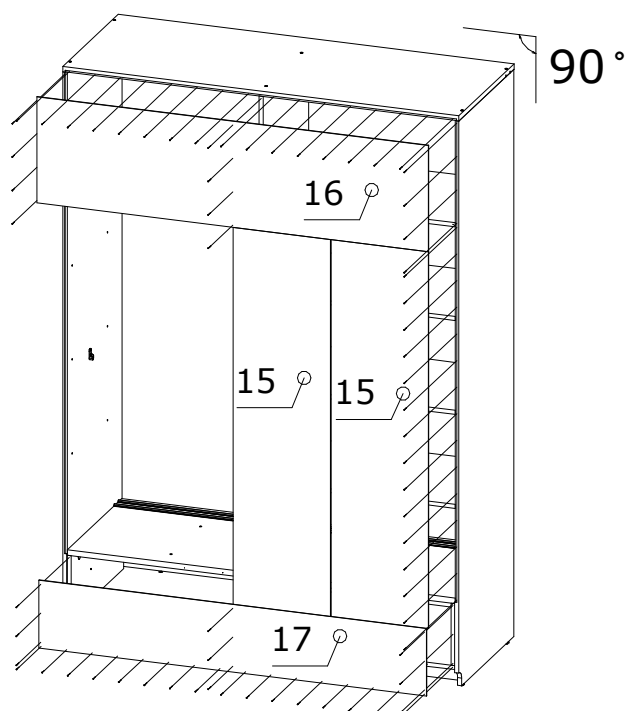
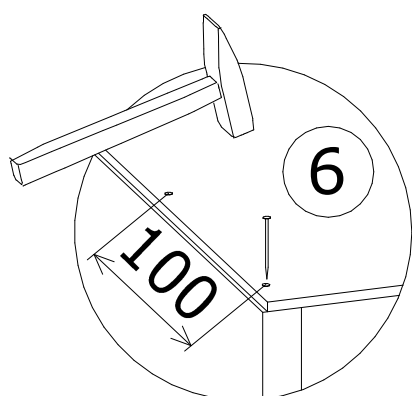


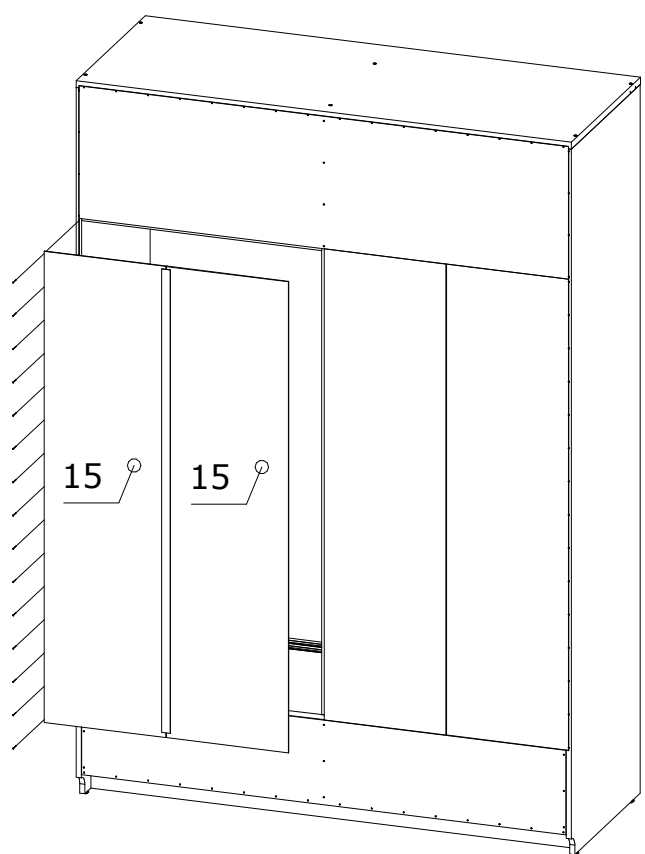
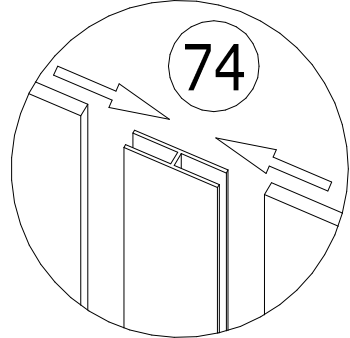
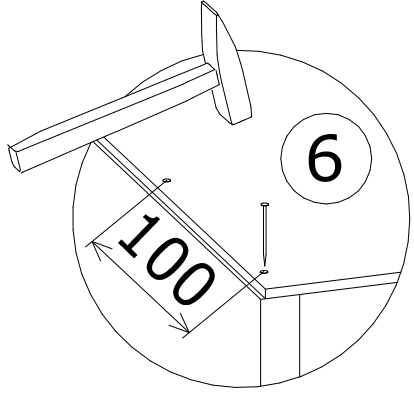





6	Гвоздь 15шт.
74	Профиль для ДВП 1464мм 1шт.

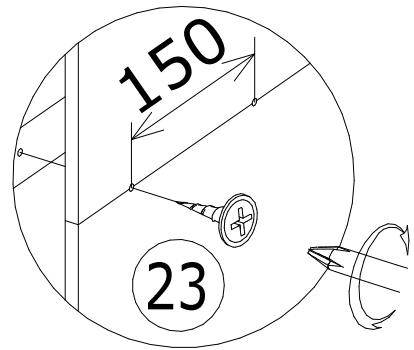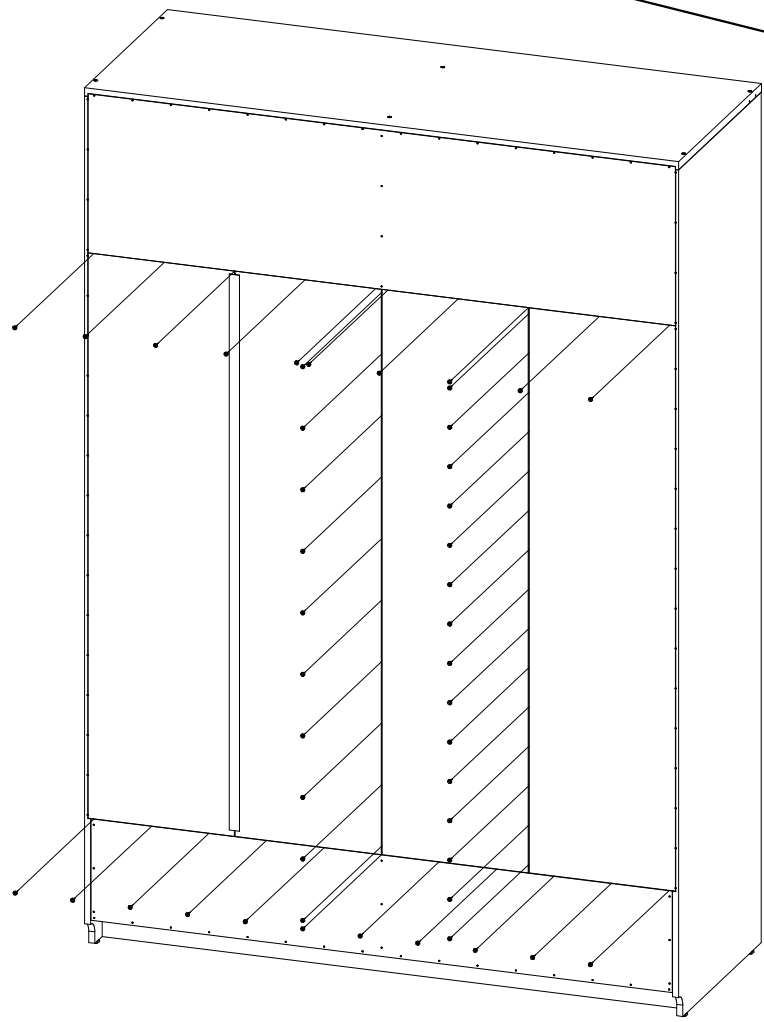



23	Саморез 4,2х16мм ШСММ 46шт.

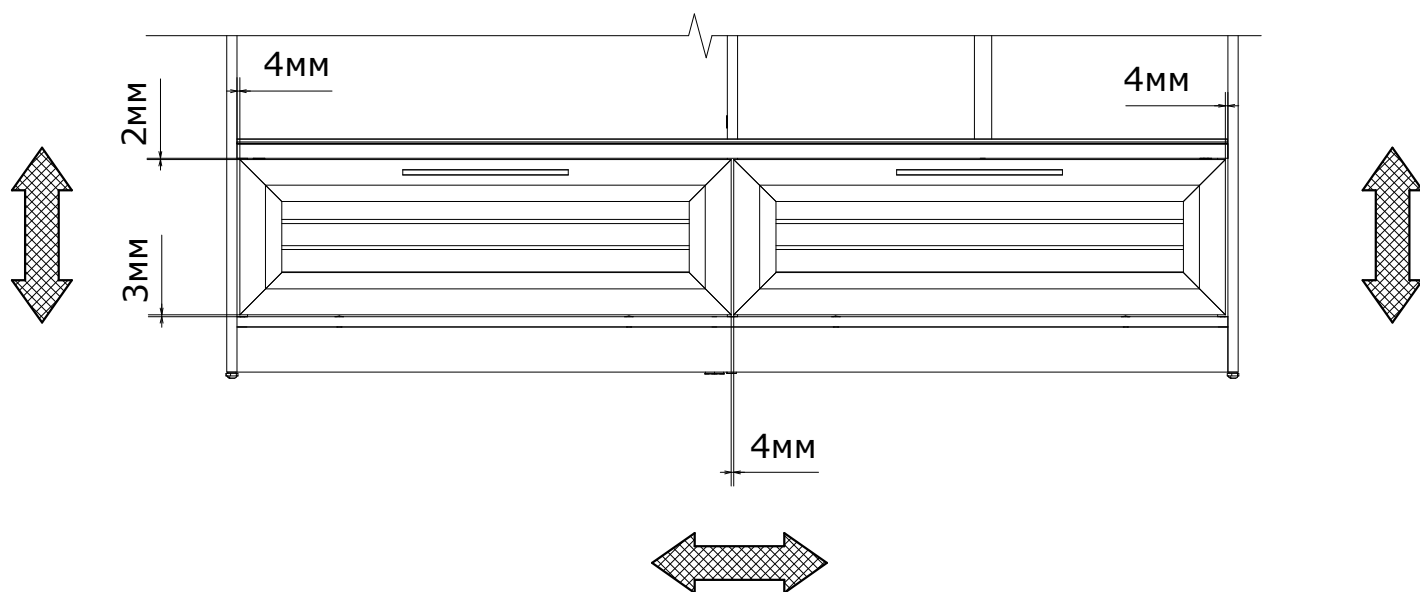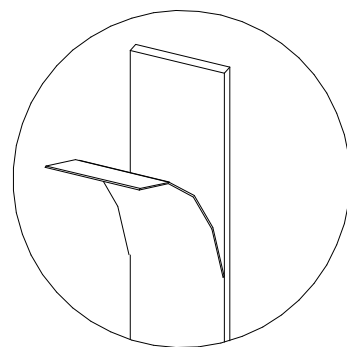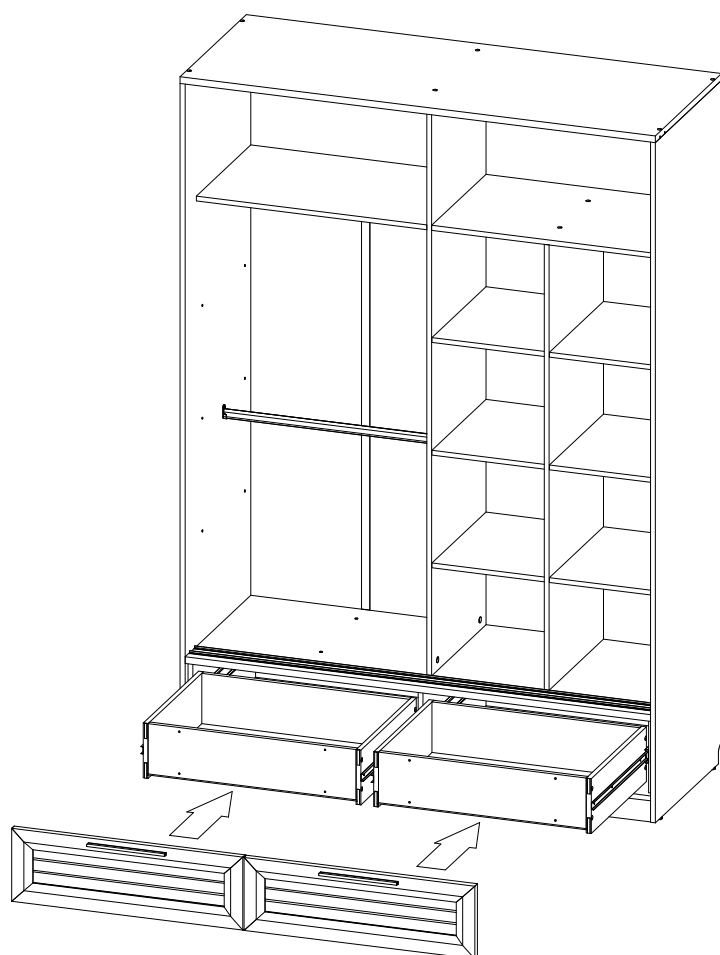

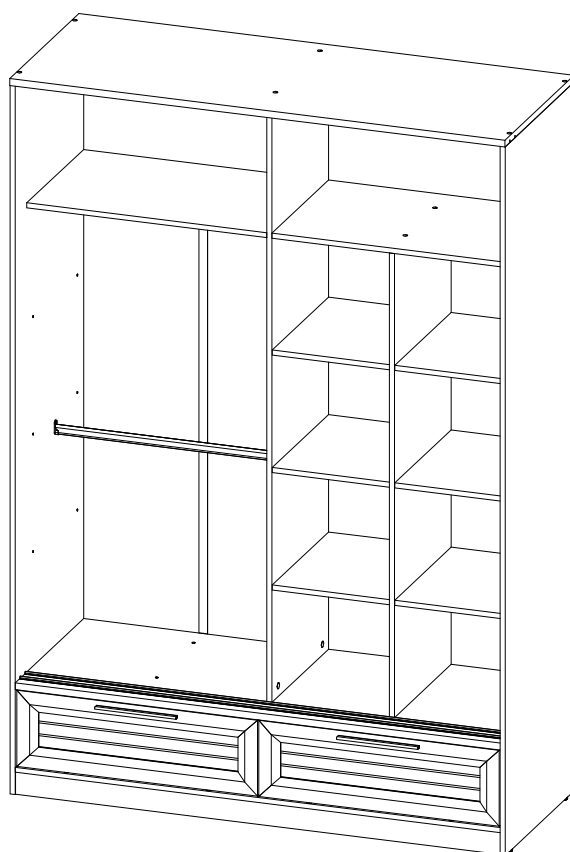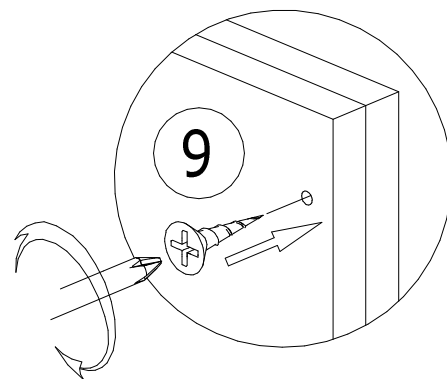
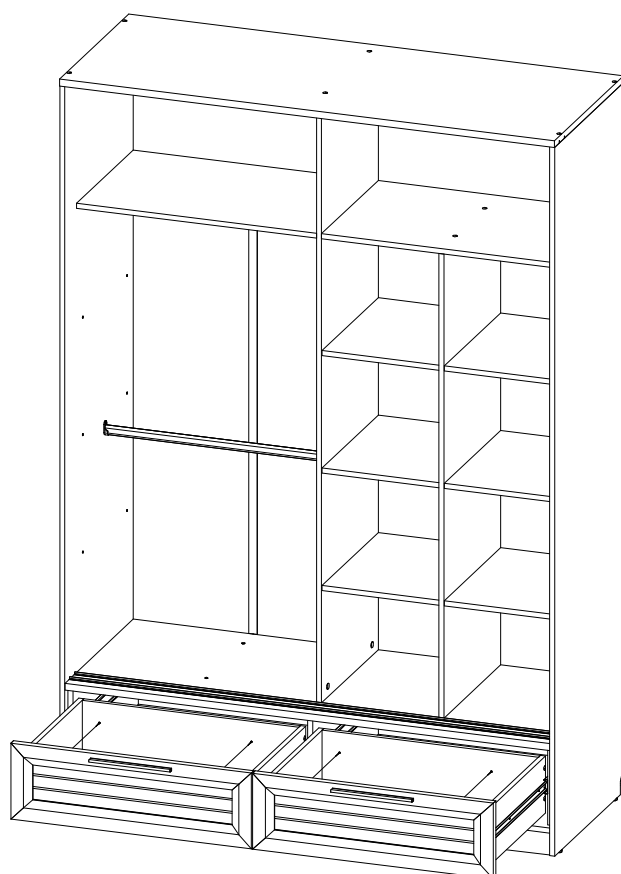


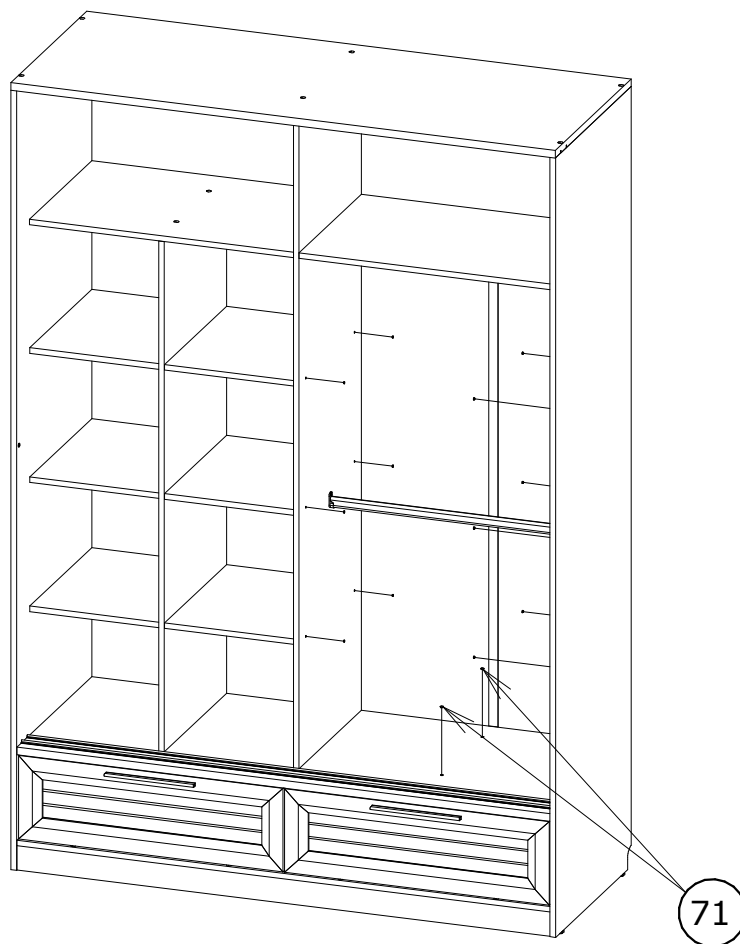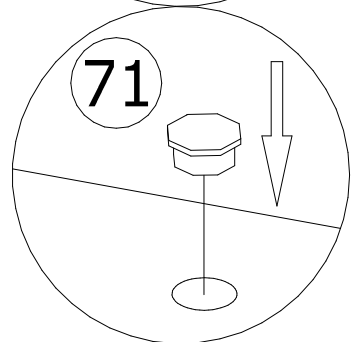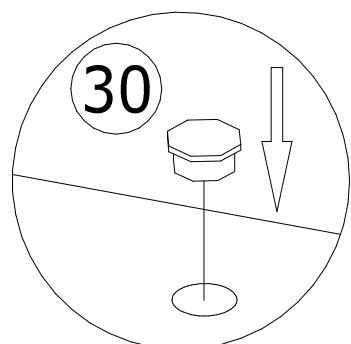





30	Заглушка для отв. 5мм 12шт.
71	Заглушка для отв. 8мм 2шт.

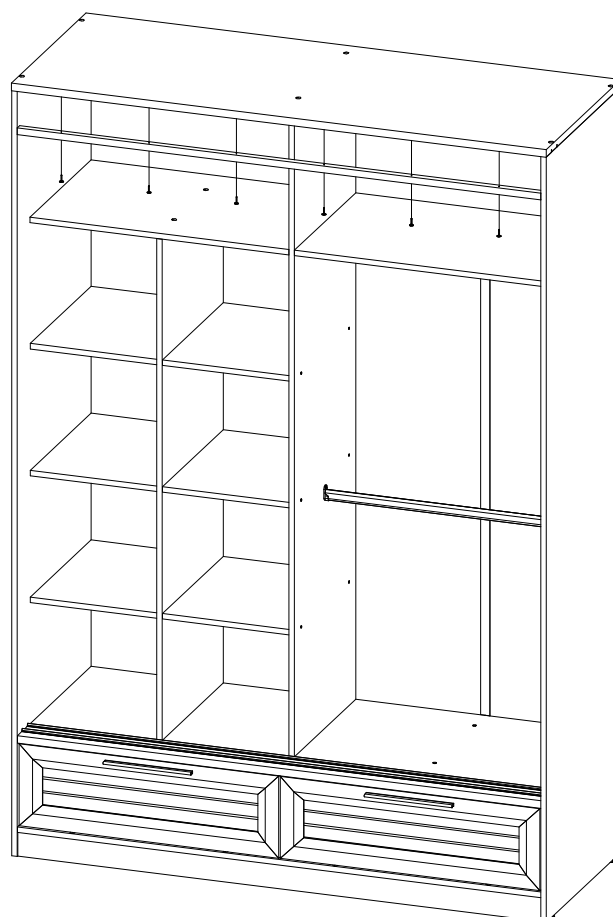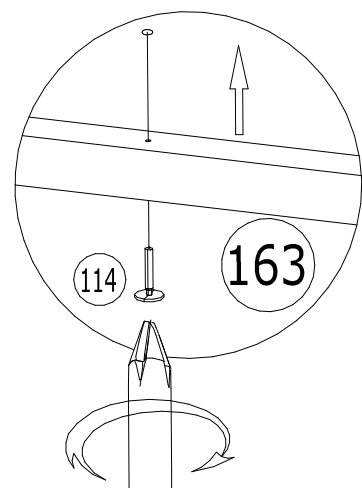






114	Саморез 4,2х19мм ШСММ 6шт.
191	Уголок ал. 20х20 1531мм 1шт.

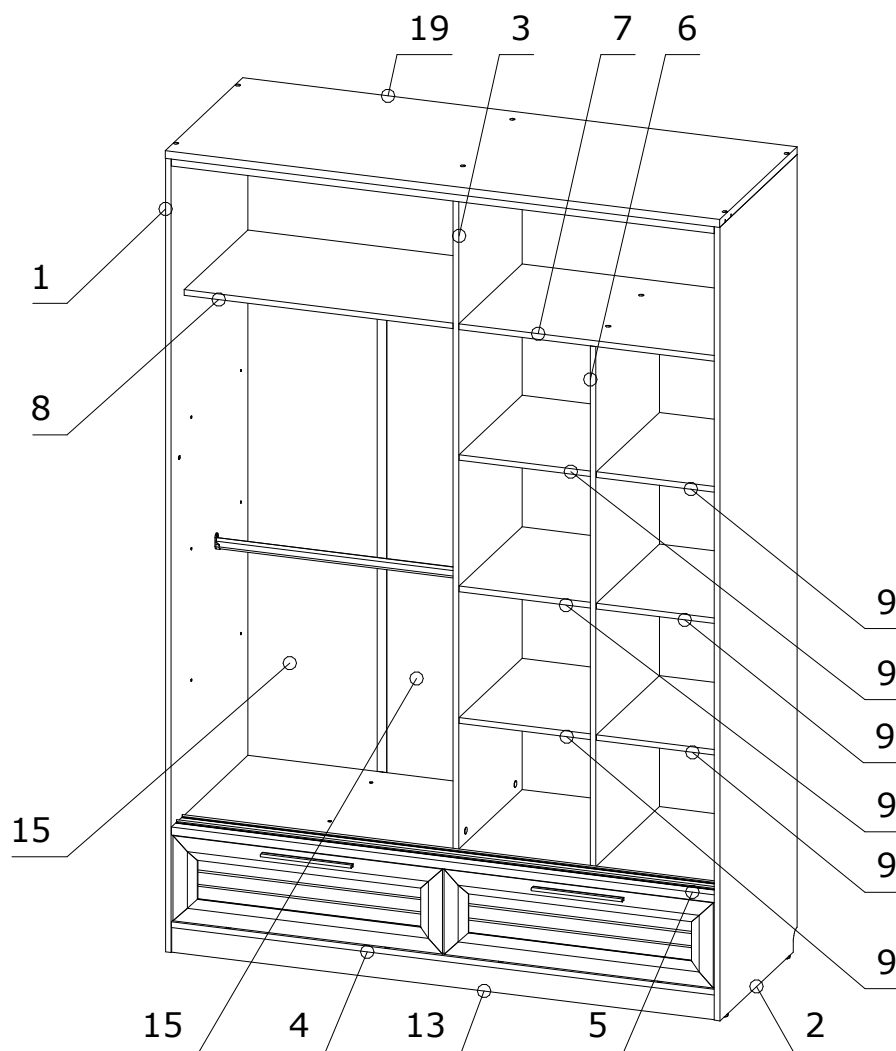





5 Дюбель еврвинт
4шт.

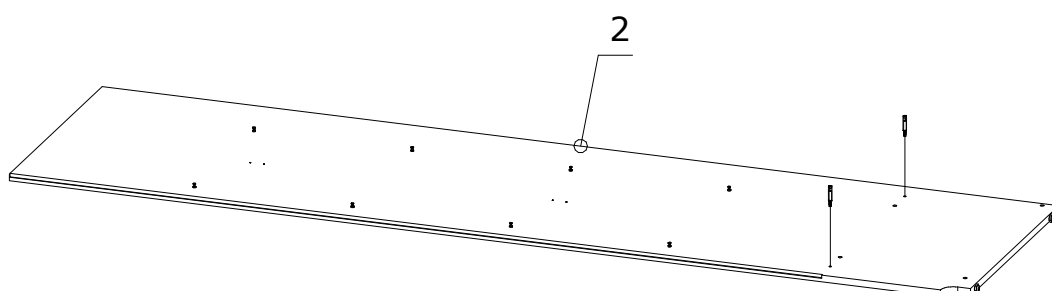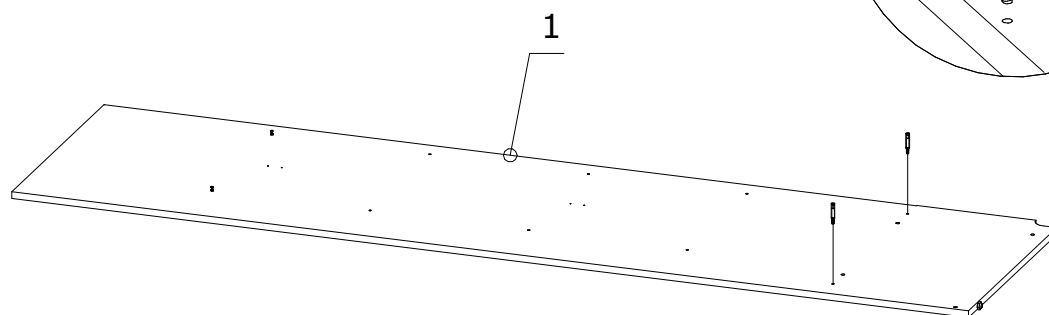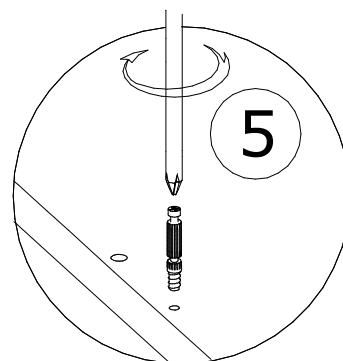


29 Дюбель евро VB 7мм
20шт.

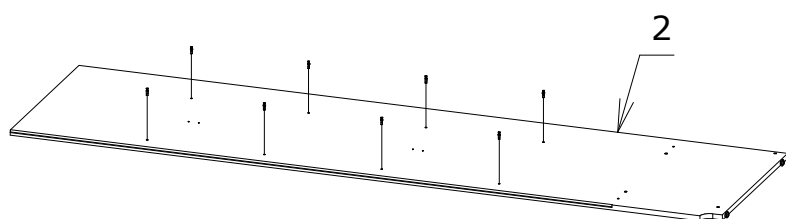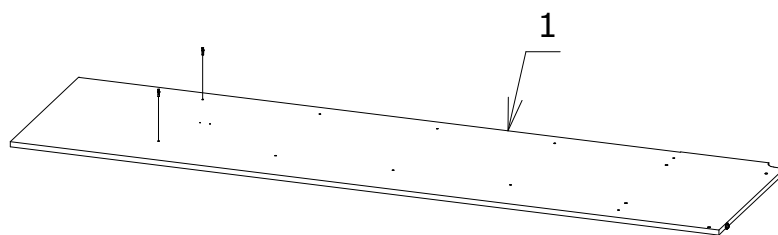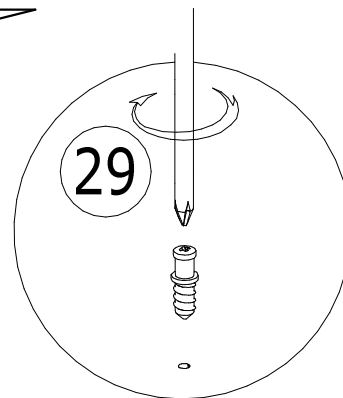
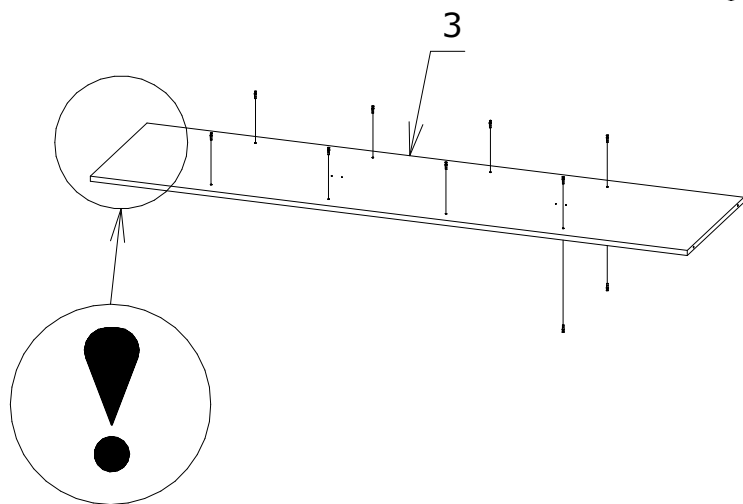



1 Шкант 8x30мм
8шт.

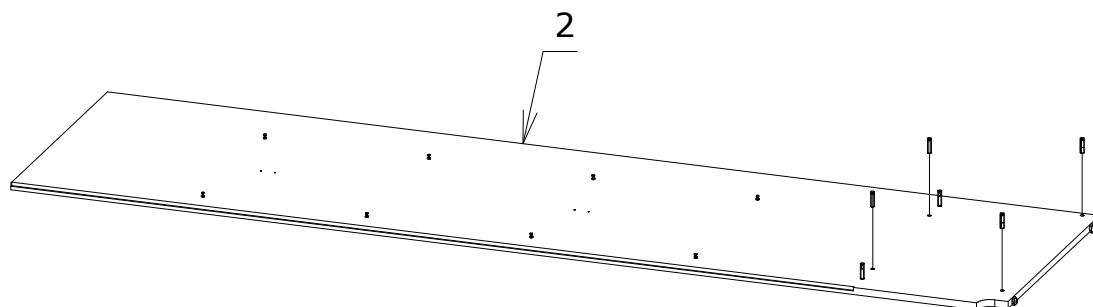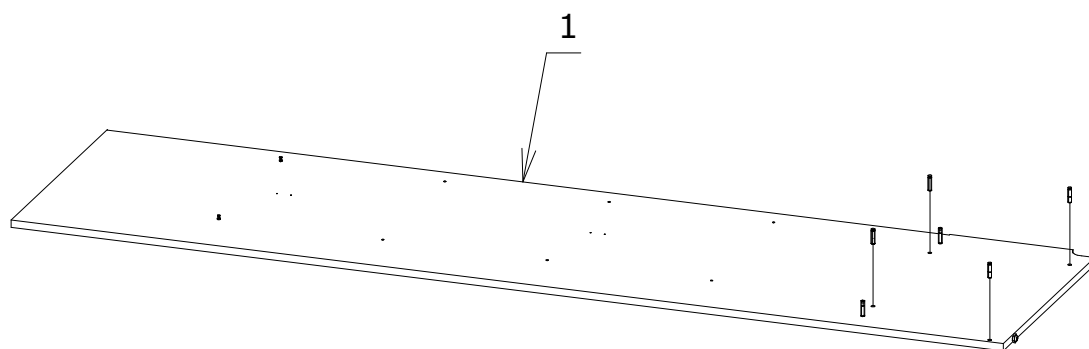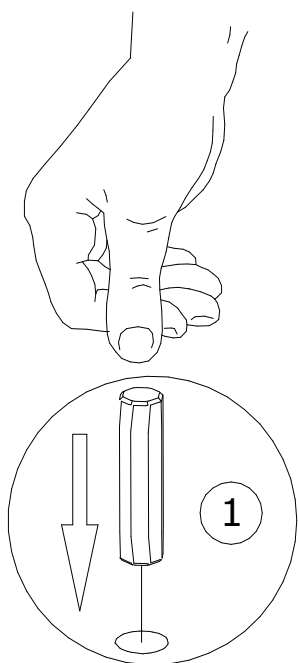




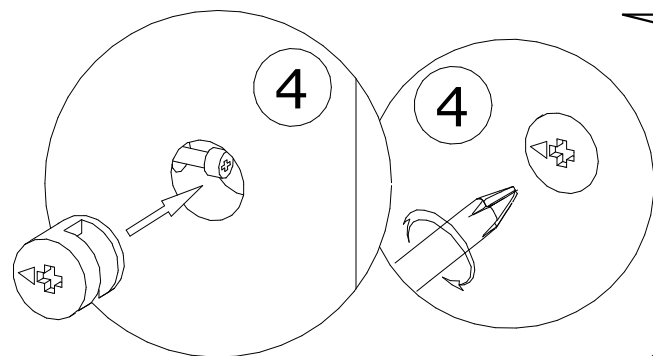


4	Муфта эксцентрика 4шт.
20	Заглушка для эксцентрика 4шт.

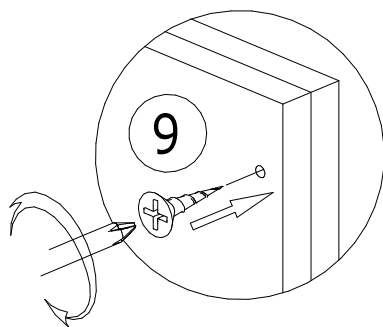
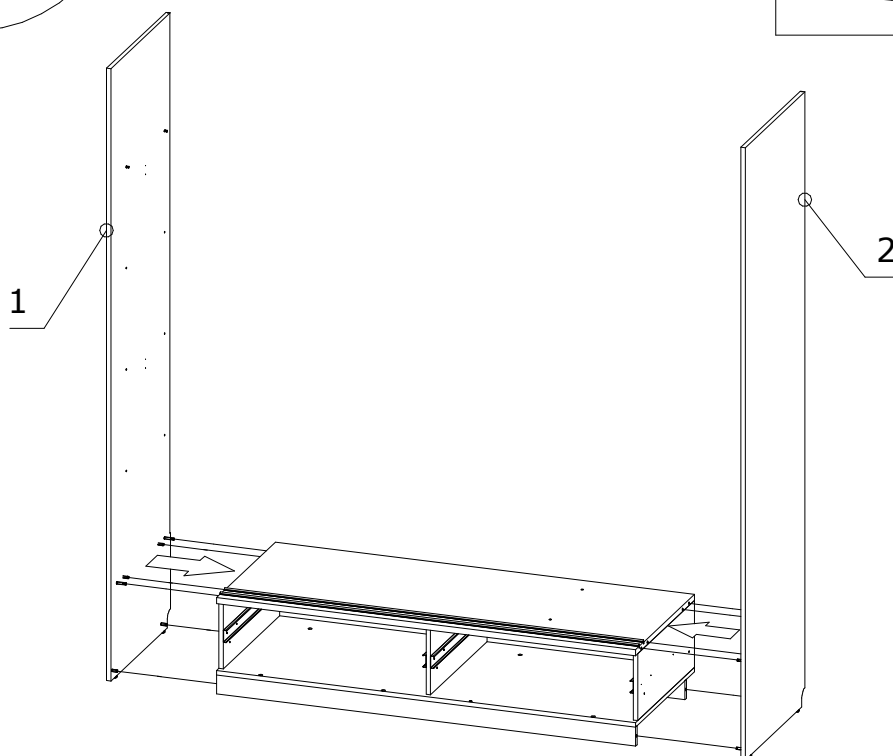
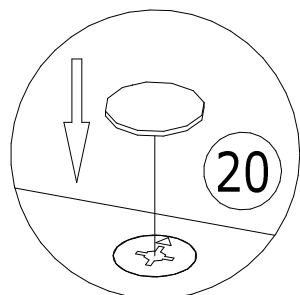



9	Саморез 3,5х30мм 4шт.






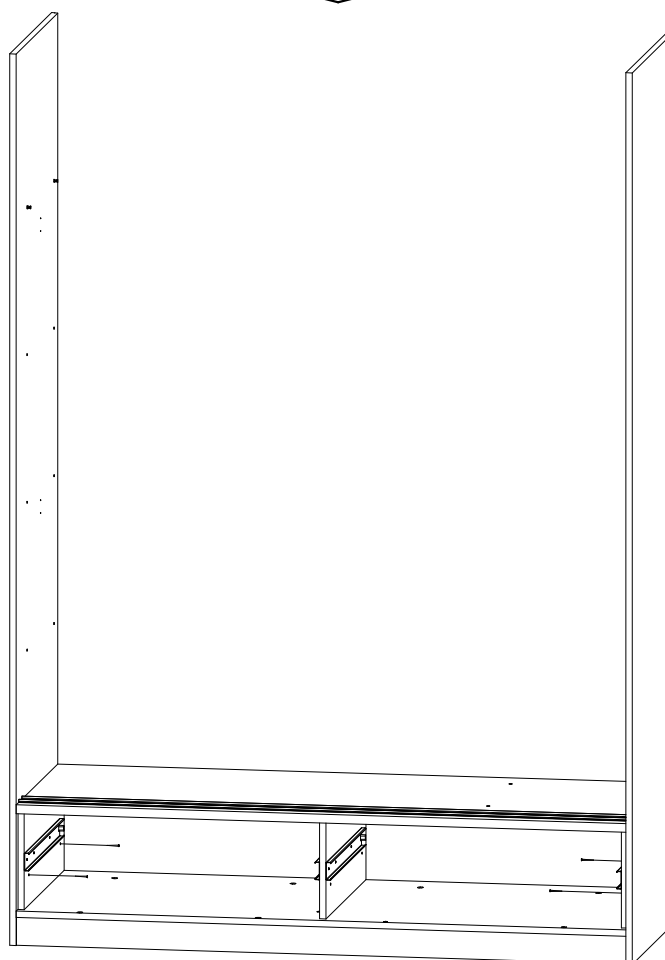


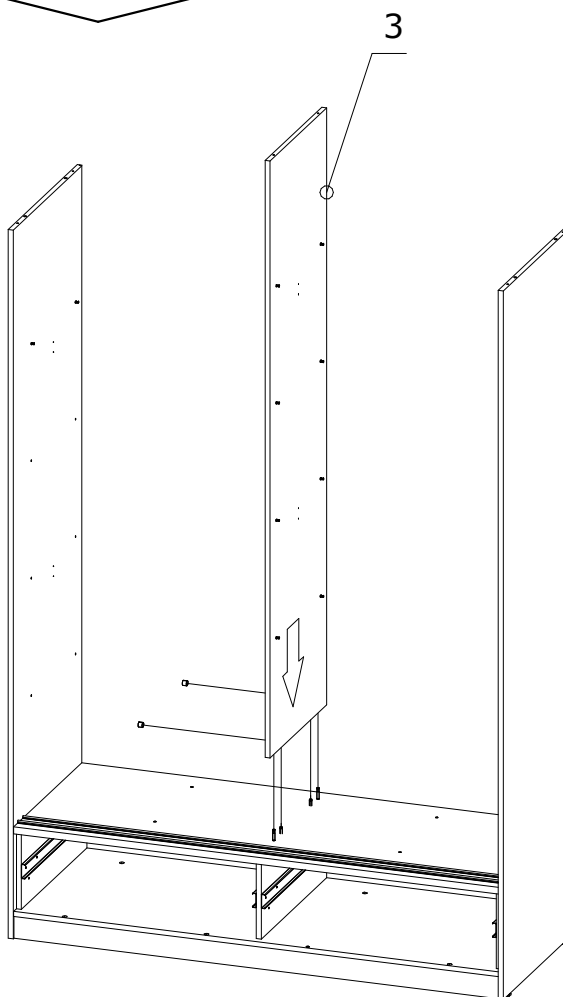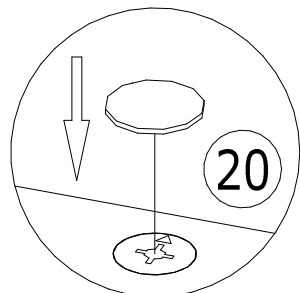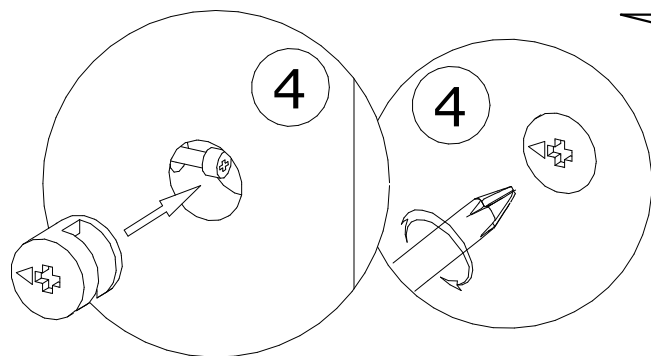


4	Муфта эксцентрика 2шт.
	
20	Заглушка для эксцентрика 2шт.
	

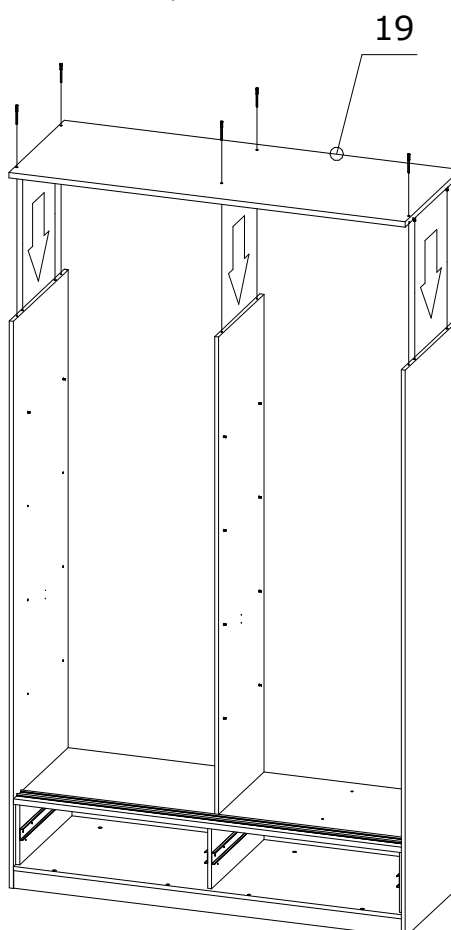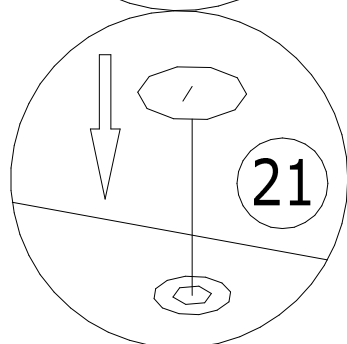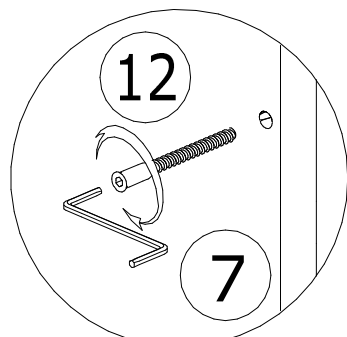


12	Евровинт 7x70мм 6шт.
	
21	Заглушка для евровинта 6шт.
	

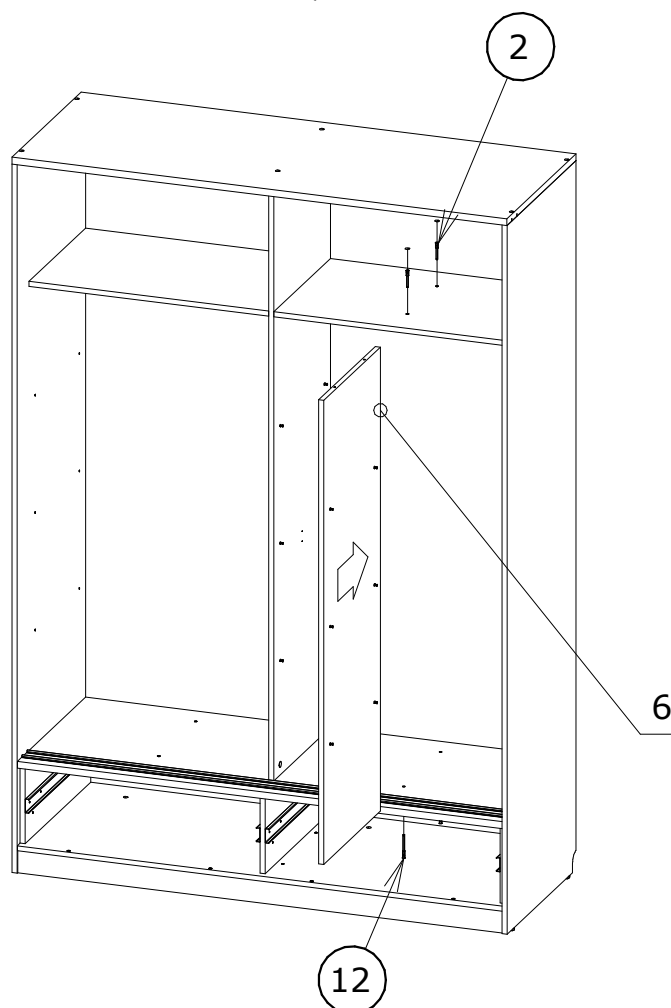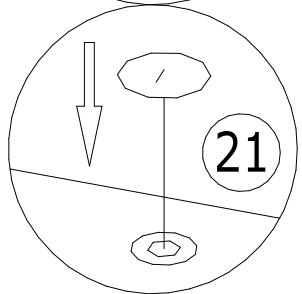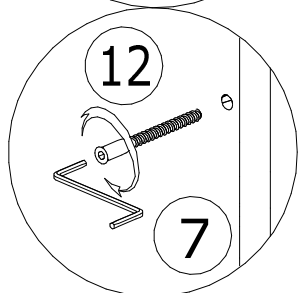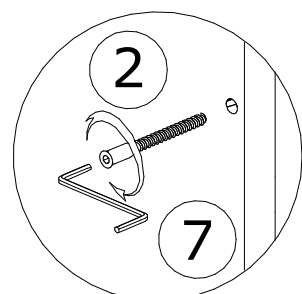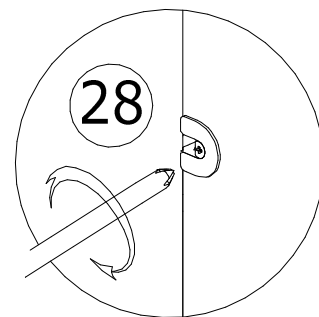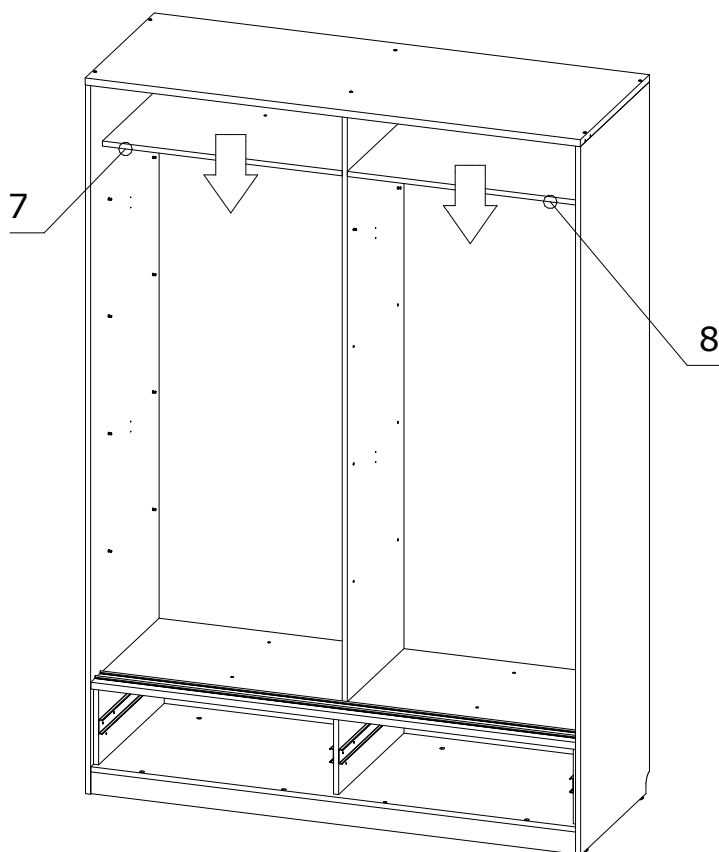

2 Евровинт 7x50мм
2шт.







12 Евровинт 7x70мм
2шт.




21 Заглушка для
евровинта 4шт.



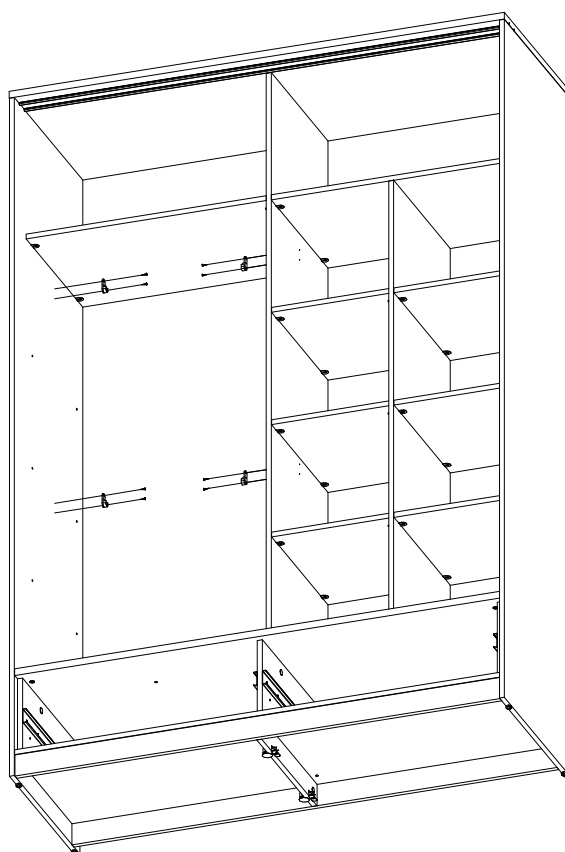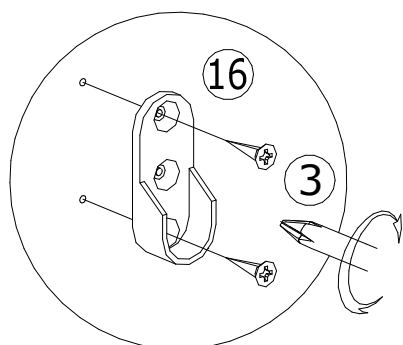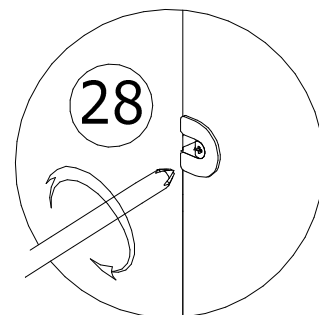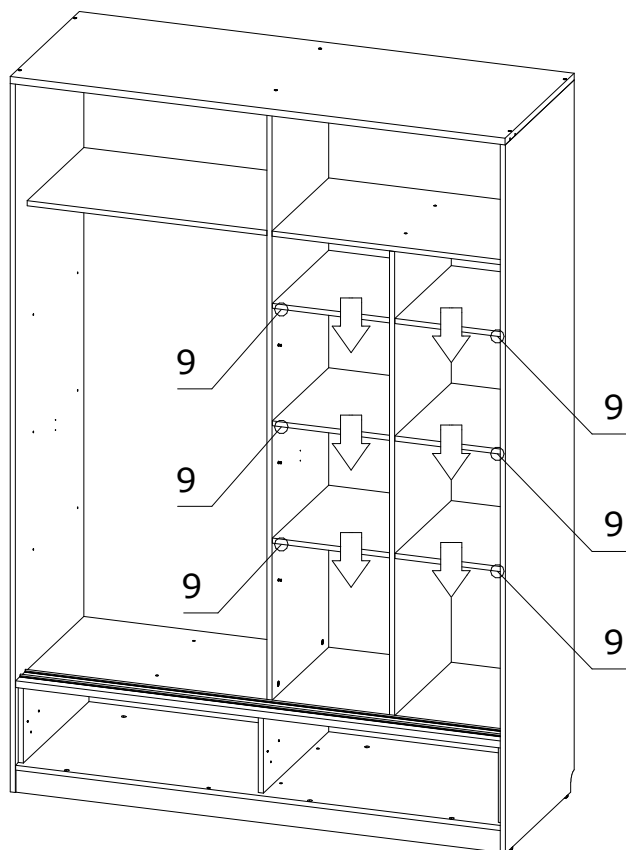





3	Саморез 4х16мм 8шт.
16	Штангодержатель 4шт.

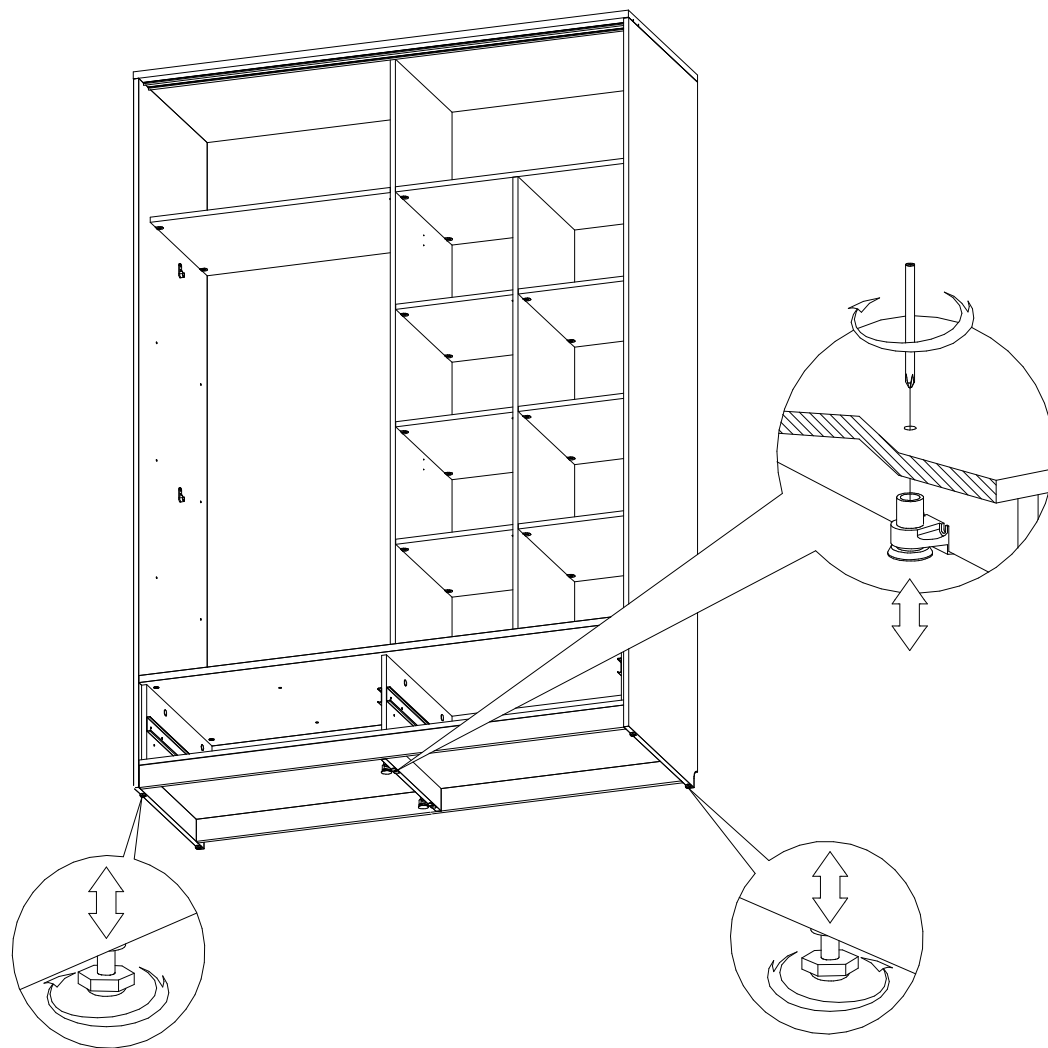



Перед установкой задней стенки проверить равны ли диагонали проёма шкафа

6 Гвоздь
68шт.



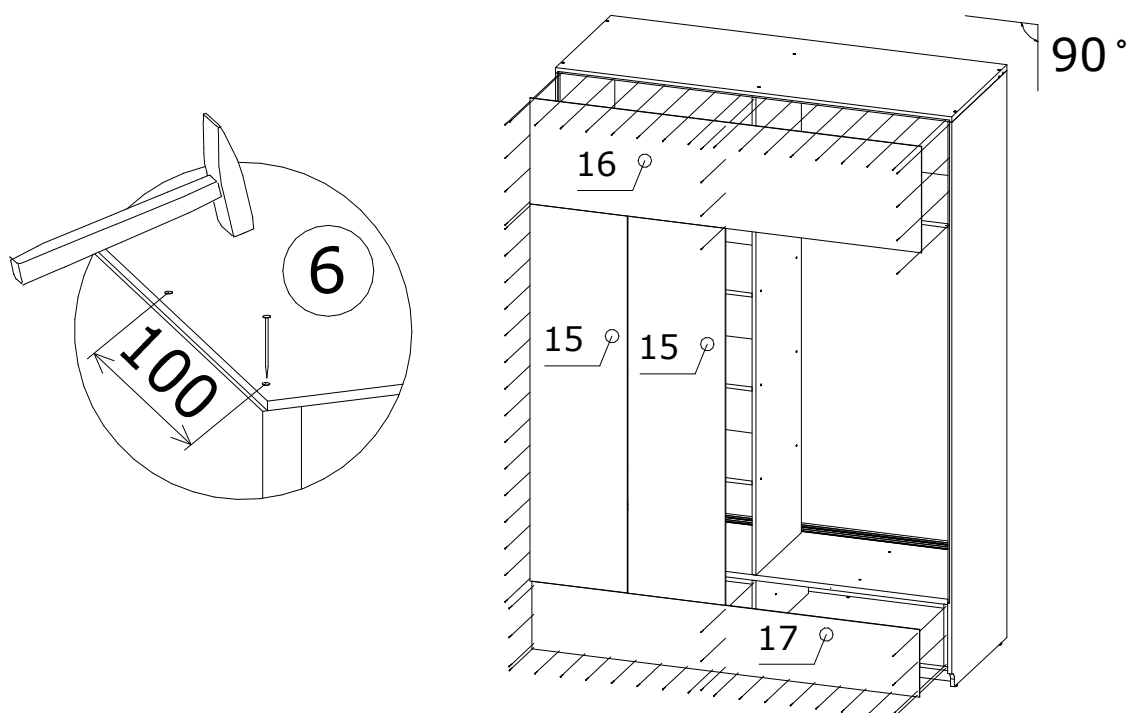


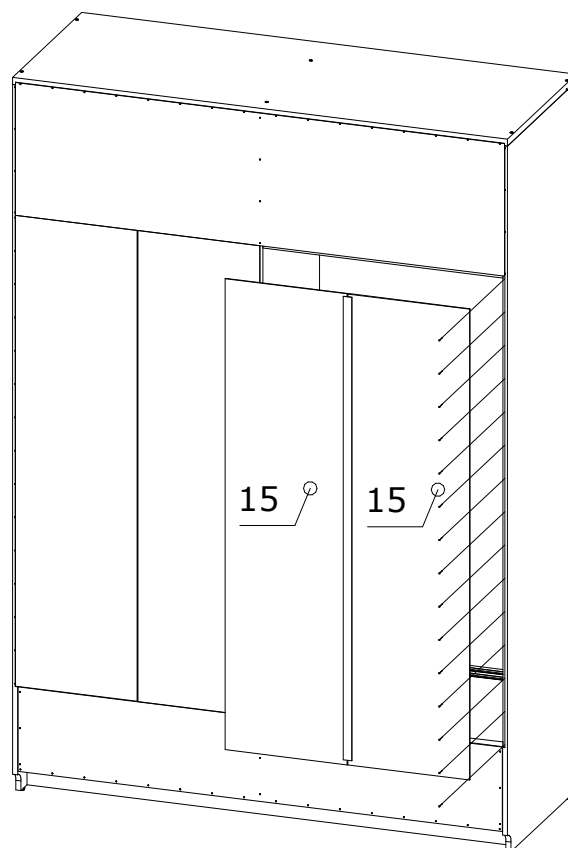
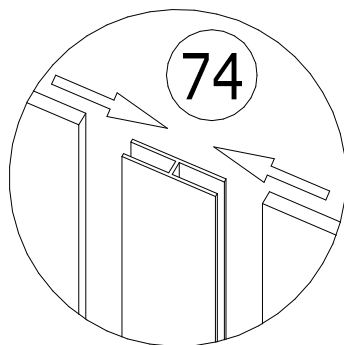
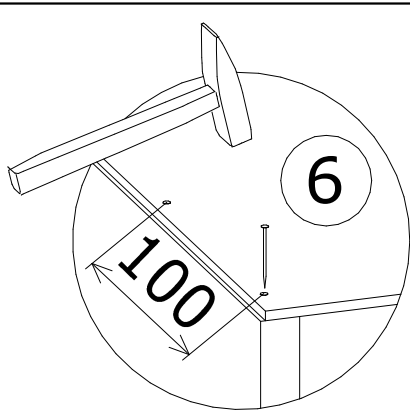





6	Гвоздь 15шт.
74	Профиль для ДВП 1464мм 1шт.

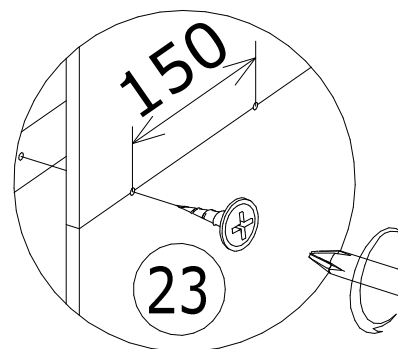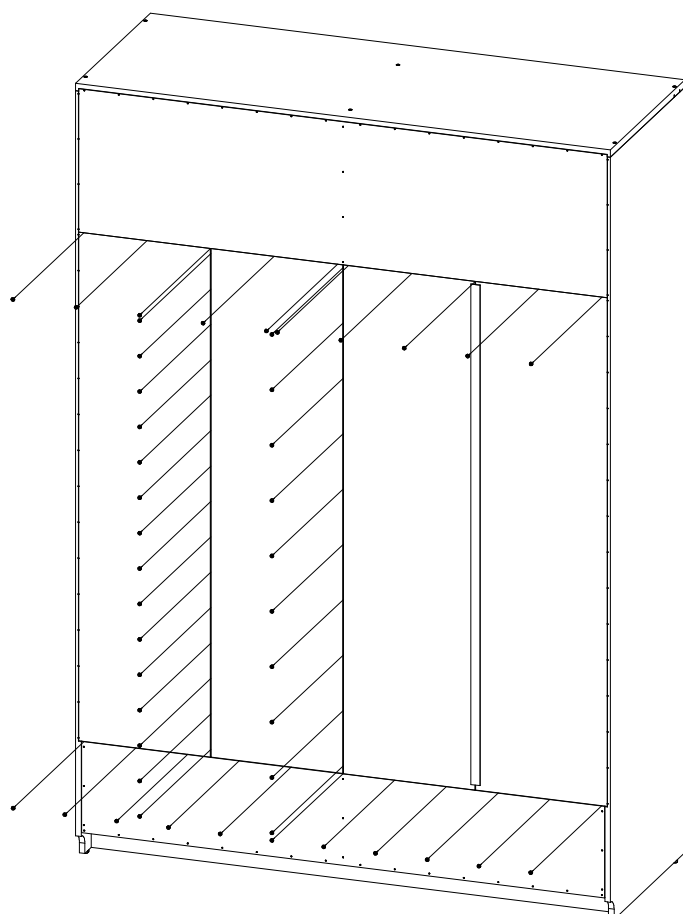



23	Саморез 4,2х16мм ШСММ 46шт.

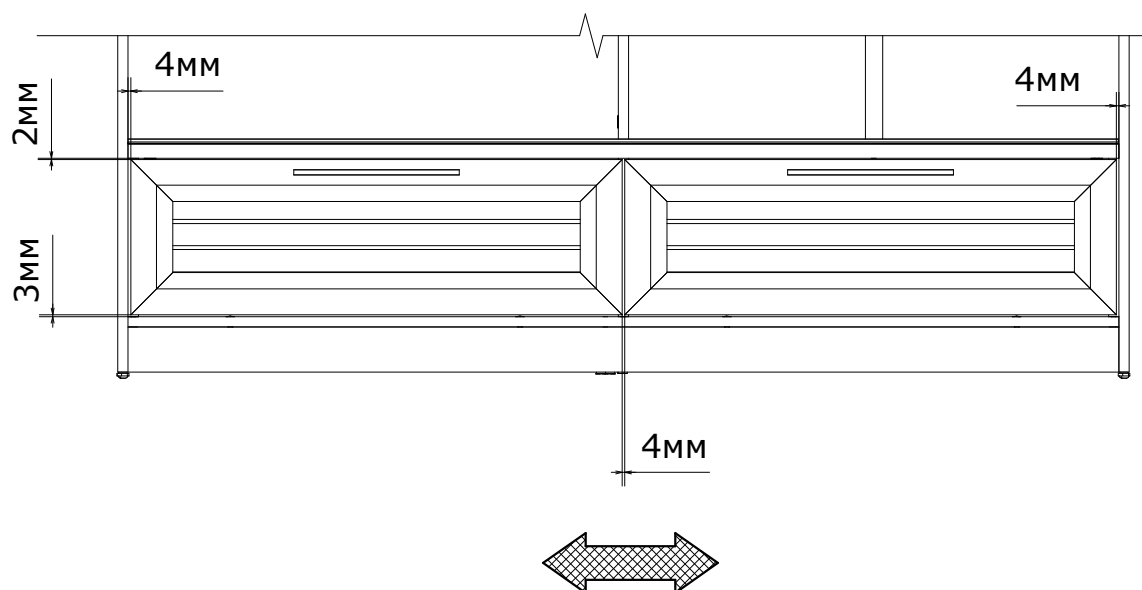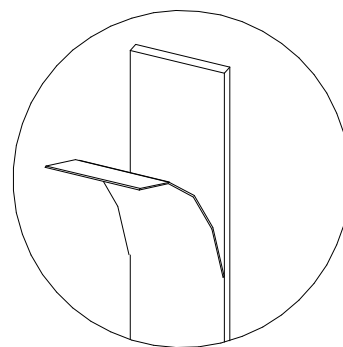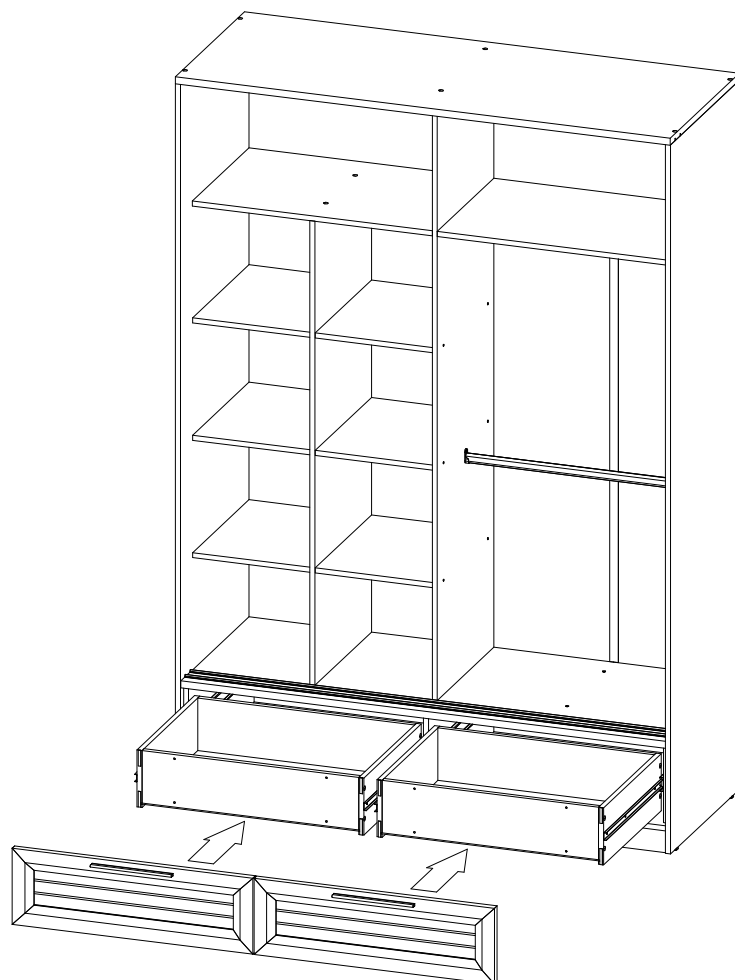

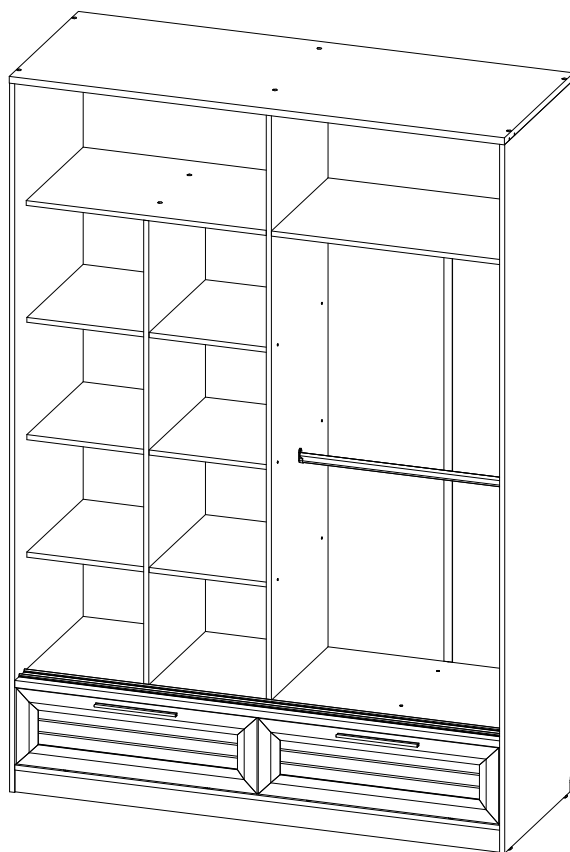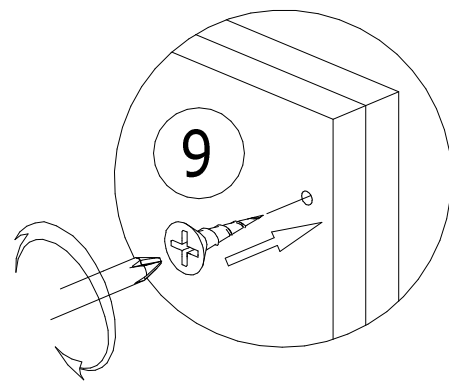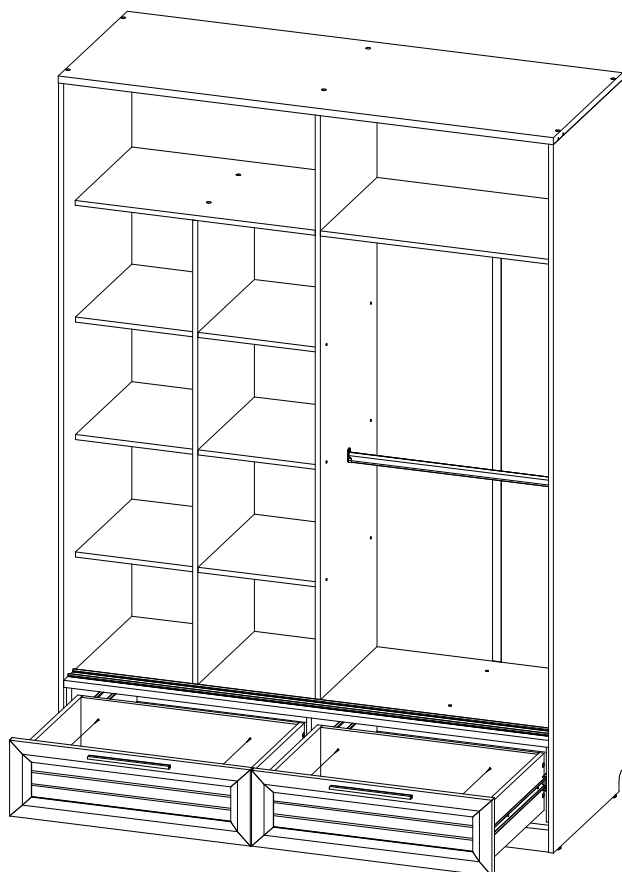

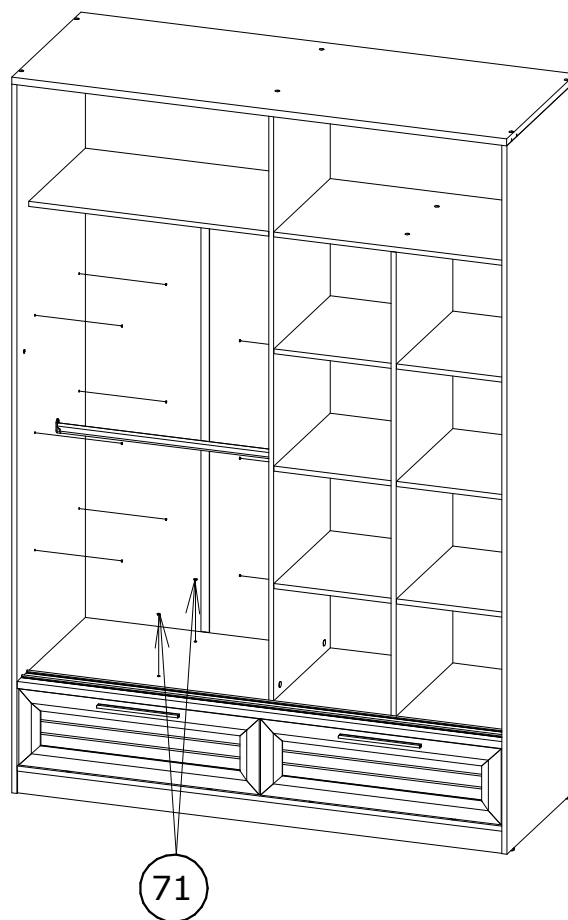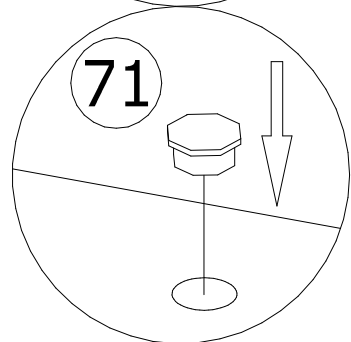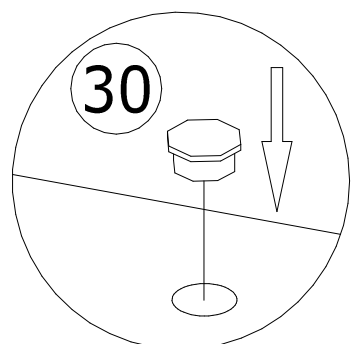

30	Заглушка для отв. 5мм 12шт.
71	Заглушка для отв. 8мм 2шт.

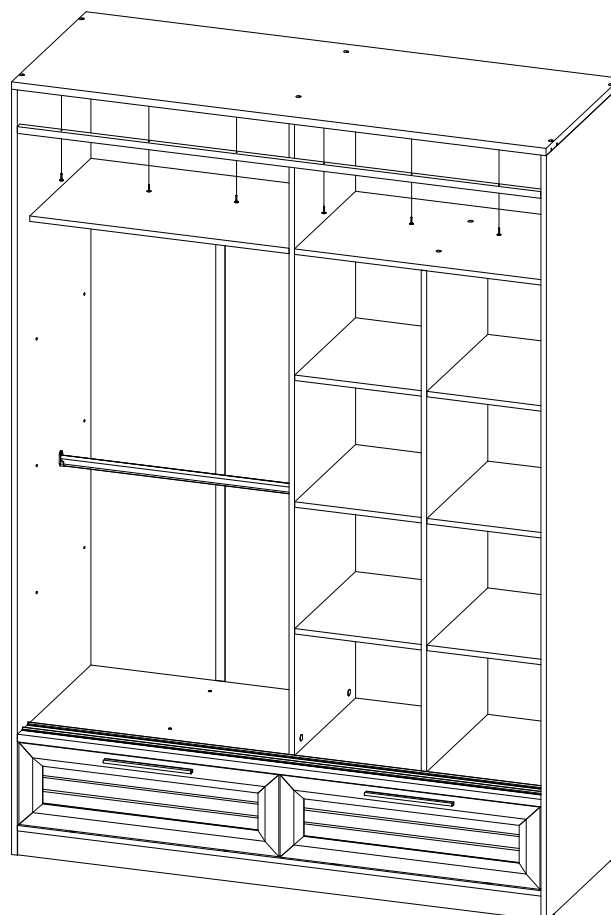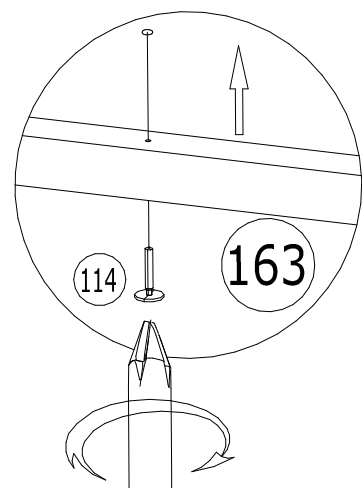

114	Саморез 4,2х19мм ШСММ 6шт.
191	Уголок ал. 20х20 1531мм 1шт.